


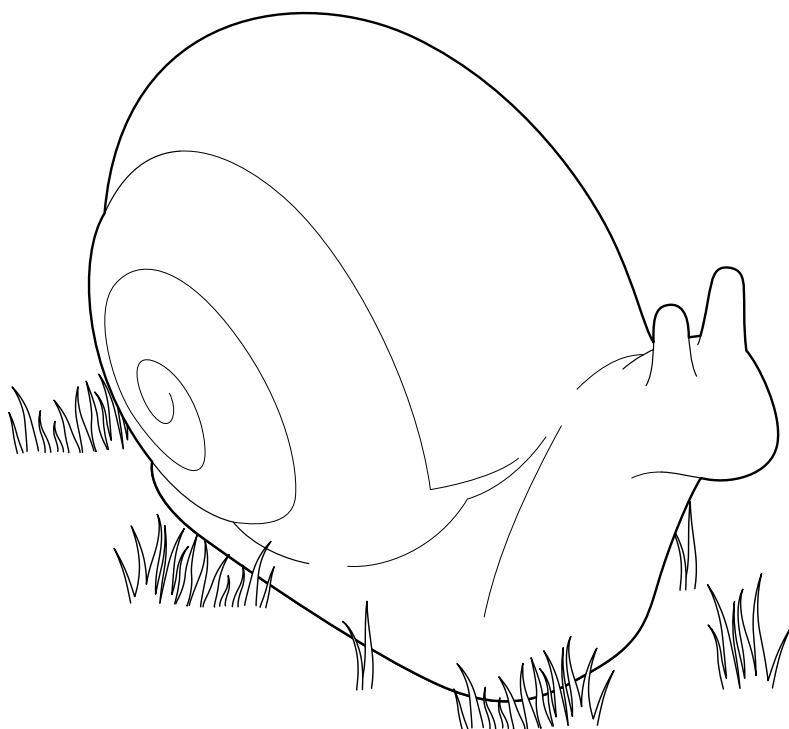

Lampa solarna „ślimak“



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampa solarna służy do dekoracji i nie nadaje się do celów oświetleniowych. Produkt przeznaczony jest do stałego użytku na zewnątrz (na wolnym powietrzu).

Produkt przewidziany jest do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwracać.
- W razie wycieku elektrolitu z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
- Nie wolno rozbierać produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika. Wszelkie naprawy produktu powinny być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu.


Szkody materialne

- Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego i wykazuje stopień ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed dotknięciem narzędziem lub drutem oraz przed dostawianiem się do wnętrza ciał o średnicy większej niż 1 mm, a także przed bryzgami wody, takimi jak np. deszcz. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym wypadku nie wolno zanurzać produktu w wodzie.
- Nie ustawiać produktu w nieckach lub zagłębieniach terenu, w których mogą powstawać kałuże.
- Nigdy nie stawać ani nie siadać na produkcie.
- Otwory odpływowe na spodzie muszą być zawsze odsłonięte, tak aby w razie potrzeby mogła z nich wypływać woda deszczowa lub kondensat.
- Moduł solarny znajduje się wewnątrz lampy solarnej. Produktu nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamalowywać.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych na stałe diod LED ani nie wolno tego robić.
- Produkt nadaje się do używania na zewnątrz przy temperaturach do ok. -10°C. Przy niższych temperaturach należy przechowywać go w domu. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
- W przypadku ustawienia produktu w mieszkaniu należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.



www.tchibo.pl/instrukcje

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

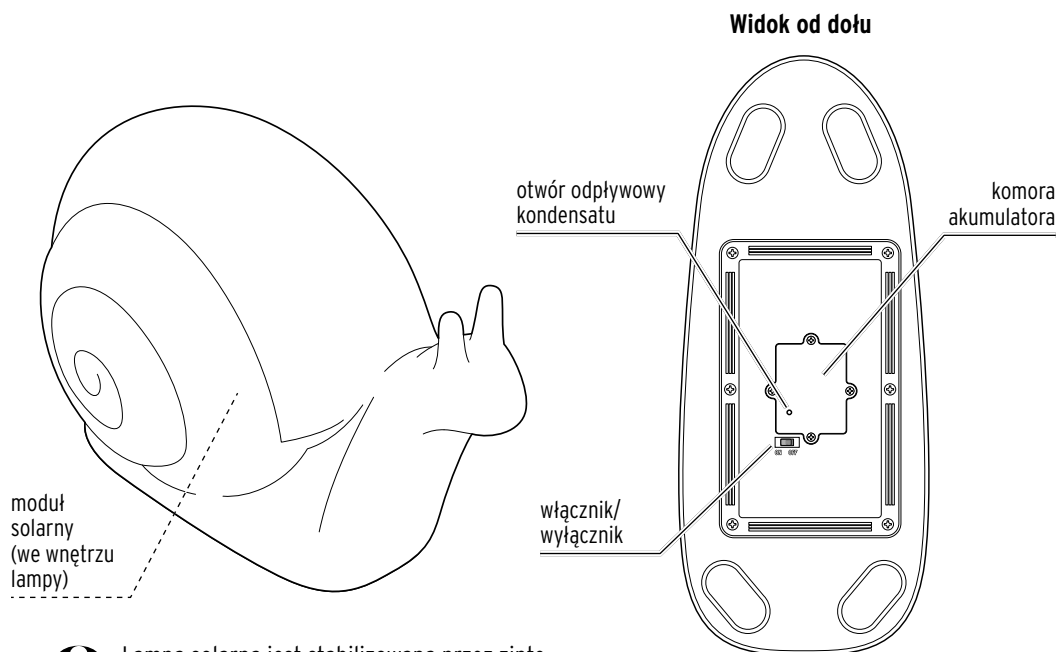

Lampa solarna jest stabilizowana przez zintegrowany obciążnik i nie wymaga dodatkowego mocowania do podłoża.

Użytkowanie

Rozpakowanie i ładowanie akumulatorów

- ▷ Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
- ▷ Po rozpakowaniu produktu należy umieścić go na kilka godzin w słonecznym miejscu, aby akumulatory zostały wystarczająco naładowane do pierwszego użycia w ciemności (patrz również rozdział „Ładowanie akumulatorów” i „Wybór miejsca ustawienia lampy”).

Włączanie i wyłączanie lampy

- ▷ **Włączanie:**
Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**.
 - Podczas zapadania ciemności nastąpi automatyczne załączenie produktu.

- Podczas rozwidniania (wzrostu jasności oświetlenia) nastąpi automatyczne wyłączenie produktu.

▷ Wyłączanie:

Przesunąć włącznik/wyłącznik na pozycję **OFF**.

Gdy będzie wystarczająco jasno, akumulatory będą nadal ładowane.

Wybór miejsca ustawienia lampy

Produkt można ustawiać bez względu na bliskość źródła prądu (gniazdka elektrycznego). Ponieważ jednak jego działanie uzależnione jest od dopływu promieni słonecznych, należy uwzględnić następujące punkty:

- Produkt należy ustawić w miejscu, w którym w ciągu dnia moduł solarny będzie jak naj-


dłużej wystawiony na działanie promieni słonecznych.

- Należy unikać miejsca, które w całości lub w dużej części położone jest w cieniu (drzewa, kalenica itp.). Nie umieszczać produktu po północnej stronie budynku. W ciągu dnia natężenie światła słonecznego po stronie północnej jest niewystarczające.
- W nocy produkt nie powinien być oświetlany przez inne źródła światła, np. przez silne światło punktowe (spot), oświetlające wjazd do garażu itp. Należy mieć na uwadze, że wiele źródeł światła jest regulowanych czasowo lub reaguje na ruch i może się załączać dopiero późno w nocy.

Ładowanie akumulatorów

- Akumulatory mogą być ładowane tylko wtedy, gdy produkt znajduje się w nasłonecznionym miejscu i jest ustawiony modulem solarnym do góry.
- W zależności od pogody i położenia słońca ładowanie akumulatorów przez moduł solarny może trwać nawet kilka godzin.
- W zimie lub w przypadku dłuższego okresu zachmurzenia może się zdarzyć, że akumulatory nie będą ładowane w wystarczającym stopniu. Należy wówczas wyłączyć lampę na kilka dni. Akumulatory ładowane są również przy wyłączonych diodach LED.

Wymiana pakietu akumulatorowego

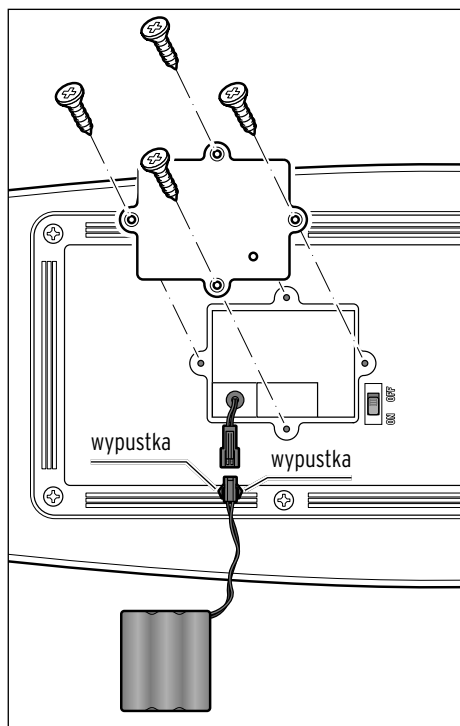

OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo powstania pożaru / odniesienia obrażeń ciała

Nie używać w produkcie zwykłych baterii, których nie można ponownie ładować. Niebezpieczeństwo wybuchu!

Akumulatory są przystosowane do długotrwałej eksploatacji. Po dłuższym okresie użytkowania lampy może jednak zająć konieczność ich wymiany. Akumulatory ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego ich wydajność może z czasem słabnąć.

1. Odkręcić cztery śrubki pokrywki komory akumulatorów przy pomocy śrubokręta krzyżakowego.
2. Zdjąć pokrywkę komory akumulatora.
3. Ścisnąć zatrzaski na wtyczce starego pakietu akumulatorowego i wyciągnąć tę wtyczkę. W razie potrzeby pomóc sobie płaskimi szcypcami.
4. Podłączyć wtyczkę nowego pakietu akumulatorowego. Pakiet akumulatorowy można zamówić poprzez Linie Obsługi Klienta (patrz rozdział „Linia Obsługi Klientów”).
5. Prawidłowo założyć pokrywkę na komorę akumulatorów.
6. Przykręcić cztery śrubki.

Czyszczenie

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć produkt lekko zwilżoną ściereczką.

Dane techniczne

Model: 700 022

Zasilanie

Moduł solarny: 5 V, 2 W

Pakiet akumulatorowy: 3 x 1,2 V NiMH,
3,6 V / 1000 mAh

Klasa ochronności: III 

Stopień ochrony: IP44

Źródło światła: 11 diod LED

Temperatura

otoczenia: od -10°C do +40°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl



W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Produkt nie świeci, gdy jest ciemno.

- Zbyt jasne otoczenie? Sprawdzić, czy na produkt pada światło pochodzące z innych źródeł (np. latarni ulicznych bądź też lamp sterowanych czasowo lub reagujących na ruch). W razie potrzeby zmienić miejsce ustawienia lampy.
- Czy akumulatory są całkowicie naładowane? Patrz rozdział „Użytkowanie”.

Dioda LED jest zepsuta.

- Nie ma możliwości wymiany diod LED.

Produkt świeci jedynie słabym światłem, gdy jest ciemno.

- Akumulatory nie są w pełni naładowane lub są zużyte. Wyłączyć lampę na kilka dni, aby akumulatory mogły się w pełni naładować.
- W razie potrzeby należy wymienić pakiet akumulatorowy (patrz rozdział „Wymiana pakietu akumulatorowego”).

Moc lampy waha się w zależności od pory roku.

- Jest to zależne od warunków pogodowych i nie stanowi usterki. W lecie warunki pogodowe są najkorzystniejsze, a w zimie najbardziej niekorzystne.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany fabrycznie akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne.

W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Gwarancja

Tchibo GmbH udziela **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie Szwajcarii i Turcji.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego nieprawidłowego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Można je zamówić poprzez naszą Linie Obsługi Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji (tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu, o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza **praw wynikających z ustawowej rękojmi**.

Linia Obsługi Klienta



801 080 016

(z telefonów stacjonarnych opłata
jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych
wg taryfy danego operatora)

Warto skorzystać z usług online
i szybko znaleźć odpowiedzi na:
www.tchibo.pl/pomoc-i-uslugi
Kontakt:

www.tchibo.pl/contact

Numer artykułu: 700 022

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakkolwiek wada produktu, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z naszą Linie Obsługi Klienta. Nasi pracownicy chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.



Jeżeli konieczne będzie przesłanie produktu, należy podać następujące informacje:

- **dane adresowe**,
- **adres e-mail** (w celu przekazania informacji o statusie i wysyłce zamówienia) i **numer telefonu** (dostępny w ciągu dnia),
- **data zakupu** oraz
- **możliwie jak najdokładniejszy opis usterki**.

Do produktu należy dołączyć **kopię dowodu zakupu**. Wyczyścić produkt przed wysłaniem i zapakować go tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Tylko w ten sposób można zagwarantować szybką naprawę i odesłanie produktu.

Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta produkt zostanie od Państwa odebrany lub można go też osobiście oddać w najbliższym sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta gwarancją, mają Państwo następujące możliwości:

- **zatwierdzenie kosztorysu naprawy produktu** (koszty ponoszą Państwo).
- **zwrot nienaprawionego produktu** (odpłatnie).
- **zlecenie nam utylizacji produktu** (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe **informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny**, prosimy o kontakt telefoniczny z naszą Linie Obsługi Klienta.

W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o podanie numeru artykułu.

