




Rozpylacz aromatu i lampa relaksacyjna

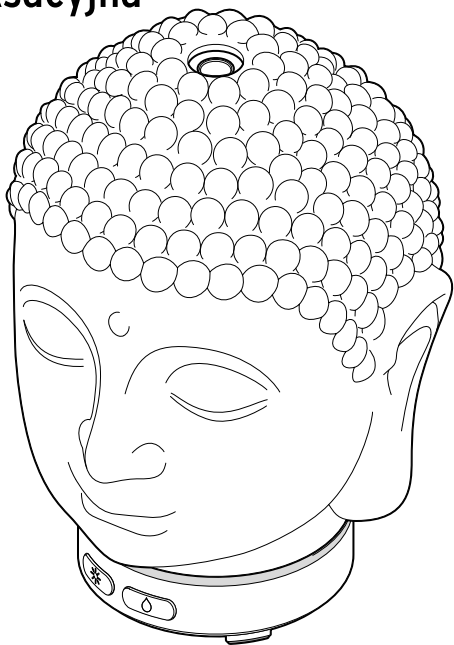

pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Drodzy Klienci!

Państwa nowy rozpylacz aromatu zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniu. Urządzenie za pomocą ultradźwięków zamienia wodę wraz z rozpuszczonymi w niej olejkami zapachowymi w najdrobniejszą mgiełkę. Wbudowane nastrojowe oświetlenie LED zapewnia dodatkowo przytulną atmosferę.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

4	Wskazówki bezpieczeństwa	15	Czyszczenie
11	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	16	Usuwanie odpadów
12	Przygotowanie do użytkowania	17	Dane techniczne
14	Obsługa	17	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
14	Włączanie urządzenia / aktywacja minutnika / wyłączanie urządzenia	18	Gwarancja
14	Osobne włączanie/wyłączanie oświetlenia LED		



Przeznaczenie

Produkt służy do poprawy zapachu w pomieszczeniu. Nie nadaje się do nawilżania powietrza ani do oświetlania pomieszczenia. Jest on przeznaczony do użytku prywatnego w zamkniętych pomieszczeniach i nie nadaje się do celów komercyjnych ani terapeutycznych.

Produktu nie wolno używać jako inhalatora.

OSTRZEŻENIE - zagrożenie zdrowia

- Przed użyciem urządzenia zaleca się konsultację z lekarzem, jeśli użytkownik cierpi na chorobę dróg oddechowych lub płuc.
- Jeżeli podczas użytkowania urządzenia użytkownik odczuwa dyskomfort, bóle głowy itd., powinien natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z rozpuszczalnymi w wodzie olejkami zapachowymi, zalecanymi do urządzeń tego typu. Inne substancje mogą zawierać trujące lub szkodliwe dla zdrowia składniki, wywoływać reakcje alergiczne lub powodować niebezpieczeństwo pożaru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia, chyba że mają ukończone 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem osób dorosłych.
Urządzenie nie wymaga czynności konserwacyjnych.
- Urządzenie oraz jego kabel zasilający muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia od momentu włączenia urządzenia aż do chwili całkowitego ostygnięcia.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Zbiornik na wodę napełniany jest wodą. Podstawa, zasilacz sieciowy ani kabel zasilający nie mogą mieć jednak styczności z wodą, gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Dlatego nie należy ustawiać urządzenia także np. w pobliżu umywalki/zlewu. Nigdy nie używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach (np. w saunie lub łazience).
- Nigdy nie zanurzać podstawy w wodzie ani żadnych innych cieczach. Woda nie może dostać się od dołu do komponentów elektrycznych.
- Nie należy obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami.
- Przelaną wodę należy natychmiast wytrzeć, tak aby żadne komponenty elektryczne nie miały z nią styczności.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie należy podłączać tylko do zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego parametry są zgodne z „Danymi technicznymi” produktu.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie upadło na ziemię.
 - Podczas przenoszenia zawsze trzymać urządzenie za podstawę, a nie za głowę Buddy, która jest luźno osadzona.
 - Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod.
 - Nigdy nie przepełniać zbiornika na wodę.
 - Nie używać urządzenia bez wody (pustego).
 - Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka...
 - ... przed napełnieniem zbiornika wodą lub opróżnieniem go,
 - ... w przypadku nieużywania urządzenia,
 - ... w przypadku wystąpienia usterek podczas użycia,
 - ... w czasie burzy oraz
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.

- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Naprawę urządzenia lub zasilacza sieciowego należy zlecać tylko naszemu Centrum Serwisu.

UWAGA – niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała i strat materialnych

- Zachować ostrożność podczas transportu urządzenia z napełnionym zbiornikiem na wodę, aby nie doszło do wycieku wody i jej zetknięcia z częściami elektrycznymi. Urządzenie najlepiej przenosić bez głowy Buddy, tak aby można było kontrolować poziom wody.
- Nigdy nie zdejmować pokrywki podczas pracy urządzenia. Zawsze najpierw wyłączyć urządzenie. Dopiero wtedy można zdjąć pokrywkę.
- Nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach.
- Zalecamy stosowanie wody destylowanej (demineralizowanej / odmineralizowanej), aby uniknąć odkładania się w urządzeniu osadów wapiennych (kamienia). Alternatywnie możliwe jest wlanie do zbiornika czystej, świeżej wody z kranu (o jakości wody pitnej).

- Nie napełniać urządzenia wodą o temperaturze powyżej 45°C.
- Nie stosować brudnej wody.
Może to uszkodzić urządzenie.
- Urządzenie należy ustawić na twardym, równym i niewrażliwym na wilgoć podłożu. Szczególnie w przypadku stosowania wody zawierającej wapń lub aromatów może dojść do powstania osadu/kamienia.
- Nie stawiać urządzenia bezpośrednio pod półką, szafką wiszącą ani też w pobliżu innych wrażliwych przedmiotów. Nie kierować wylotu mgiełki na przedmioty. Działanie mgiełki wodnej może powodować uszkodzenia.
- Unikać uszkodzeń powodowanych przez wodę: opróżniać urządzenie natychmiast po użyciu. Nie stawiać urządzenia na podłodze, lecz na lekkim podwyższeniu. Zadbaj o to, aby nie mogło się przewrócić ani zostać zrzucone. Nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone, w środku mogą znajdować się resztki wody, które mogą wypłynąć na zewnątrz.
- Nie wolno używać aromatów zawierających olejki (np. olejek eukaliptusowy), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Stosować tylko olejki zapachowe rozpuszczalne w wodzie.

- Używać wyłącznie akcesoriów przewidzianych do urządzenia i dostarczonych przez producenta.
- Nie przykrywać urządzenia, np. ręcznikiem, i nie używać go pod kołdrą lub poduszką.
- Dopilnować, aby otwory wentylacyjne na spodzie urządzenia nie były zasłonięte ani też zakurzone lub zabrudzone.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)




głowa Buddy



kabel podłączeniowy USB



adapter
z otworem
wylotowym mgiełki

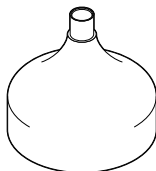

pokrywka

**W zakres dostawy wchodzi
dodatkowo następujące
elementy (nieuwzględnione
na rysunku):**

- zasilacz sieciowy USB

dzióbek


maksymalny poziom wody



włączanie/wyłączanie
oświetlenia



włączanie/wyłączanie rozpylacza

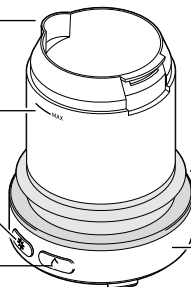

gniazdo
zasilania

podstawa
ze zbiornikiem
na wodę

Przygotowanie do użytkowania



OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała


- Przed napełnieniem zbiornika na wodę należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
- Używać wyłącznie olejków zapachowych rozpuszczalnych w wodzie.

Rozpakowanie

- ▷ Wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.


Napełnianie zbiornika na wodę

1.

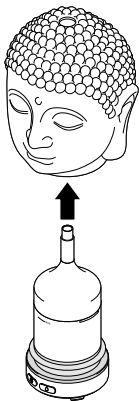


Zdjąć głowę Buddy z podstawy.

2.




Zdjąć pokrywkę.

3.

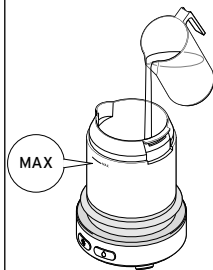

Wlać letnią wodę (świeżą wodę pitną lub wodę destylowaną/ demineralizowaną) do zbiornika. Maksymalna ilość wlewanej wody: ok. 100 ml.


4.

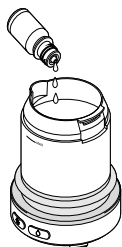

Dodać 5-8 kropli rozpuszczalnego w wodzie olejku zapachowego.


- Jeśli dodany zostanie olejek zapachowy, wówczas podczas użycia wokół urządzenia może tworzyć się osad.
- Rozpuszczalne w wodzie olejki zapachowe można kupić w sklepach. Należy przestrzegać wskázówek producentów.

5.

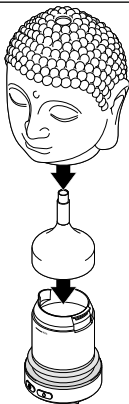

Ponownie założyć pokrywkę oraz głowę Buddy na podstawę.

6.

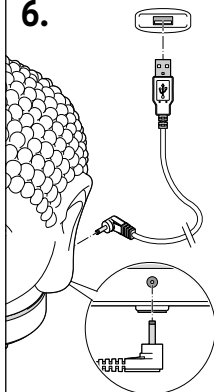

Połączyć kabel zasilający USB z zasilaczem sieciowym.

Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda zasilania z tyłu urządzenia.

Włożyć zasilacz sieciowy do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.

Obsługa




OSTRZEŻENIE przed szkodami zdrowotnymi

Jeżeli podczas użytkowania urządzenia użytkownik odczuwa dyskomfort, bóle głowy itd., powinien natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.

Włączanie urządzenia / aktywacja minutnika / wyłączenie urządzenia

- ▷ Nacisnąć przycisk , aby włączyć rozpylacz mgiełki oraz oświetlenie. Drobna mgiełka wydostaje się z górnej części głowy Buddy.



Lewa lampka kontrolna świeci, wskazując, że urządzenie jest teraz w trybie pracy ciągłej.



Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy zbiornik na wodę zostanie opróżniony.

- ▷ Nacisnąć przycisk  drugi raz, aby uaktywnić minutnik, który automatycznie wyłączy urządzenie po 2 godzinach i ponownie je włączy po kolejnych 22 godzinach itd.



Prawa lampka kontrolna świeci na zielono, sygnalizując, że minutnik jest aktywny.

- ▷ Nacisnąć przycisk  trzeci raz, aby wyłączyć urządzenie.

Osobne włączanie/wyłączanie oświetlenia LED

- ▷ Nacisnąć przycisk , aby włączyć/wyłączyć oświetlenie LED niezależnie od funkcji rozpylacza mgiełki.

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

Nigdy nie zanurzać podstawy w wodzie ani żadnych innych cieczach. Woda nie może dostać się od dołu do komponentów elektrycznych.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
 2. Zdjąć głowę Buddy z podstawy i usunąć pokrywkę.
 3. Wylać ewentualną pozostałą wodę i przepłukać zbiornik na wodę świeżą wodą.
 4. Osuszyć zbiornik na wodę i ewentualnie również pokrywkę za pomocą miękkiej, chłonnej ściereczki.
 5. Ponownie złożyć urządzenie.
- ▷ Nieużywane urządzenie przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Dane techniczne

Model:	376 807
Zasilacz sieciowy:	wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A maks. wyjście: 5,0 V  1,0 A 
Klasa ochrony:	II 
Moc:	7 W
Rozmiar pomieszczenia:	do ok. 20 m ²
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa, brak mgiełki.	• Czy zasilacz jest włożony do gniazdka? Sprawdzić, czy gniazdko jest sprawne.
	• Czy w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość wody? W razie potrzeby dolać wody.
	• Czy w zbiorniku na wodę znajduje się za dużo wody? Wylać trochę wody, tak aby poziom wody w zbiorniku nie przekraczał oznaczenia MAX .
	• Czy wylot mgiełki jest zablokowany? Usunąć ewentualne obiekty blokujące wylot.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

Numer artykułu: 376 807



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linią Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(z telefonów stacjonarnych
opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych
wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:

(prosimy zakreślić)



Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.



Proszę o oszacowanie kosztów naprawy,
jeżeli przekroczą one kwotę 65 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: **376 807**

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

