


Lusterko kosmetyczne LED

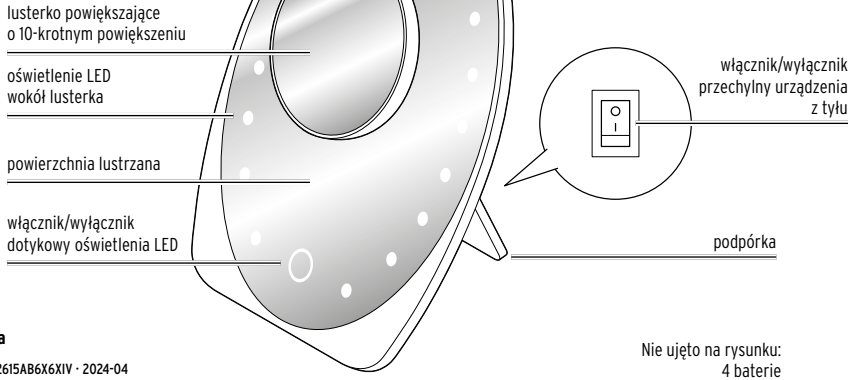

Instrukcja użytkowania

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142615AB6X6XIV · 2024-04

Droży Klienci!

Państwa nowe lusterko kosmetyczne wyposażono w zdejmowane lusterko powiększające o 10-krotnym powiększeniu.

Szesnaście jasnych diod LED zapewnia optymalne oświetlenie. Praktyczna funkcja obsługi dotykowej pozwala na ich wygodne włączanie, wyłączanie oraz bezstopniowe przyciemnianie.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu!

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w zgodzie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Wbudowane diody LED nie nadają się do oświetlania pomieszczeń.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem/szkodami zdrowotnymi

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Nie zanurzać lusterka kosmetycznego LED w wodzie ani innych cieczach.
- Produktu nie należy wystawiać na działanie silnych wstrząsów. Chronić produkt przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Produkt należy ustawić w takim miejscu, aby nie mógł spaść. W razie potrzeby należy umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo rozbicia szkła i skaleczenia.

Szkody materialne

- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.
- Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Czyszczenie

- Powierzchnię lustrzaną oraz obudowę należy ostrożnie czyścić za pomocą miękkiej, lekko zwilżonej w czystej wodzie ściereczki (nie używać żadnego płynu do mycia szyb). Następnie wytrzeć wyczyszczone miejsca do sucha. Do komory baterii nie może przedostać się wilgoć!

Dane techniczne

Model:	692 952
Baterie:	4x LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO2)
Czas świecenia na 1 zestawie baterii:	ok. 6 godzin (przy 100% jasności)
Źródło światła:	diody LED (5500 K: światło dzienne)
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Przygotowanie do użytkowania

1. Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
2. Zjąć pokrywkę komory baterii.
3. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
4. Ponownie założyć pokrywkę komory baterii i docisnąć ją, tak aby zatrasnęła się w sposób słyszalny i wyczuwalny.
5. Włożyć podpórkę w przewidziane na nią gniazdo w podstawie lusterka kosmetycznego i docisnąć w taki sposób, aby uległa słyszanemu i odczuwalnemu zablokowaniu.
6. Rozłożyć podpórkę w celu ustawienia lusterka.

- Lusterko powiększające jest wyposażone w przysawki. Można je przymocować w dowolnym miejscu na powierzchni lustrzanej. W tym celu wystarczy docisnąć je do powierzchni lustrzanej w miejscu, które jest dla użytkownika optymalne. W miarę możliwości należy przy tym naciskać na obramowanie lusterka powiększającego, aby nie pozostawić odcisków palców na powierzchni lustrzanej. W celu usunięcia lusterka powiększającego należy ostrożnie odciągnąć je od powierzchni lustrzanej.
- Przestrzegać przy tym zaleceń dotyczących obsługi przysawek.

Ważne informacje o przysawkach

Kluczowe jest właściwe przygotowanie podłoża!

- Podłoże czyste i suche, wolne od kurzu/pyłu, tłuszczu, silikonu, osadów wapniowych i innych zanieczyszczeń. Nasza rada: Płyn do mycia szyb, ocet, kwas cytrynowy lub izopropanol.
- Czysta i sucha przysawka, wolna od zawierających tłuszcz pozostałości poprodukcyjnych. Nasza rada: Nawet nowe przysawki należy przed użyciem włożyć na kilka minut do ciepłej wody z dodatkiem zwykłego płynu do mycia naczyń.

Mocowanie przysawki:

1. Starannie wyczyścić podłoże.
 2. Dokładnie oczyścić i osuszyć przysawkę.
 3. Mocno docisnąć przysawkę do podłoża.
- Dlaczego moja przysawka się odłącza?
- To, że przysawki z czasem tracą przyczepność i odłączają się, jest ich naturalną właściwością! Nie należy kłaść żadnych kruchych przedmiotów bezpośrednio pod przysawkami. Lusterko kosmetyczne należy ustawić w taki sposób, aby w przypadku odłączenia się i upadku lusterka powiększającego nie uderzyło ono zbyt mocno o podłoże i nie uległo rozbiciu.

Jak sprawić, żeby przysawka trzymała dłużej

- **Przysawki należy od czasu do czasu ponownie mocno docisnąć do podłoża!**

Co robić, gdy przysawka odpadła?

- Wyczyścić podłoże oraz przysawkę i ponownie docisnąć przysawkę do podłoża. Jeżeli przysawka wciąż odpada w krótkich odstępach czasu, oznacza to, że albo podłoże nie jest wystarczająco gładkie, albo przysawka jest już zbyt stara.
- Czy podłoże nie jest wystarczająco gładkie?
- Nasza rada: Spryskać przysawkę niewielką ilością lakieru do włosów, a następnie od razu docisnąć ją do oczyszczonej powierzchni podłoża.
- Czy przysawka nie jest zbyt stara?
- Wszystkie tworzywa sztuczne z czasem twardnieją. Najczęściej można to zauważyć na przezroczystych materiałach, na których pojawiają się przebarwienia. W takim przypadku należy wymienić przysawkę na nową, ponieważ osiągnęła ona kres swojej naturalnej żywotności.

Obsługa

Włączanie/wyłączanie urządzenia

- W celu włączenia urządzenia ustawić włącznik/wyłącznik przechylny z tyłu urządzenia w pozycji **I**.
- W celu wyłączenia urządzenia ustawić włącznik/wyłącznik przechylny z tyłu urządzenia w pozycji **O**.

Włączanie/wyłączanie/ściemnianie diod LED

- W celu włączenia lub wyłączenia oświetlenia LED dotknąć włącznika/wyłącznika dotykowego w powierzchni lustrzanej urządzenia.

Po włączeniu diody LED początkowo świecą ze 100-procentową jasnością.

- Aby przyciemnić diody LED, wcisnąć włącznik/wyłącznik dotykowy w powierzchni lustrzanej i przytrzymać wciśnięty do momentu, aż uzyskana zostanie żądana jasność oświetlenia.
- Aby znów rozjaśnić diody LED, ponownie wcisnąć i przytrzymać włącznik/wyłącznik dotykowy.

- Gdy poprzez 2 krótkie dotknięcia włącznika/wyłącznika dotykowego oświetlenie LED zostanie wyłączone, a następnie ponownie włączone, diody LED będą znów świeciły z pełną jasnością.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.

Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.



Numer artykułu: 692 952

www.tchibo.pl/instrukcje

