

Lampka wielofunkcyjna LED

pl Instrukcja użytkowania

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampka wielofunkcyjna LED jest przeznaczona do użytku w suchych pomieszczeniach jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Produkt przeznaczony jest do użytku w prywatnym gospodarstwie domowym i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z produktami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Połknięcie baterii/akumulatorów może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria/akumulator może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie/akumulatory oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria/akumulator został połknięty lub dostał się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Nie patrzeć przez dłuższy czas bezpośrednio w światło lampki. Może to negatywnie wpłynąć na wzrok.
- Baterii nie wolno ładować, rozbić, wrzucać do ognia ani zwiercać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Szkody materiałne

- Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania!
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami. Unikać silnych wstrząsów i uderzeń.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.
- Karty z paskiem magnetycznym (np. karty kredytowe, debetowe itp.) należy trzymać z dala od uchwytu magnetycznego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pasków magnetycznych. Również magnetyczne nośniki danych oraz wszelkie urządzenia, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm, należy trzymać z dala od uchwytu magnetycznego.
- Aby pasek samoprzylepny uchwytu magnetycznego tesa® mocno przylegał w żądanym miejscu, podłoże musi być przed przyklejeniem suche, wolne od kurzu/pyłu, silikonu i wapna oraz odtłuszczone. Poza tym podłoże musi być twarde, gładkie i mieć wystarczającą nośność. Nierówne lub porowate podłoże nie nadaje się do zamocowania produktu.

- Pasek samoprzylepny tesa® przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Utrzymujące się temperatury powyżej 40°C zmniejszają przyczepność paska samoprzylepnego tesa®. Pasek samoprzylepny tesa® nie nadaje się do zastosowania w temperaturze poniżej 15°C.
- Pasek samoprzylepny tesa® osiąga pełną przyczepność po około 24 godzinach od naklejenia. Przed upływem tego czasu nie należy obciążać uchwytu magnetycznego.
- Uchwyt magnetyczny przymocować w taki sposób, aby nic nie zostało uszkodzone, jeśli lampka wielofunkcyjna LED spadnie.
- Gdy użytkownik zechce usunąć uchwyt magnetyczny, wówczas może się okazać, że na podłożu pozostaną resztki kleju. W przypadku odpowiednich gładkich podłoży resztki kleju można usunąć poprzez zwykłe pocieranie palcem. Należy pamiętać, że w przypadku malowanych podłoży może dojść do oderwania się farby!
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.


Dane techniczne

Model:	726 564
Baterie:	3x LR6 (AA) / 1,5 V
Klasa ochronności:	III
Pole widzenia:	ok. 110°
Zasięg czujnika:	ok. 3 m
Czas świecenia:	ok. 30 sekund
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.




Wkładanie/wymiana baterii

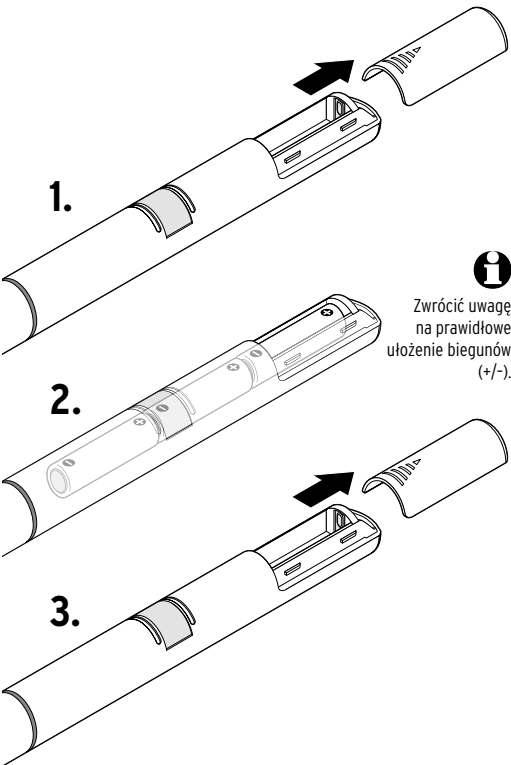


Montaż lampki LED

Uchwyt magnetyczny można w prosty sposób przymocować za pomocą paska samoprzylepnego tesa® albo też za pomocą dołączonych do zestawu wkrętów.

Przyklejanie

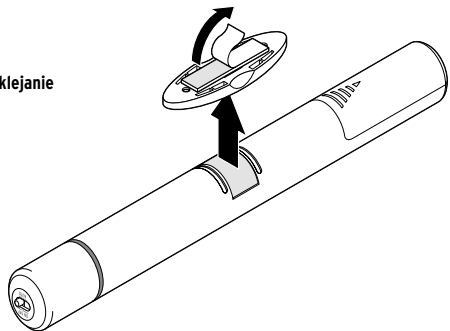


Przykręcanie

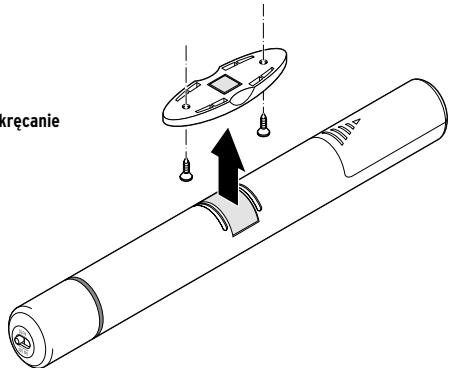


Ustawianie pozycji lampki LED

Wielofunkcyjną lampkę LED można obracać o maks. 90°. Lampkę LED należy ustawić w taki sposób, aby żądany obszar był optymalnie oświetlany.

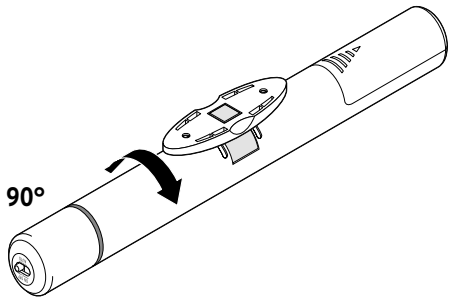


Lampkę wielofunkcyjną LED wyposażono w czujnik ruchu. Istnieje możliwość obrotu czujnika ruchu o maks. 180°.

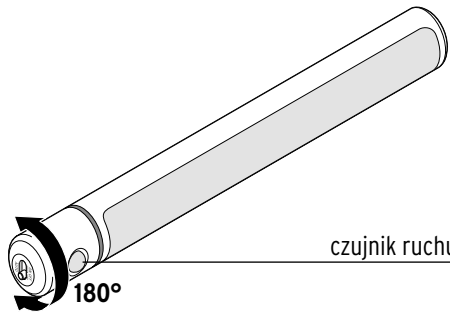


czujnik ruchu

W zależności od tego, jak daleko czujnik ruchu zostanie obrócony do przodu lub do tyłu, może on wykryć ruch w odległości do 3 m w zakresie kątowym 110°, a następnie włączyć lampkę LED.

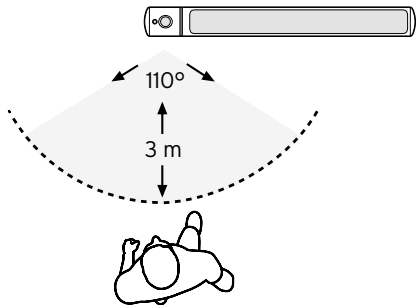

Rada: Lampkę LED można zdjąć z uchwytu magnetycznego i używać także jako latarki.

Włączanie/wyłączanie

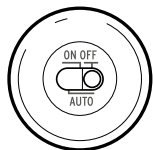

- ON** = Diodы LED są włączone na stałe.
- AUTO** = Diodы LED świecą przez ok. 30 sekund. Jeżeli czujnik ruchu nie wykryje w tym czasie żadnego ruchu, diody LED wyłączą się automatycznie. Po wykryciu ruchu przez czujnik ruchu, diody LED zapalają się ponownie na ok. 30 sekund.
- OFF** = Diodы LED są wyłączone na stałe.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Zużyte **baterie i akumulatory** należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.



www.tchibo.pl/instrukcje

Informacje dot. dołączonych baterii

Producent: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, <https://www.anyida-power.com>

E-mail: zoe@anyida-power.com
Model: Daily-Max LR6 AA size 1.5 V
Data produkcji: 2025/06
Kraj produkcji: Chiny