

Pociąg świąteczny, choinka


pl Podręcznik użytkownika

W skrócie (zawartość opakowania)




Odcinki torów x8

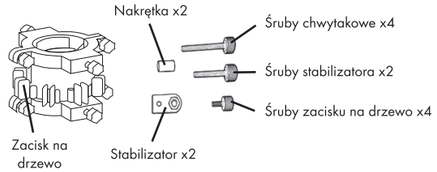


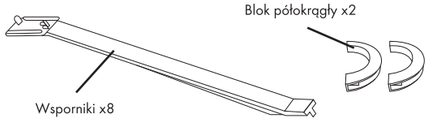



Lokomotywa | Sanki z wagonem Świętego Mikołaja | Wagon

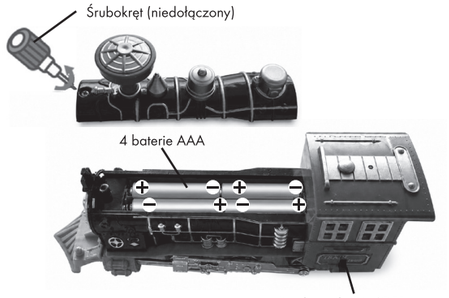

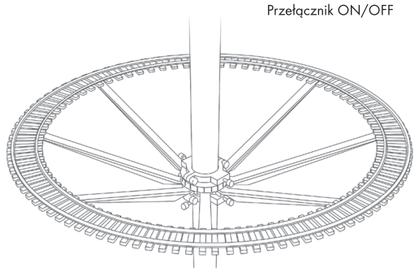

EC – DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt opisany w niniejszej instrukcji obsługi jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi zharmonizowanymi wymogami UE. Pełną deklarację zgodności oraz instrukcję obsługi można znaleźć w Internecie pod adresem www.jaxmotech.de/downloads.

Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości, ponieważ zawierają ważne informacje. Podczas udostępniania artykułu należy również uwzględnić te instrukcje. Oznaczenia w tej instrukcji:

⚠ Ten znak ostrzega Cię o ryzyku obrażeń.

⚠ Ten znak ostrzega Cię o ryzyku obrażeń spowodowanych elektrycznością.

Słowa sygnałowe w tym przewodniku:
NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim poważnym ryzykiem obrażeń lub zagrożeniu dla życia.
OSTROŻNIE ostrzega przed możliwymi drobnymi obrażeniami.
UWAGA ostrzega przed możliwymi uszkodzeniami mienia.

ⓘ W ten sposób oznaczone są informacje uzupełniające.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa ⚠

⚠ **Ostrzeżenie - Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe części. Niebezpieczeństwo uduszenia**

Ogólne informacje o bezpieczeństwie
- Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia.
- Montaż tylko przez dorosłych.
- Zaleca się nadzór dorosłych podczas zabawy.
- Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją do późniejszego użytku.
- Przed przekazaniem dziecku należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i mocowania.
- Natychmiast zaprzestać używania, jeśli jakaś część jest uszkodzona, luźna lub złamana.

Użycie zabawki (tryb „Zabawka na podłodze”)
Podczas używania produktu jako zabawki na podłodze:
- Używać tylko na płaskiej, równej powierzchni.
- Trzymać ręce, włosy i luźne ubrania z dala od ruchomych części.
- Nie używać zabawki na stołach, półkach, schodach ani innych podwyższonych powierzchniach.
- Tylko do użytku wewnętrznego.

UŻYTKOWANIE DEKORACYJNE (TRYB „PRZYTWIERDZONY DO DRZEWKA”)

⚠ **Ostrzeżenie!**

Podczas montażu na drzewku nie jest to już zabawka.

- Montaż mogą przeprowadzać tylko dorośli.
- W przypadku montażu na drzewie lub podwyższonej strukturze produkt ten służy wyłącznie celom dekoracyjnym. Nie może być używany do zabawy.
- Instalować poza zasięgiem dzieci poniżej 3 roku życia.
- Upewnić się, że powierzchnia mocowania jest stabilna i pewna.
- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy wszystkie podpory i zaciski są mocno zamocowane.
- Dzieci nie mogą wspinać się, ciągnąć, zawieszać się ani bawić się zamontowanym produktem.
- Tylko do użytku wewnętrznego.

Ostrzeżenia dotyczące baterii

⚠ **Ostrzeżenie!**

- Baterie mogą być używane lub wymieniane tylko przez dorosłych.
- Używać tylko baterii tego samego lub równoważnego typu.
- Baterie muszą być włożone z prawidłową polaryzacją.
- Nie mieszać starych i nowych baterii.
- Nie mieszać różnych typów baterii (np. alkaliczne, standardowe/cynkowo-węglowe, akumulatory).
- Nie ładować baterii, które nie są przeznaczone do ładowania.
- Natychmiast wyjąć wyczerpane baterie.
- Wyjmować baterie, gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie wolno zwierać styków.
- Baterie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami w sposób przyjazny dla środowiska.
- Przed utylizacją produktu należy usunąć baterie i oddzielnie zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z produktu.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa ⚠

Ważne!
- Zaleca się, aby przy montażu były obecne dwie dorosłe osoby.
- Dzieci nie mogą bawić się pojedynczymi elementami ani elementami podczas montażu.

- Zachować ostrożność przy ostrych krawędziach i gałęziach.
- Przed użyciem sprawdzić wszystkie części – nie używać uszkodzonych elementów.

Przygotowanie
- Wyjąć wszystkie części z opakowania i porównać z listą części.
- Nie używać brakujących lub uszkodzonych części – skontaktować się z obsługą klienta.
- **Szacowany czas montażu:** około 30 minut
- **Wymagane narzędzia:** Śrubokręt krzyżakowy (nie dołączony)

MONTAŻ NA DRZEWKU


Przygotowanie drzewka
- Stabilnie ustawić drzewko i pozostawić wystarczająco dużo miejsca wokół.
- Zainstalować system Tree Train **przed innymi dekoracjami**.
- Zaleca się noszenie odzieży ochronnej (okulary, długie rękawy).

1. Przymocować zacisk do drzewka


1. Wybrać obszar na pniu: Wybrać sekcję na drzewku, w której średnica wynosi około **90 cm** i jest wolna od gałęzi.




2. Otworzyć zacisk na drzewo: Założyć zacisk na drzewo na odcinek pnia o średnicy 7–10 cm, wolny od gałęzi.

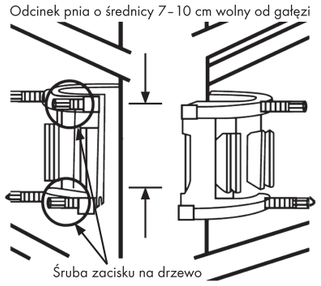

3. Zainstalować stabilizatory: Włożyć stabilizatory do dolnych szczelin zacisku na drzewo. Zamocować nakrętkę na końcu śruby stabilizatora (patrz rysunek poniżej).

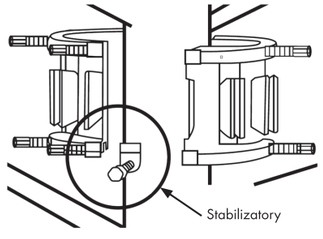

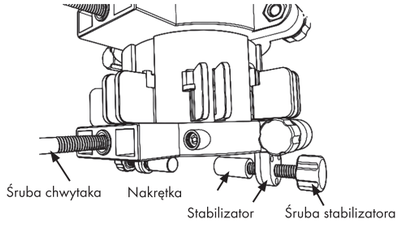

4. Zamknąć zacisk na drzewo: Naprzemiennie dokręcać śruby, aż zacisk drzewny będzie **stabilny, wyśrodkowany i mocno osadzony.**
5. Dokręcić chwytaki i stabilizatory: dokręcić dodatkowe śruby chwytaka i stabilizatora.

Ważne: Zacisk musi być całkowicie dokręcony, poziomy i wyśrodkowany.

2. Zamontować wsporniki
1. Umieścić wsporniki w oznaczonym miejscu i wcisnąć je z siłą w rowek zacisku, aż zaskoczą.
2. Powtórzyć proces dla wszystkich **8 wsporniki**.
3. Zamontować blok półokrągły na zacisku drzewa, aby zabezpieczyć wsporniki.

3. Montaż torów
1. Połączyć odcinki torów w **zamknięty okrąg**.
2. Poprowadzić okrąg torów z góry w dół przez drzewo.
3. Umieścić tory na platformach podpór.
4. Zablokować, naciskając, aż tory będą całkowicie zabezpieczone.

Ważne
- Upewnić się, że **wszystkie koła napędowe są prawidłowo osadzone w torze**.
- Przed pierwszym użyciem **ręcznie przesunąć do przodu i do tyłu**, aby sprawdzić swobodny ruch.

ALTERNATYWNE UŻYCIE NA PODŁODZE (TRYB ZABAWKOWY)

Ten produkt może być również używany niezależnie od drzewka jako **klasyczny pociąg zabawkowy na podłodze**.

1. Przygotowanie podłoża
- Używać tylko na gładkich, równych powierzchniach (parkiet, laminat, płytki, dywan o krótkim włosiu).
- Utrzymać obszar zabawy wolny i usunąć przeszkody.

2. Zbudować tory do użytku na podłodze
- Łączyć odcinki torów jak zwykle w okrąg.
- **Wsporniki i zacisk na drzewo nie są potrzebne.**
- Lekko docisnąć tory, aby dobrze leżały.
- Zwrócić uwagę na równą powierzchnię, aby pociąg jeździł płynnie.

3. Włożyć pociąg i uruchomić
- Umieścić lokomotywę i wagony na torach, upewniając się, że wszystkie koła są prawidłowo ustawione.
- Ruch pociągu ręcznie w celach testowych.

4. Bezpieczeństwo podczas zabawy
- Nie budować na ścieżkach ruchu → ryzyko potknięcia.
- Nie używać na podwyższonych powierzchniach (stoły, sofy).
- Dzieci mogą bawić się tylko pod nadzorem.
- Trzymać włosy, odzież lub biżuterię z dala od ruchomych części.

WYMIANA BATERII I PRZEŁĄCZNIK ON/OFF – TRYBY PRACY
Włożyć lub wymienić baterie
Komora baterii znajduje się na górze lokomotywy.
1. Zdjąć pokrywę komory baterii.
   – Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręcić śrubę i zdjąć pokrywę.
2. Włożyć cztery (4) baterie AAA 1,5 V.
   – Zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację (+/–), jak oznaczone w komorze baterii.
3. Ponownie zamknąć komorę baterii.
   – Nałożyć pokrywę i dokręcić śrubę.
4. Natychmiast wyjąć stare lub zużyte baterie i zutylizować je w odpowiedni sposób.

Uwaga: Baterie mogą wkładać lub wymieniać tylko dorośli. Komora baterii musi być całkowicie zamknięta i śruba musi być mocno dokręcona po włożeniu lub wymianie baterii, zanim zabawka zostanie przekazana dziecku. Nie używać zabawki, jeśli komora baterii nie może być bezpiecznie zamknięta.

Przełącznik włącz/wyłącz i tryby funkcji
Lokomotywa posiada przełącznik suwakowy z boku, który steruje następującymi trybami pracy:

- **OFF (wyłączony)**
  Pociąg jest wyłączony.
- **ON (ruch + muzyka)**
  Pociąg porusza się po torach z muzyką i efektami dźwiękowymi.
- **MUTE ON (ruch bez muzyki)**
  Pociąg porusza się bezgłośnie, wszystkie efekty dźwiękowe są wyłączone.

ON	☐
OFF	☐
MUTE ON	☐

Aby uruchomić, wystarczy przesunąć przełącznik w żądane położenie.

Pielęgnacja i konserwacja
- Regularnie oczyszczać pociąg i tory z kurzu i brudu.
- Przechowywać tory w suchym miejscu.
- Schować pociąg i baterie, gdy nie będą używane przez dłuższy czas.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Tory na drzewie nie są poziome
– Dostosować stabilizatory
2. Pociąg ślizga się lub szarpie
– Sprawdzić i wyczyścić koła z brudu/tłuszczu.
– Prawidłowo umieścić koła na torze

Specyfikacje

Model	: CTT 125
Numer produktu	: 753 415
Baterie	: 4x LR03 (AAA) / 1,5 V ⎓
Temperatura otoczenia	: od +10 do+40°C

Informacje o bateriach:

Model baterii	: LR03/AAA
Producent baterii	: Naccon Power Technology Co., Ltd. 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R. China
Marka	: Naccon
Strona internetowa	: http://www.naccon.com
Adres e-mail	: aguoguo@naccon.com
Data produkcji	: 05/2026 Wyprodukowano w Chinach
Wyprodukowane przez	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy) info@jaxmotech.de

W ramach ulepszeń produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania technicznych i wizualnych zmian w artykule.

Utylizacja

Przedmiot i jego opakowanie wykonane są z cennych materiałów, które można poddać recyklingowi. Wyrzucić **opakowanie** według rodzaju. Skorzystaj z lokalnych możliwości zbierania papieru, kartonu i lekkich opakowań.

Urządzeń, akumulatorów jednorazowych i akumulatorów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa do mowego! Prawo zobowiązuje użytkownika do utylizacji starych urządzeń oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebez pieczne. Mogą one szkodzić środowisku i zdrowiu, jeśli są niewłaściwie przechowywane i usuwane. Aby uzyskać informacje na temat punktów zbiórki, które bezpłatnie akceptują stare urządzenia, skontaktuj się z administracją gminy lub miasta. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Płaskie baterie jednorazowe i akumulatory wielokrotnego ładowa nia należy zwrócić do miejskiego punktu zbiórki lub zwrócić do sprzedawcy baterii. Styki jednorazowych baterii i akumulatorów litowych należy zakleić taśmę przed utylizacją.

Model	: CTT 125
Wyprodukowane przez	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy) info@jaxmotech.de

CE