

Podgrzewacz do talerzy

 Instrukcja użytkowania

Drodzy Klienci!

Ten praktyczny podgrzewacz do talerzy podgrzewa jednocześnie do 12 talerzy, dzięki czemu na stole już nigdy nie pojawiają się zimne posiłki.

Życzymy Państwu oraz Państwa gościom smacznego!

Symbolne na **elementie grzewczym i poszewce** podgrzewacza do talerzy, których należy przestrzegać:

-  Przeczytać wskazówki i instrukcję obsługi
-  Nie wbijać igieł lub innych ostrych przedmiotów
-  Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat
-  Nie używać w stanie złożonym lub zwiniętym
-  Nie suszyć w suszarce bębnowej

Symbolne na **elementie grzewczym** podgrzewacza do talerzy, których należy przestrzegać:


-  Nie prać
-  Nie czyścić chemicznie
-  Nie wybielać
-  Nie prasować

Symbol na **poszewce** podgrzewacza do talerzy, którego należy przestrzegać:

-  Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze maks. 30°C

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

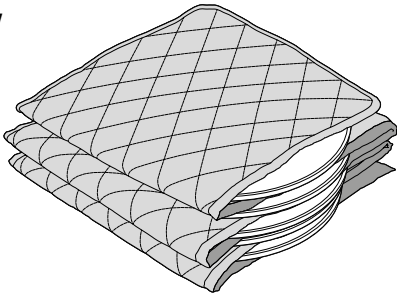

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbolne w niniejszej instrukcji:

-  Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.
-  Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.

 W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Przeznaczenie

- Podgrzewacz do talerzy jest przeznaczony wyłącznie do podgrzewania talerzy wykonanych z materiałów ceramicznych. Nie nadaje się do podgrzewania talerzy wykonanych z metalu, tworzywa sztucznego i innych materiałów.
- Podgrzewacz do talerzy zaprojektowano do obsługi maksymalnie 2 talerzy na kieszeń o maksymalnej średnicy 32 cm.
- Podgrzewacz do talerzy nie nadaje się do tego, aby służyć jako koc elektryczny, aby podgrzewać lub utrzymywać ciepło potraw, napojów itp. lub aby służyć do innych celów niż opisane w tej instrukcji. Produkt nie nadaje się do zastosowań medycznych!
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego. Ogrzewacz nie nadają się do stosowania np. w kuchniach dla pracowników zakładów przemysłowych, w gospodarstwach rolnych, w pensjonatach oferujących śniadania, w hotelach/motelach przez klientów itp. ani w celach komercyjnych.

-  Produkt jest przewidziany do użytku w suchych pomieszczeniach.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użycia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą też wykonywać prac

związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia, chyba że podczas tych prac znajdują się pod nadzorem. • Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo dla osób z rozrzuśnikiem serca

- Pola elektromagnetyczne, których źródłem jest ten produkt, w niektórych przypadkach mogą zakłócić pracę rozrzuśnika serca. Ich wartości są jednak znacznie niższe od wartości granicznych. Przed użyciem tego produktu należy zasięgnąć opinii lekarza i producenta rozrzuśnika serca.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem w wyniku działania wilgoci

- Nie wolno obsługiwać produktu wilgotnymi rękoma ani używać go na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Nie wolno go trzymać pod bieżącą wodą. Należy także trzymać go z dala od wody kapiącej i rozpryskowej. Chronić produkt przed działaniem wilgoci. Nie wolno umieszczać podgrzewacza do talerzy w bezpośredniej bliskości zmywaka lub umywalki. Nie wolno również stawiać jakichkolwiek pojemników wypełnionych cieczą w bezpośredniej bliskości podgrzewacza, ponieważ mogłyby się one przewrócić.
- Do prania nadaje się jedynie poszewka, a nie cały produkt. Po upraniu poszewki należy odczekać, aż będzie całkowicie sucha. Następnie poszewka może zostać z powrotem naciągnięta na podgrzewacz, który może być dalej używany. Nie wolno używać produktu, gdy jest mokry lub wilgotny!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Podgrzewacz do talerzy należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, które jest zgodne z danymi technicznymi produktu.

-  Nie wolno wbijać żadnych ostrych przedmiotów, np. agrafeł itp., w podgrzewacz do talerzy.

- Wtyczkę podgrzewacza należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, jeśli podczas użytkowania wystąpią usterki, po użyciu, podczas burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia produktu. Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.

- Urządzenie można wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania tylko poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego.

- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy układać tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć i przy tym zrzucić produkt z wysokości.

- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

- Nie wolno używać produktu, jeśli produkt lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli produkt spadł z wysokości.

- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych w komplecie.

- Podgrzewacz do talerzy podlega procesom starzenia. Dlatego przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy podgrzewacz i jego kabel zasilający nie są w widoczny sposób zużyte bądź uszkodzone. Jeżeli wystąpią takie oznaki lub jeżeli podgrzewacz był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas należy zaprzestać jego używania.

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego.

go. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego Biuro Obsługi Klienta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń. Wszelkie naprawy urządzenia lub kabla zasilającego należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą skutkować wystąpieniem istotnych zagrożeń dla użytkownika.

Ostrzeżenie przed pożarem

- W pobliżu podgrzewacza do talerzy nie wolno używać produktów w aerozolu. W najbardziej niekorzystnym przypadku może dojść do zapłonu.
- Produkt należy trzymać z dala od źródeł otwartego ognia.
- Podgrzewacz do talerzy jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne, które służy do ochrony produktu przed przegrzaniem. Gdy zabezpieczenie to zadziała, podgrzewacz do talerzy przestanie działać i będzie musiał zostać przekazany do utylizacji.
- Podłączone do prądu urządzenie musi być zawsze pod nadzorem.
- Urządzenie nie może być uruchamiane za pomocą programatora czasowego lub osobnego systemu zdalnego sterowania.
- Abym uniknąć przegrzania urządzenia, nie należy go używać w przypadku, gdy w jednej lub kilku kieszeniach nie znajdują się żadne talerze.

Niebezpieczeństwo oparzeń ciała

- Podgrzewacz do talerzy nagrzewa się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur! Również same talerze są z tego powodu podczas wyjmowania bardzo gorące. Dlatego talerze należy chwytać tylko za brzegi, a do obsługi podgrzanych talerzy należy posługiwać się łapkami do garnków lub podobnymi pomocami.

Szkody materialne

- Podgrzewacza do talerzy nie wolno przygniatać, zaginać inaczej niż pozwala na to element grzewczy ani włączać w stanie wilgotnym. Nie wolno także włączać podgrzewacza do talerzy w przypadku, gdy znajduje się on w opakowaniu.
- Nie wolno kłaść jakichkolwiek dużych lub ciężkich przedmiotów na produkcie. Nawet jeśli produkt został już spakowany i jest w stanie złożonym, nie wolno kłaść na nim żadnych ciężkich przedmiotów, aby nie wytworzyły się ostre zagięcia.
- Podgrzewacz do talerzy należy zawsze przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, oddzielnym od innych źródeł ciepła.
- Przed spakowaniem i schowaniem podgrzewacza do talerzy należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Nigdy nie wolno podnosić ani przemieszczać podgrzewacza do talerzy, trzymając za kabel zasilający.
- Nie wolno przenosić podgrzewacza do talerzy w przypadku, gdy jest on wypełniony talerzami.
- Przed użyciem należy zawsze położyć podgrzewacz do talerzy na czystym, płaskim, odpornym na wysokie temperatury i stabilnym podłożu, z którego nie może on spaść. Należy pamiętać o tym, że całkowicie zapelniony podgrzewacz jest bardzo ciężki.
- Przy wkładaniu i wyjmowaniu talerzy należy postępować ostrożnie i starannie, tak aby talerze nie mogły wysunąć się z kieszeni. Talerze należy układać możliwie pośrodku każdej z kieszeni. Wkładanie talerzy powinno odbywać się zawsze od dołu do góry, a wyjmowanie od góry do dołu. Nie należy próbować wyciągać talerza ze środka. Szczególnie w przypadku głębokich talerzy należy zadbać o wystarczającą stabilność. Zapelniony podgrzewacz do talerzy należy ustawić w taki sposób, aby nie mógł on zostać ściągnięty i zrzucony z wysokości.

Wskazówka dotycząca higieny

- Należy zwracać uwagę na czystość poszewki. Nie powinien ona mieć styczności z resztkami jedzenia. W razie potrzeby należy ją wyprać przed rozpoczęciem korzystania z podgrzewacza do talerzy.

Użytkowanie

- Położyć podgrzewacz do talerzy w stanie złożonym na czystym, płaskim, odpornym na wysokie temperatury i stabilnym podłożu, z którego nie może on spaść. Pamiętać o tym, że całkowicie zapelniony podgrzewacz jest bardzo ciężki. Kabel zasilający musi znajdować się na dole.
- Włożyć talerze. Do każdej z kieszeni podgrzewacza włożyć maksymalnie dwa talerze i minimalnie jeden talerz, tak aby oddzielić od siebie elementy grzejne. Zaczynać przy tym zawsze od najniższej kieszeni. Podczas układania kolejnych talerzy należy postępować rozważnie i ostrożnie. W miarę możliwości należy stosować talerze o jednakowej wielkości. W przypadku różnych wielkości należy wkładać największe talerze w dolne kieszenie. W miarę możliwości talerze należy zawsze układać pośrodku każdej z kieszeni. Jeśli całkowicie zapelniony podgrzewacz do talerzy nie wydaje się być wystarczająco stabilny, należy wyjąć kilka talerzy.

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

Nie wolno przenosić podgrzewacza do talerzy w przypadku, gdy jest on wypełniony talerzami.

- Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego. Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, aby wykluczyć możliwość zrzucenia urządzenia przez pociągnięcie za ten kabel.
- Teraz podgrzewacz do talerzy nagrzewa się.
- W trakcie nagrzewania regularnie sprawdzać temperaturę talerzy.

W zależności od temperatury otoczenia oraz temperatury początkowej włożonych talerzy czas potrzebny do tego, by talerze osiągnęły temperaturę odpowiadającą poziomemu ciepłu wynosi około 20 minut. Brzegi talerzy pozostają zimniejsze niż ich część centralna, tak aby umożliwić bezpieczne wyjmowanie i dalszą obsługę talerzy.

OSTRZEŻENIE przed pożarem

Abym uniknąć przegrzania urządzenia, nie należy go używać w przypadku, gdy w jednej lub kilku kieszeniach nie znajdują się żadne talerze.


- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, aby wyłączyć podgrzewacz.
- Wyjąć wszystkie talerze od góry do dołu.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

Do prania nadaje się jedynie poszewka, a nie cały produkt. Po upraniu poszewki należy odczekać, aż będzie całkowicie sucha. Następnie poszewkę można z powrotem naciągnąć na podgrzewacz, który może być dalej używany. Nie wolno używać produktu, gdy jest mokry lub wilgotny!

Poszewkę podgrzewacza do talerzy można prać ręcznie albo w pralce na programie do delikatnych tkanin, w temperaturze 30°C. Należy również przestrzegać zaleceń pielęgnacyjnych podanych na etykiecie.

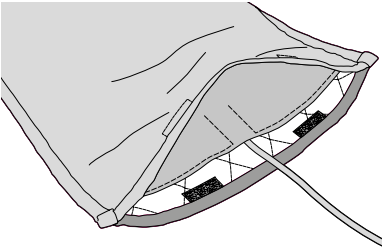

- Otworzyć zapięcia rzepowe.
- Ostrożnie wyciągnąć element grzewczy z poszewki podgrzewacza. Nie ciągnąć przy tym za kabel zasilający!
- Wyprać poszewkę, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie pielęgnacyjnej.
- Element grzewczy można przetrzeć wilgotną ściereczką.
- Pozostawić wszystkie elementy do całkowitego wyschnięcia.
- Ponownie naciągnąć poszewkę na element grzewczy i zamknąć zapięcia rzepowe.

Dane techniczne

Model:	210700
Numer artykułu:	721 560
Napięcie sieciowe:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Klasa ochronności:	II 
Moc:	200 W
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent	Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7 21244 Buchholz Germany (Niemcy)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania użytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przecho-wywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.