


Drodzy Klienci!

Mycie szklanek podczas imprezy lub po jej zakończeniu? Nie ma problemu! Dzięki nowej szczotce do mycia butelek i szklanek praca będzie przebiegać z łatwością. Za pomocą stożkowej nasadki szczotkowej można usuwać zabrudzenia z narożników i kantów.

Życzymy Państwu udanej pracy z nową szczotką do czyszczenia butelek i szklanek.

Zespół Tchibo

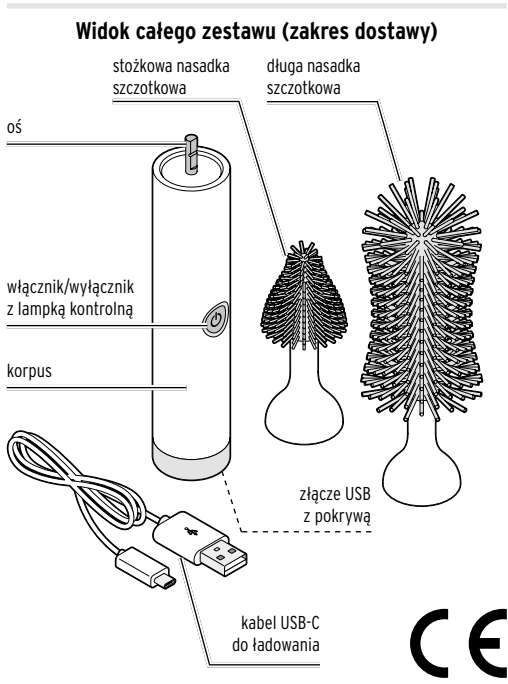

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń lub uszkodzeń sprzętu. Starannie przechowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

Elektryczna szczotka do mycia butelek i szklanek jest przeznaczona do czyszczenia odpowiednich butelek, szklanek, smoczków i butelek dla niemowląt itp. Nie nadaje się do pielęgnacji ciała ani zwierząt. Zaprojektowano ją do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia i starsze, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

- Dzieci nie mogą prowadzić prac związanych z czyszczeniem urządzenia, chyba że mają ukończone 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem. Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.
- Urządzenie oraz kabel do ładowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły jeszcze 8 lat.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia/udławienia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Produkt nadaje się do użytku w kuchni i odpowiada stopniowi ochrony IPX7. Oznacza to, że **gdy pokrywka złącza USB jest zamknięta**, produkt jest chroniony przed wnikaniem wody w przypadku jego **krótkotrwałego** zanurzenia w wodzie. Nie zanurzać jednak rękojeści **na dłużej** w wodzie lub innych cieczach. **W żadnym wypadku** nie pozostawiać nasadki dłużej czasu w wodzie. Woda nie może przedostać się od dołu do komponentów elektrycznych urządzenia.
- Kabla do ładowania nie wolno zaginać ani przynosić. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać urządzenia ani podłączać go do zasilania w celu naładowania w przypadku, gdy urządzenie lub kabel do ładowania wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.

Niebezpieczeństwa związane z elektrycznością podczas ładowania akumulatora

- Produkt może być ładowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu wody. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani innymi cieczami, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej. Podczas ładowania nie wolno zanurzać produktu w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Do ładowania używać wyłącznie odpowiedniego zasilacza sieciowego (nie wchodzi w zakres dostawy) i dołączonego kabla do ładowania. Nie stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych ani nie próbować ich naprawiać.
- W celu naładowania urządzenie należy podłączać tylko do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi używanego zasilacza sieciowego. Należy korzystać z łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego, tak aby w razie konieczności można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, jeżeli wystąpią zakłócenia podczas pracy, w trakcie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.

Ostrzeżenie przed pożarem/wybuchem

- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Akumulatorów nie wolno rozbiierać na części, wrzucać do ognia ani zwiercać. Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać.
- Uszkodzone akumulatory nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Nie ma możliwości i nie wolno samemu wymieniać ani wymontowywać wbudowanego w produkt akumulatora. W przypadku niewłaściwej wymiany akumulatora istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Na wymianę należy stosować tylko akumulator tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.
- W trakcie procesu ładowania produkt nagrzewa się. Nie przykrywać produktu.
- Nie wolno ładować produktu w pobliżu gazów wybuchowych.

Szkody materialne


- Nie wolno czyścić wrażliwych powierzchni, które nie nadają się do obrabiania za pomocą szczotki do mycia butelek i szklanek. Niektóre powierzchnie, np. lakiery samochodowe, mogą ulec uszkodzeniu.
- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia szczotki oraz podczas czyszczenia za jej pomocą nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem oraz gdy urządzenie podczas pracy zwalnia, a lampka kontrolna we włączniku/wyłączniku zaczyna migać, należy naładować akumulator.

- Nie ma możliwości używania urządzenia w trakcie procesu ładowania.
- W celu oszczędzania energii elektrycznej po zakończeniu ładowania należy wyciągnąć wtyczkę zasilacza sieciowego USB z gniazdka.
- Aby jak najdłużej utrzymać pełną wydajność akumulatora, należy go całkowicie naładować raz na 2-3 miesiące, nawet jeśli nie jest on używany.

Czas ładowania: ok. 3 godzin
Czas działania akumulatora: ok. 150 minut

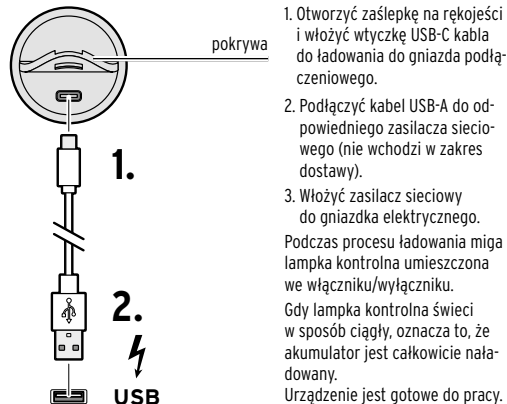

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz wtyczkę kabla do ładowania z gniazdka podłączeniowego na rękojeści.
5. Ponownie opuścić pokrywkę i starannie ją docisnąć, aby do wnętrza nie przeniknęła woda.

Użytkowanie

1. Przed pierwszym użyciem wyczyścić nasadkę szczotkową zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie urządzenia”.
 2. Nałożyć żądaną nasadkę szczotkową na oś rękojeści.
-

Naciśnąć włącznik/wyłącznik...

- ... **1x** = Nasadka szczotkowa obraca się powoli.
- ... **2x** = Nasadka szczotkowa obraca się szybko.
- ... **3x** = Urządzenie jest wyłączone.

3. Wyczyścić szklanki, butelki itp. W miarę możliwości należy zanurzać w wodzie tylko nasadki szczotkowe, a nie rękojeści. Podczas płukania poruszać szczotką do mycia butelek i szklanek w górę i w dół. Nie naciskać zbyt mocno, ponieważ może to doprowadzić do zatrzymania urządzenia.

- Jeśli urządzenie się zatrzyma, a lampka kontrolna na włączniku/wyłączniku zacznie migać, należy naładować akumulator. Wyłączyć urządzenie i naładować jego akumulator przed kolejnym użyciem.

Czyszczenie urządzenia

- ▷ Po każdym użyciu należy wyczyścić w następujący sposób:
1. Zdjąć osłonkę nasadki szczotkowej z rękojeści (o ile jest założona).
 2. Nasadki szczotkowe należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
 3. Wytrzeć rękojeść lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką. Pokrywka powinna być przy tym odpowiednio zamknięta.
 4. Przed ponownym złożeniem urządzenia, jego schowaniem lub ładowaniem akumulatora należy odczekać, aż wszystkie części urządzenia całkowicie wyschną.

Dane techniczne

Model:	726 571
Akumulator:	litowo-jonowy, 3,7 V DC 1500 mAh,
(bez możliwości wymiany)	energia znamionowa: 5,55 Wh,
(przebadano wg UN 38.3)	Producent: Ningbo lvneng lithium battery technology CO.,LTD., 220 Jiangning Road, Jiangkou Street, Fenghua, 315504 Ningbo, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Czas ładowania:	ok. 3 godzin
Czas działania akumulatora:	ok. 150 minut
Moc:	3-9 W
Stopień ochrony:	IPX7 (gdy pokrywka złącza USB jest zamknięta , produkt jest chroniony przed wnikaniem wody w przypadku krótkotrwałego zanurzenia go w wodzie)
Temperatura otoczenia:	+10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator wykonano z wartościowych materiałów, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać miejscowe możliwości segregacji papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii / akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa został w nim wbudowany na stałe i nie może zostać wyjęty bez zniszczenia obudowy. Nieprawidłowy demontaż akumulatorów może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.