


Maselniczka

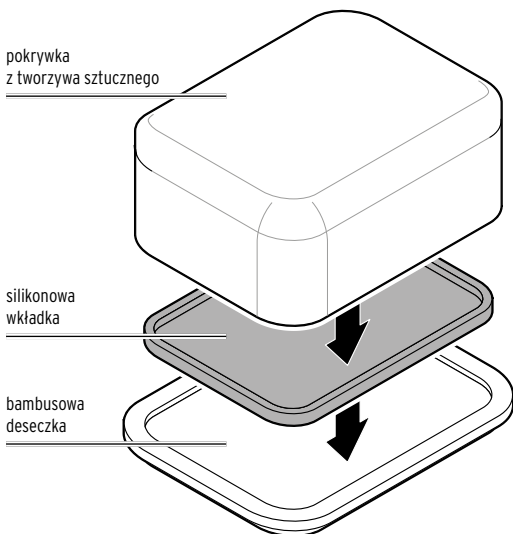

Ważne wskazówki

- Produkt przeznaczony jest do przechowywania i serwowania masła. Nie nadaje się do gotowania ani pieczenia. Należy go używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nigdy nie kłaść masła bezpośrednio na bambusowej deseczce, lecz zawsze na przeznaczonej do tego silikonowej wkładce.
- Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu należy umyć pokrywę oraz wyjmowaną silikonową wkładkę w gorącej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń. Obydwa elementy nadają się także do mycia w zmywarce do naczyń.
- Bambusowa deseczka nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń. Opłukać ją pod bieżącą, ciepłą wodą, ewentualnie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń. Następnie wytrzeć deseczkę do sucha i odstawić w pionowej pozycji do wyschnięcia na powietrzu.