



Zasłona Świetlna LED

 **Informacje o produkcie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 100655FV05X06IX · 2019-03

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.




Produkt przeznaczony jest do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt zaprojektowano do użytkowania w suchych pomieszczeniach.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Nie wolno narażać produktu na działanie wilgoci, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Z tego względu nie należy go używać np. w łazience lub innych wilgotnych pomieszczeniach. Produktu nie należy także używać na zewnątrz.
- Urządzenia ani zasilacza sieciowego nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diody LED nie są ściemnialne, dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.

- Należy zawsze najpierw podłączyć kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączać kabel podłączeniowy od zasilacza.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, ...
 ... jeżeli podczas pracy urządzenia wystąpią zakłócenia,
 ... podczas burzy,
 ... przed wyjściem z mieszkania,
 ... przed przystąpieniem do czyszczenia.
 Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produkt nie może być łączony elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Włącznik/wyłącznik nie oddziela produktu od zasilania z sieci.
 Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
 Nie używać produktu, gdy produkt, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. Wszelkie naprawy urządzenia należy przeprowadzać w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu.
- Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie ma możliwości i nie wolno wymieniać wbudowanych diod LED.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Podłączanie / Włączanie/wyłączanie / Funkcja wyłącznika czasowego



1. Włożyć wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazda w zasilaczu sieciowym i mocno dokręcić osłonę zabezpieczającą.
2. Włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.
3. Nacisnąć włącznik/wyłącznik na zasilaczu sieciowym ...

... **1x**, aby włączyć produkt na stałe.

... **2x**, aby włączyć funkcję wyłącznika czasowego.

Dioda LED w przycisku świeci na zielono.

... **3x**, aby wyłączyć produkt.

Jeżeli produkt jest już włączony i świeci, podana kolejność zmienia się:

nacisnąć 1 raz = włączanie funkcji wyłącznika czasowego,

nacisnąć 2 razy = wyłączenie produktu itd.

Funkcja wyłącznika czasowego: Diody LED włączają i wyłączają się

w następujących odstępach czasowych:

włączają się na 6 godz.

wyłączają się na 18 godz.

włączają się na 6 godz. itd.

Czyszczenie

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
2. Przetrzeć produkt suchą, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

Dane techniczne

Model:	380 893
Zasilacz sieciowy	
Wejście:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	3,5 V  , 0,6 W
Klasa ochrony:	II
Stopień ochrony:	IP20
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Mocowanie łańcucha świetlnego LED za pomocą haczyka z przyssawką

Zalety przyssawki

- proste mocowanie bez uszkodzania podłoża
- proste usuwanie bez pozostawiania trwałych śladów
- w każdej chwili możliwość ponownego użycia
- przyczepność dzięki siłom adhezji (przylegania) i podciśnieniu



Dlaczego moja przyssawka się odczepia?

To, że przyssawki z czasem tracą przyczepność i odczepiają się, jest ich naturalną właściwością! Nie należy więc zawieszać na przyssawkach zbyt ciężkich lub kruchych przedmiotów. Nie należy też kłaść kruchych przedmiotów bezpośrednio pod przyssawkami.

Jak sprawić, żeby przyssawka trzymała dłużej

- ▷ Od czasu do czasu ponownie mocno docisnąć przyssawkę do podłoża!



Kluczowe jest właściwe przygotowanie podłoża!

Podłoże gładkie:

np. szkło i powierzchnie lustrzane, glazurowane płytki okładzinowe

Nasza rada: W miejscu mocowania przyssawki należy zawsze nakleić kawałek gładkiej, przezroczystej folii samoprzylepnej. Dzięki temu przyssawka utrzyma swoją przyczepność znacznie dłużej. Do opakowania dołączono 10 folii.

▷ Czyste i suche podłoże:

wolne od kurzu/pyłu, tłuszczu, silikonu, osadów wapniowych i innych zanieczyszczeń

Nasza rada: Wyczyścić podłoże płynem do szyb, octem, kwasem cytrynowym lub izopropanolem.


▷ Czysta i sucha przyssawka:

wolna od zawierających tłuszcz pozostałości poprodukcyjnych

Nasza rada: Nawet nowe przyssawki należy przed użyciem włożyć na kilka minut do ciepłej wody z dodatkiem zwykłego płynu do mycia naczyń.

Mocowanie przyssawki


1.

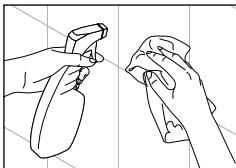

Starannie wyczyścić podłoże.

2. Oddzielić warstwę klejącą **folii** i przykleić ją na czystą powierzchnię: wygładzając ostrożnie od środka na zewnątrz. **Odczekać 24 godziny**, aby folia osiągnęła pełną przyczepność.
3. **Dokładnie oczyścić i osuszyć** przyssawkę oraz folię.


4.

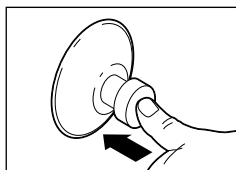

Przyssawkę umieścić na folii i mocno docisnąć.

5. Przymocować pozostałe przyssawki w opisany wyżej sposób.

6.

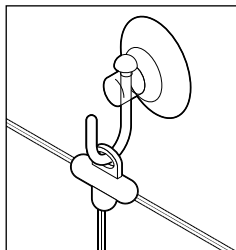

Zawiesić łańcuch świetlny na haczyku z przyssawką, w sposób pokazany na rysunku.

Co robić, gdy przyssawka odpadła?

- Wyczyścić podłoże oraz przyssawkę i ponownie docisnąć przyssawkę do podłoża. Ewentualnie przykleić nową folię. Jeżeli przyssawka wciąż odpada w krótkich odstępach czasu, oznacza to, że albo podłoże nie jest wystarczająco gładkie, albo przyssawka jest już zbyt stara.

▷ **Czy podłoże nie jest wystarczająco gładkie?**

Nasza rada: Spryskać przyssawkę niewielką ilością lakieru do włosów, a następnie od razu docisnąć ją do oczyszczonej powierzchni podłoża. Tak przytwierdzoną przyssawkę można obciążać najwcześniej po upływie 2 godzin!



▷ **Czy przyssawka nie jest zbyt stara?**

Wszystkie tworzywa sztuczne z czasem twardnieją. Najczęściej można to zauważyć na przezroczystych materiałach, na których pojawiają się przebarwienia. W takim przypadku należy wymienić przyssawkę na nową, ponieważ osiągnęła ona kres swojej naturalnej żywotności.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu: 380 893



Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl