


CD/Głośnik Bluetooth®

PL Instrukcja obsługi

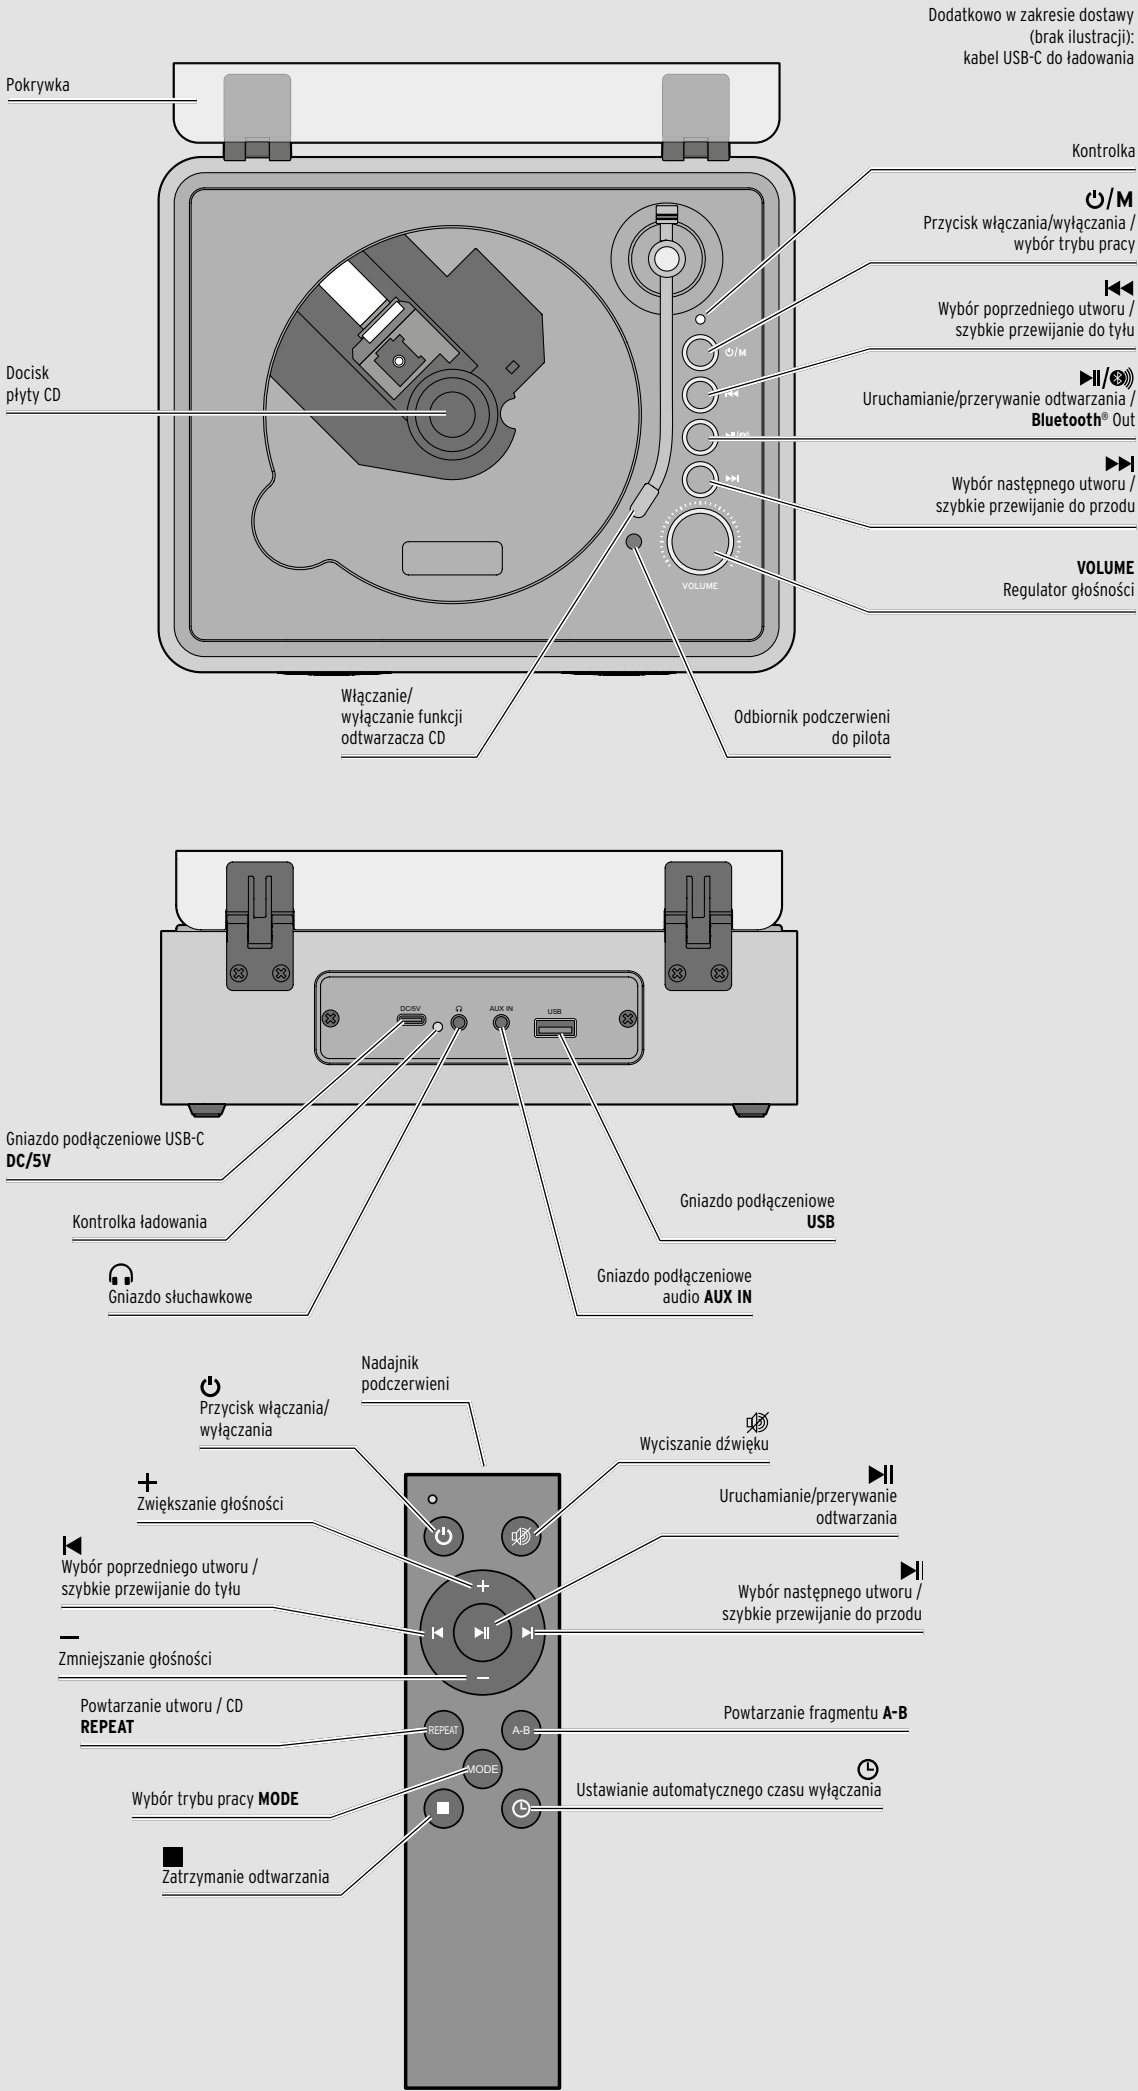

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt jedynie w sposób opisany w niniejszej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Starannie przechowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

Głośnik CD/**Bluetooth®** jest przeznaczony do odtwarzania płyt CD, a także do odtwarzania dźwięku przez **Bluetooth®** z zewnętrznych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety, notebooki itp. Można również użyć dodatkowych gniazd podłączeniowych do odtwarzania muzyki z innych urządzeń odtwarzających bez **Bluetooth®** (np. odtwarzacze MP3) lub pamięci USB. Produkt został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Produktu wolno używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością do obsługi urządzeń

- Produkt nie może być używany przez dzieci ani osoby, które ze względu na sprawność fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub niedoświadczenie bądź nieznajomość podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy produktem.
- Artykuł należy ustawić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Zagrożenie spowodowane elektrycznością

- Nie wolno uruchamiać głośnika, jeśli wykazuje on widoczne uszkodzenia lub upadł wcześniej z wysokości.
- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- W przypadku podłączania produktu do sieci elektrycznej w celu naładowania należy przestrzegać następujących zasad:
 - Produkt ładować tylko w suchych pomieszczeniach.
 - Na produkcie ani w jego pobliżu nie należy ustawiać żadnych naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów z kwiatami. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne.
 - Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
 - Do ładowania należy używać wyłącznie dołączonego w komplecie kabla USB-C do ładowania oraz odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (nie wchodzi w zakres dostawy), którego parametry są zgodne z danymi technicznymi produktu.
 - Nie stosować uszkodzonych zasilaczy sieciowych USB i nie próbować ich naprawiać.
- Aby całkowicie odłączyć produkt od zasilania, należy wyciągnąć kabel USB-C do ładowania i zasilacz sieciowy z gniazdka.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory obudowy.

Niebezpieczeństwo związane z głośną muzyką

- Słuchanie głośnej muzyki może w dłuższej perspektywie doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki należy zawsze najpierw ustawić niski poziom głośności. Później można ew. zwiększyć głośność.

Ostrzeżenie przed uszkodzeniem wzroku

- Bezpośrednie patrzenie na wiązkę lasera może być szkodliwe dla wzroku. Z tego powodu nie należy demontować obudowy urządzenia. Odtwarzacz CD należy włączać tylko wtedy, gdy w napędzie optycznym znajduje się płyta CD, ponieważ po włączeniu odtwarzacza CD aktywowana jest wiązka lasera.

Niebezpieczeństwo pożaru/oparzeń


- Nie wolno samodzielnie wymieniać ani demontować wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji wskutek niewłaściwej wymiany akumulatorów. W przypadku wymiany należy stosować tylko akumulator tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy produkt jest uszkodzony lub nie daje się naładować, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym lub z Centrum Serwisu.
- Nie stawiać w pobliżu produktu żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Świece i inne źródła otwartego ognia należy zawsze trzymać z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- Akumulatorów nie modyfikować ani nie deformować/podgrzewać/rozbiierać na części. Uszkodzone akumulatory nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Produktu nie należy wstawiać do zamkniętych szafek lub regałów bez odpowiedniej wentylacji. Nie wolno ograniczać wydajności wentylacji, zakrywając szczeliny wentylacyjne gazetami, obrusami, firanami itp. Odstęp produktu od ścian szafek/regarów powinien wynosić przynajmniej 5 cm z każdej strony.

Szkody materialne


- Ustawić produkt na stabilnym i równym podłożu.
- Produktu ani kabla USB-C do ładowania nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Produktu nie wolno używać ani ładować na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- W przypadku przeniesienia produktu z zimnego do ciepłego miejsca, w głośniku może dojść do skroplenia wilgoci. W takim przypadku głośnik powinien pozostać wyłączony przez kilka godzin.
- Unikać składowania, ładowania czy używania produktu w skrajnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).
- Produkt należy chronić przed wysoką temperaturą, powstającą np. na skutek bezpośredniego działania promieni słonecznych lub grzejników, jak również przed działaniem pyłu i wilgoci.

- Nie wolno dopuścić do upadku produktu ani narażać go na silne wstrząsy.
- Przed włączeniem produktu ustawić głośność na podłączonym źródle dźwięku maksymalnie w taki sposób, aby dźwięk nie był słyszalny poza pomieszczeniem, w celu uniknięcia uszkodzenia głośnika przez przeciążenie.
- Bezpośrednio przy głośnikach nie należy trzymać namagnetyzowanych kart identyfikacyjnych, telefonicznych, kredytowych itp., ani taśm magnetofonowych i zegarków. Magnesy umieszczone w głośnikach mogą uszkodzić tego typu przedmioty.
- Nie należy dotykać soczewki laserowej CD ani podejmować prób jej czyszczenia. Może dojść do uszkodzenia soczewki, co z kolei spowoduje nieprawidłowe działanie głośnika.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w reakcje chemiczne z materiałem antypoślizgowych nóżek urządzenia i rozmięknąć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod głośnikiem podkładkę antypoślizgową.

Usuwanie folii ochronnych i materiałów opakowaniowych

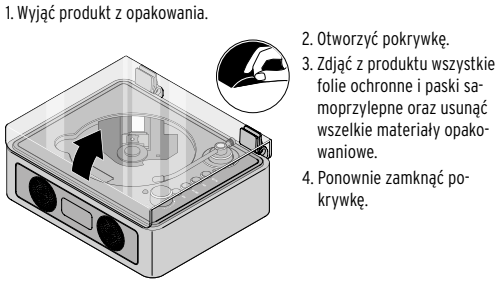


Wkładanie baterii do pilota

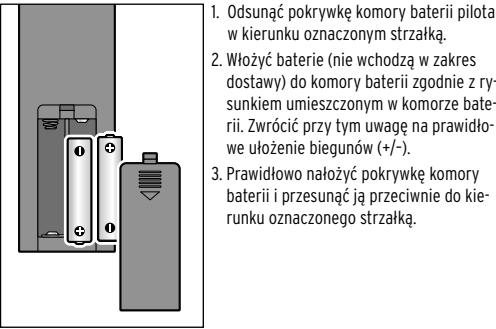

Podłączanie do sieci elektrycznej i ładowanie akumulatora

Produkt może być używany w trybie bezpośredniego zasilania z sieci elektrycznej lub też niezależnie od sieci w trybie zasilania akumulatorowego. Aby chronić wbudowany akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. Potrzebny do tego jest odpowiedni zasilacz sieciowy USB (nie wchodzi w zakres dostawy, patrz „Dane techniczne”).

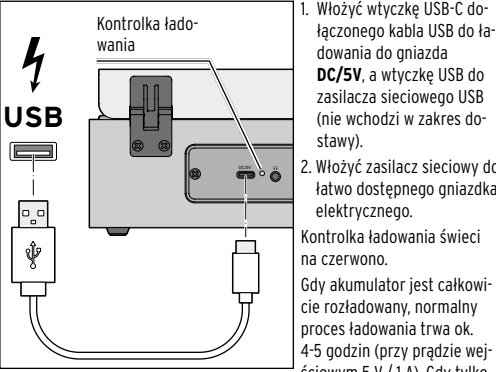


W trakcie ładowania można normalnie używać głośnika. W takim przypadku czas ładowania nieco się jednak wydłuży.

Po naładowaniu lub użyciu wyjąć najpierw zasilacz sieciowy USB z gniazodka elektrycznego, a następnie kabel USB-C do ładowania z zasilacza sieciowego.

Wskazówki dotyczące akumulatora

- W zależności od głośności, warunków otoczenia, trybu odtwarzania itp. czas działania głośnika wynosi ok. 4-6 godzin (przy głośności na poziomie 60% i w pełni naładowanym akumulatorze).
- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.
- Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia w zakresie od +10° do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.

Włączanie/wyłączanie

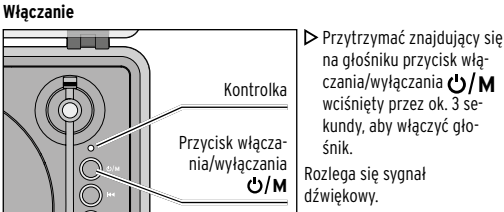

Głośnik znajduje się w trybie pracy **Bluetooth®**. Kontrolka miga na niebiesko. Jeśli głośnik został połączony z mobilnym urządzeniem odtwarzającym (np. smartfonem), rozlegnie się kolejny sygnał dźwiękowy. Kontrolka świeci w sposób ciągły na niebiesko.

Wyłączanie

Przytrzymać znajdujący się na głośniku przycisk włączania/wyłączania 3 sekundy, aby wyłączyć głośnik. Rozlega się sygnał dźwiękowy.

Funkcja automatycznego wyłączania

Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej, głośnik wyposażono w funkcję automatycznego wyłączania:

- Po przerwie w odtwarzaniu trwającej dłużej niż 15 minut lub po zakończeniu odtwarzania płyty CD urządzenie wyłącza się automatycznie.
- Jeśli urządzenie zostanie wyłączone przyciskiem na pilocie, przechodzi najpierw w tryb czuwania; w ciągu 15 minut można je ponownie włączyć. Jeśli w tym czasie nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.

Regulacja głośności

Na głośniku:

- ▷ Przekręcić pokrętko głośności **VOLUME** ...
 - ... w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność.
 - ... w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głośność.

Na pilocie:

- ▷ Przytrzymać wciśnięty przycisk ...
 - ... -, aby zmniejszyć głośność.
 - ... +, aby zwiększyć głośność.

Wyciszenie dźwięku (MUTE)

▷ Nacisnąć 1x krótko przycisk, aby wyłączyć dźwięk.
▷ Ponownie nacisnąć przycisk, aby znowu włączyć dźwięk.

Wybór trybu pracy

Można przełączać między trybem pracy **Bluetooth®**, odtwarzaniem płyt CD (gdy funkcja CD jest włączona - patrz rozdział „Tryb pracy: Tryb CD”), odtwarzaniem z urządzenia AUX i z pamięci USB.

Jeśli odtwarzanie płyt CD nie jest włączone, można tylko przełączyć między trybem pracy **Bluetooth®**, odtwarzaniem z urządzenia AUX i odtwarzaniem z pamięci USB.

Na głośniku:

- ▷ Nacisnąć w razie potrzeby kilkakrotnie krótko przycisk włączania/wyłączania 3 sekundy.

Na pilocie:

- ▷ Nacisnąć w razie potrzeby kilkakrotnie przycisk **MODE**.

Tryb pracy: tryb Bluetooth®

Nawiązywanie połączenia Bluetooth® z mobilnym urządzeniem odtwarzającym

O tym trzeba wiedzieć i pamiętać:

- Niektóre urządzenia potrzebują więcej czasu, aby nawiązać połączenie; nie stanowi to wady urządzenia.
- Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi urządzenia odtwarzającego.
- Z reguły z głośnikiem można jednocześnie połączyć tylko jedno urządzenie odtwarzające.
- Ewentualnie może być konieczne podanie hasła dostępu. W takim przypadku należy wprowadzić **0000**.

1. Przytrzymać znajdujący się na głośniku przycisk włączania/wyłączania 3 sekundy, aby włączyć głośnik. Rozlega się sygnał dźwiękowy. Kontrolka miga na niebiesko.

2. Aktywować funkcję **Bluetooth®** w odtwarzającym urządzeniu mobilnym (np. w smartfonie) i uruchomić wyszukiwanie urządzeń.

3. Z listy znalezionych urządzeń wybrać **TCM 721365** i w razie potrzeby zatwierdzić wybór.

Gdy tylko połączenie zostanie pomyślnie nawiązane, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Kontrolka świeci teraz w sposób ciągły na niebiesko.

Uwaga:

- Jeśli głośnik zostanie w międzyczasie wyłączony, to po ponownym włączeniu automatycznie połączy się on z podłączonym wcześniej mobilnym urządzeniem odtwarzającym, o ile urządzenie to będzie się znajdować w pobliżu, będzie włączone oraz będzie w nim aktywna funkcja **Bluetooth®**.

Funkcje Bluetooth®	
Uruchamianie/ przerywanie/ kontynuowanie odtwarzania	Na głośniku: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk ▶II/🎵. Na pilocie: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk ▶II. Lub: ▷ Bezpośrednio na mobilnym urządzeniu odtwarzającym.
Wybór następnego utworu	Na głośniku: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk ▶II. Na pilocie: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk ▶II. Lub: ▷ Bezpośrednio na mobilnym urządzeniu odtwarzającym.
Wybór poprzedniego utworu	Na głośniku: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk I◀◀, aby przejść do poprzedniego utworu. Na pilocie: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk I◀, aby przejść do poprzedniego utworu. Lub: ▷ Bezpośrednio na mobilnym urządzeniu odtwarzającym.
Szybkie przewijanie do przodu	Na głośniku: ▷ Przytrzymać wciśnięty przycisk ▶▶I. Na pilocie: ▷ Przytrzymać wciśnięty przycisk ▶I.
Szybkie przewijanie do tyłu	Na głośniku: ▷ Przytrzymać wciśnięty przycisk I◀◀. Na pilocie: ▷ Przytrzymać wciśnięty przycisk I◀.

Reset

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu głośnika może powodować zakłócenia/błędy w jego działaniu. Jeśli urządzenia nie łączą się przez **Bluetooth®**, należy je zresetować:

1. Usunąć głośnik z obszaru oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego.

2. Następnie wyłączyć i ponownie włączyć głośnik (patrz rozdział „Włączanie/ wyłączanie”).

Rozłączanie połączenia Bluetooth®

Z głośnikiem poprzez interfejs **Bluetooth®** może być jednocześnie połączone zawsze tylko jedno mobilne urządzenie odtwarzające. Jeśli użytkownik chce połączyć głośnik z innym mobilnym urządzeniem odtwarzającym, musi najpierw przerwać istniejące już połączenie ...

... przytrzymując wciśnięty przycisk **▶II/🎵** na głośniku przez ok. 2 sekundy lub ...

... bezpośrednio na mobilnym urządzeniu odtwarzającym.

Dla potwierdzenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy.


Kontrolka miga ponownie szybko na niebiesko.

Jeśli użytkownik chce teraz podłączyć inne mobilne urządzenie odtwarzające, musi postępować zgodnie z opisem w sekcji „Nawiązywanie połączenia „**Bluetooth®** z mobilnym urządzeniem odtwarzającym”, zaczynając od kroku 2.


Tryb pracy: Tryb CD

1. Otworzyć pokrywkę.


▷ Po pierwszym otwarciu usunąć kartonową wkładkę zabezpieczającą.

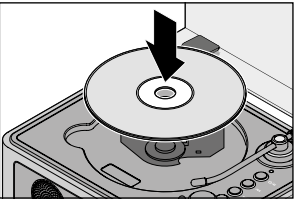


2. Włożyć płytę CD w taki sposób, aby opisana strona zwrócona była ku górze. Ostrożnie wcisnąć płytę CD na klamerci mocujące na wrzecionie, tak aby uległa ona zablokowaniu.

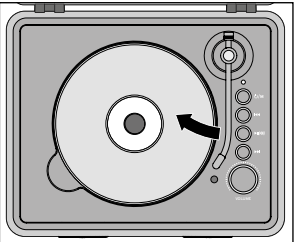

3. Aby włączyć funkcję odtwarzania płyt CD, przesunąć ramię odczytujące w lewo poza punkt oporu, aż automatycznie się zablokuje. Gdy tylko ramię odczytujące zostanie prawidłowo ustawione, płyta CD zacznie się kręcić. Po krótkiej chwili rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego utworu na płycie.

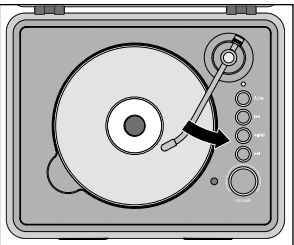

▷ Aby wyłączyć funkcję odtwarzania płyt CD, przesunąć ramię odczytujące w prawo poza punkt oporu, aż automatycznie się zablokuje.

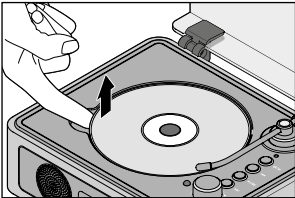

▷ Aby wyjąć płytę CD, ostrożnie podnieść ją w sposób pokazany na ilustracji – pokonując opór klameerek mocujących.

Funkcje CD	
Uruchamianie/ przerywanie/ kontynuowanie odtwarzania	Na głośniku: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk ▶II/🎵. Na pilocie: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk ▶II.
Zatrzymanie odtwarzania	Na pilocie: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk ■.
Wybór następnego utworu	Na głośniku: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk ▶▶I. Na pilocie: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk ▶I.
Wybór poprzedniego utworu	Na głośniku: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk I◀◀, aby przejść do poprzedniego utworu. Na pilocie: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk I◀, aby przejść do poprzedniego utworu.
Powtarzanie utworów / całej płyty CD	Na pilocie: ▷ Przycisk REPEAT naciśnąć 1x = powtarzanie bieżącego tytułu bez końca; rozbrzmiewa jeden sygnał dźwiękowy, ... naciśnąć ponownie = powtarzanie całej płyty CD bez końca; rozbrzmiewa jeden sygnał dźwiękowy, ... naciśnąć ponownie = powrót do normalnego odtwarzania, rozlegają się trzy sygnały dźwiękowe.
Powtarzanie fragmentu	Na pilocie: 1. Nacisnąć krótko 1x przycisk A-B, aby ustalić początek fragmentu. 2. Nacisnąć przycisk A-B drugi raz, aby ustalić koniec. Fragment jest powtarzany bez końca. 3. W celu przzerwania funkcji nacisnąć przycisk A-B jeszcze raz.
Funkcja automatycznego wyłączania	Tutaj można wybrać czas, po upływie którego głośnik automatycznie się wyłączy (10, 20, 30, 45 lub 60 minut). Na pilocie: ▷ W razie potrzeby nacisnąć kilkakrotnie krótko przycisk 🕒. Kontrolka miga przy każdym naciśnięciu z różną częstotliwością: 1 mignięcie = 10 minut, 2 mignięcia = 20 minut, i dla każdego kolejnego ustawienia kolejny raz, maksymalnie do 5 razy = 60 minut. Po szóstym naciśnięciu przycisku 🕒 funkcja automatycznego wyłączania staje się znowu nieaktywna.
Bluetooth® Out - Odtwarzanie CD przez zewnętrzny głośnik Bluetooth® , słuchawki itd.	Na głośniku: 1. Uruchamianie odtwarzania CD 2. Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk ▶II/🎵. Rozlegnie się krótka melodia. 3. Aktywować funkcję Bluetooth® na wewnętrznym urządzeniu Bluetooth®. 👤 Zewnętrzne urządzenie Bluetooth® nie może być sparowane z innym urządzeniem i musi znajdować się w pobliżu głośnika, aby możliwe było nawiązanie połączenia. 4. Głośnik automatycznie połączy się po kilku sekundach z zewnętrznym urządzeniem Bluetooth®. Dźwięk jest teraz odtwarzany przez zewnętrzne urządzenie Bluetooth®.

Tryb pracy: Tryb AUX


WSKAZÓWKA - szkody materialne

• Nie należy podłączać głośnika do wyjścia głośnikowego osobnego wzmacniacza mocy, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

• Należy również stosować się do zaleceń podanych w instrukcji obsługi zewnętrznego urządzenia, które ma zostać podłączone.

Za pomocą kabla audio (nie wchodzi w zakres dostawy) poprzez umieszczone z tyłu głośnika gniazdo podłączeniowe **AUX IN** można podłączyć inne urządzenia audio z gniazdem słuchawkowym, takie jak np. odtwarzacz MP3.

1. Najpierw należy wyłączyć głośnik oraz zewnętrzne urządzenie audio, które ma zostać do niego podłączone.

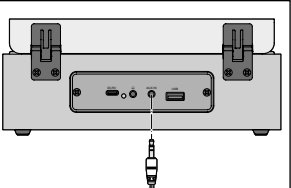

2. Używając kabla audio (nie wchodzi w zakres dostawy), połączyć gniazdo głośnika **AUX IN** z gniazdem słuchawkowym urządzenia audio (jest ono przeważnie oznaczone symbolem słuchawek lub napisem PHONE).

3. Włączyć urządzenie oraz zewnętrzne urządzenie audio.

4. Nacisnąć w razie potrzeby kilkakrotnie krótko przycisk włączania/wyłączania **🔌/M** lub przycisk **MODE** na pilocie, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.


5. Rozpocząć odtwarzanie na urządzeniu audio.

👤 Urządzeniem audio połączonym z głośnikiem poprzez gniazdo podłączeniowe **AUX IN** nie można sterować za pośrednictwem głośnika. Poprzez głośnik można natomiast regulować głośność dźwięku.

▷ Przed rozłączeniem połączenia kablowego należy wyłączyć zarówno głośnik, jak i podłączone urządzenie audio.

Tryb pracy: Tryb odtwarzania muzyki (USB)

Użytkownik może odtwarzać pliki MP3 z pamięci USB.

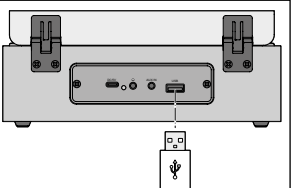

▷ Podłączyć pamięć USB do gniazda podłączeniowego **USB** z tyłu urządzenia.

Rozlega się sygnał dźwiękowy. Po krótkiej chwili automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.

Funkcje USB	
Uruchamianie/ przerywanie/ kontynuowanie odtwarzania	Na urządzeniu: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk ▶II/🎵. Na pilocie: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk ▶II.
Wybór następnego utworu	Na urządzeniu: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk ▶▶I. Na pilocie: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk ▶▶I.
Wybór poprzedniego utworu	Na urządzeniu: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk I◀◀, aby przejść do poprzedniego utworu. Na pilocie: ▷ Nacisnąć krótko 1x przycisk I◀, aby przejść do poprzedniego utworu.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Brak połączenia Bluetooth®

- Czy funkcja **Bluetooth®** w mobilnym urządzeniu odtwarzającym jest nieaktywna? Sprawdźci ustawienia w smartfonie. Włączyć w razie potrzeby funkcję **Bluetooth®**. Sprawdzić, czy urządzenie widnieje na liście znalezionych urządzeń. Jeśli nie, połączyć urządzenie ponownie, postępując zgodnie z opisem w rozdziale „Tryb pracy: tryb **Bluetooth®**”. Umieścić oba urządzenia blisko siebie. Usunąć z otoczenia wszystkie inne urządzenia **Bluetooth®** przesyłające dane drogą radiową.
- Czy urządzenie odtwarzające wymaga wprowadzenia hasła dostępu? Sprawdzić ustawienia.

Zakłócenia

- Odległość między mobilnym urządzeniem odtwarzającym a głośnikiem jest zbyt duża.

Brak dźwięku

- Czy ustawiono zbyt niski poziom głośności?
- Czy połączenie **Bluetooth®** zostało przerwane? Sprawdzić połączenie na mobilnym urządzeniu odtwarzającym. w razie potrzeby połączyć głośnik ponownie (patrz rozdział „Tryb pracy: tryb **Bluetooth®**”).
- Czy akumulator nie jest wyczerpany lub na wyczerpaniu? Naładować głośnik (patrz rozdział „Podłączanie do sieci elektrycznej i ładowanie akumulatora”).

Urządzenie audio lub pamięć USB nie są rozpoznawane / brak odtwarzania muzyki

- Czy głośnik znajduje się w niewłaściwym trybie pracy? Przełączyć tryb pracy głośnika (przycisk włączania/wyłączania **🔌/M** na głośniku / przycisk **MODE** na pilocie).
- Czy piosenki zapisane są na pewno we właściwym formacie (mp3)? Sprawdzić przy użyciu innych plików muzycznych.

Dźwięk odtwarzany z pamięci USB jest bardzo cichy lub złej jakości

- Niektóre pliki audio mogą mieć niską jakość dźwięku. W celu kontroli należy otworzyć inny plik audio, o którym wiadomo, że ma wysoką jakość dźwięku.

Bluetooth® Out - zewnętrzne urządzenie Bluetooth® nie nawiązuje połączenia z głośnikiem

• Czy odległość między urządzeniami jest zbyt duża?

• Czy urządzenie mobilne **Bluetooth®** jest połączone z innym urządzeniem?

Deklaracja zgodności

Firma Commmaxx BV niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełna deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej: https://commaxx-certificates.com/doc/721365_doc.pdf. Produkt może być sprzedawany i użytkowany w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry.

Dane techniczne	
Model:	721 365
Głośnik	
Akumulator: (przebadano wg UN 38.3)	litowo-jonowy 7,4 V DC 2000 mAh energia znamionowa: 14,8 Wh (bez możliwości wymiany)
Napięcie ładowania:	5 V  1 A (symbol  oznacza prąd stały)
Czas ładowania:	ok. 4-5 godzin
Czas działania:	ok. 4-6 godzin (przy głośności na poziomie 60% i w pełni naładowanym akumulatorze).
Przylącza:	USB-C (gniazdo zasilania DC/5V) USB-A (pamięć USB) AUX (przyłącze audio) mini-jack 3,5 mm
Impedancja:	4 Ω
Moc:	5 W
Tryb CD	
Odtwarzane formaty:	Audio-CD, CDR/CDRW, MP3-/WMA-CD
Producent:	Commmaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandia)

Moc ładowarki musi zawierać się w przedziale od 5 W (minimalna moc wymagana przez układ radiowy) do 10 W (moc wymagana do osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania).



Tryb Bluetooth®

Wersja: V6.0 / niższe wersje (od 1.1) są kompatybilne, mogą jednak nie oferować obsługi wszystkich funkcji

Zasięg: maks. 10 m (w wolnej przestrzeni)

Zakres częstotliwości: od 2,402 GHz do 2,480 GHz

Maks. moc nadajnika: 2,5 mW

Standardy urządzenia: HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Kompatybilność:

Smartfon lub tablet z obsługą technologii **Bluetooth®**

Android od wersji 4.3

Telefony z systemem operacyjnym iOS (iOS 7.0 i nowszym);

tablety z systemem operacyjnym iOS (iOS 7.0 i nowszym)

Słowny znak towarowy i logo **Bluetooth®** są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystywanie tych znaków towarowych przez Commmaxx BV jest dozwolone na podstawie licencji.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commmaxx BV is under license.

Informacje dot. wbudowanego akumulatora

Producent: Guangdong Julang Energy Industrial Co., LTD
3rd Floor, Building 4, No.110 Tanglong West Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Akumulator: JL 18650, 2000 mAh, 7,4 Wh -(Black)
3,7 V 1ICP19/66 250705 +(Red)

E-mail: julanglibattery@163.com

Data produkcji: sierpień 2025, wyprodukowano w Chinach

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tekstury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. w przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją baterii/akumulatorów litowych należy zakleić ich styki taśmą.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację urządzenia oraz zawartego w nim akumulatora.

Numer artykułu: 721 365

Producent: Commmaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandia)