




Urządzenie do usuwania włosów z twarzy



pl Instrukcja użytkowania

Drodzy Klienci!

To nowe urządzenie umożliwi Państwu szybkie i łatwe usuwanie uciążliwych włosów z twarzy, wygłanie karku, a także usuwanie niepożądanych włosów z innych części ciała.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 4 Wskazówki bezpieczeństwa
- 7 Widok całego zestawu (zakres dostawy)
- 8 Wkładanie baterii
- 9 Użytkowanie
- 10 Czyszczenie
- 12 Dane techniczne
- 13 Usuwanie odpadów

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z tą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do usuwania owłosienia z twarzy i innych miejsc na ciele. Nie nadaje się do golenia dużych powierzchni.

Zaprojektowano je do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, a także niedoświadczenie bądź nieznaną podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość, że będą się bawiły urządzeniem.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia i obrażeń ciała!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Podczas użycia urządzenia należy wywierać nim jedynie niewielki nacisk.
- W przypadku wrażliwej skóry golenie może powodować podrażnienia skóry. Urządzenie należy wypróbować najpierw na niewielkim obszarze skóry, aby sprawdzić, jak reaguje. Jeśli regularne wygłanie rozpoczynane jest po raz pierwszy, skóra musi się najpierw przyzwyczaić do nowego sposobu pielęgnacji. W przypadku codziennego stosowania trwa to z reguły od 2 do 3 tygodni.

- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia urządzenia lub głowicy tnącej, urządzenie nie może być dalej używane. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Dołączonej do urządzenia baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy przepłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA - ryzyko strat materialnych

- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Nigdy nie zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy zawsze założyć osłonę zabezpieczającą na głowicę tnącą.
- Baterie oraz produkt należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Baterię należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

osłona
zabezpieczająca



włącznik/wyłącznik
suwakowy




głowica tnąca

komora baterii

**Pozostałe
elementy zestawu
(nieuwzględnione
na rysunku):**

- pędzelek do czyszczenia
- bateria

Wkładanie baterii



1. Zdjąć pokrywkę komory baterii z urządzenia.
2. Włożyć dołączonej do zestawu baterię zgodnie z rysunkiem w komorze baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie nasunąć pokrywkę komory baterii na urządzenie. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.



Wymiana baterii jest konieczna, jeżeli głowica ciężko lub całkowicie się nie porusza.



Użytkowanie



- Podczas stosowania urządzenia na twarzy należy zawsze korzystać z lustra.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy zawsze założyć osłonę zabezpieczającą na głowicę tnącą. Tylko wtedy włącznik/wyłącznik suwakowy jest zablokowany, co uniemożliwia przypadkowe uruchomienie urządzenia.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Czyszczenie”.



1. Zdjąć osłonę zabezpieczającą.
2. Przesunąć włącznik / wyłącznik suwakowy do góry, aby włączyć urządzenie.
3. Prowadzić głowicę tnącą urządzenia ostrożnie po skórze w kierunku „pod włos”. W razie potrzeby naprężyć przy tym skórę

wolną ręką i prowadzić urządzenie prostopadle po wygalanej powierzchni.



W taki sam sposób za pomocą urządzenia można także wygalać owłosienie na karku lub też usuwać niepożądane włosy z innych części ciała.


4. Przesunąć włącznik / wyłącznik suwakowy w dół, aby wyłączyć urządzenie.

Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych


- Nigdy nie zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

▷ Wyłączyć urządzenie i dokładnie wyczyścić głowicę tnącą za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.

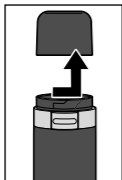


W celu dokładniejszego wyczyszczenia należy zdjąć głowicę tnącą.

- ▷ Obrócić głowicę tnącą do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją ku górze z urządzenia.

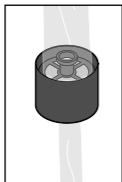

- ▷ Przepłukać zdjętą głowicę tnącą pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

W razie potrzeby przeczyścić wnętrze obudowy za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.

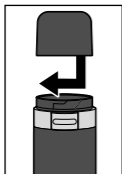

- ▷ Ponownie założyć głowicę tnącą na urządzenie i obrócić ją do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Czyszczenie obudowy

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną szmatką. W żadnym razie nie czyścić urządzenia pod bieżącą wodą, gdyż woda może się wówczas przedostać do wnętrza obudowy.

Dane techniczne

Model:	601 343
Baterie:	1x LR6 (AA) / 1,5 V
Czas działania:	60 minut
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczona bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu:

601 343

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl