

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Dank der vier Aufsätze ist Ihr neuer elektrischer Trimmer vielseitig einsetzbar. Durch seine kompakte Größe und den praktischen Aufbewahrungsbeutel ist er der ideale Begleiter für unterwegs.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Gerät dient zum Schneiden von Augenbrauen sowie von Körperhaaren im Gesicht und an sonstigen Körperstellen. Es ist nicht für die Rasur von großen Flächen vorgesehen.

Das Gerät ist nicht für das Trimmen von Tier- oder Kunsthaar vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt.

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungs- und Verletzungsgefahr!

• Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Verletzungsgefahr

• Führen Sie nur den Nasenhaar-Trimmer-Aufsatz in Ohr oder Nase ein. Führen Sie ihn nicht tiefer als 0,5 cm ein, da sonst das Trommelfell bzw. die Nasenschleimhaut verletzt werden kann.

• Üben Sie beim Gebrauch der Trimmer-Aufsätze nur wenig Druck auf die Haut aus. Durch die vibrierenden Klängen besteht sonst Verletzungsgefahr.

• Bei empfindlicher Haut kann es durch die Rasur zu Hautreizungen kommen. Testen Sie zuerst nur an einer kleinen Körperstelle, wie Ihre Haut reagiert. Sollten Sie zum ersten Mal regelmäßig rasieren, muss sich Ihre Haut erst daran gewöhnen. Dies dauert bei täglicher Anwendung in der Regel 2-3 Wochen.

• Wenn das Gerät, ein Trimmer- oder ein Kammaufsatz beschädigt ist, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

• Die beiliegende Batterie darf nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

• Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Sachschäden

• Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).

• Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!

• Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein, da sonst Feuchtigkeit in das Handteil eindringen kann.

• Schützen Sie Batterie und Gerät vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie das Gerät länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

• Öffnen Sie das Gerät nicht (außer um die Batterie einzulegen oder zu wechseln). Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen.


Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Batterien und Akkus, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Auf einen Blick (Lieferumfang)

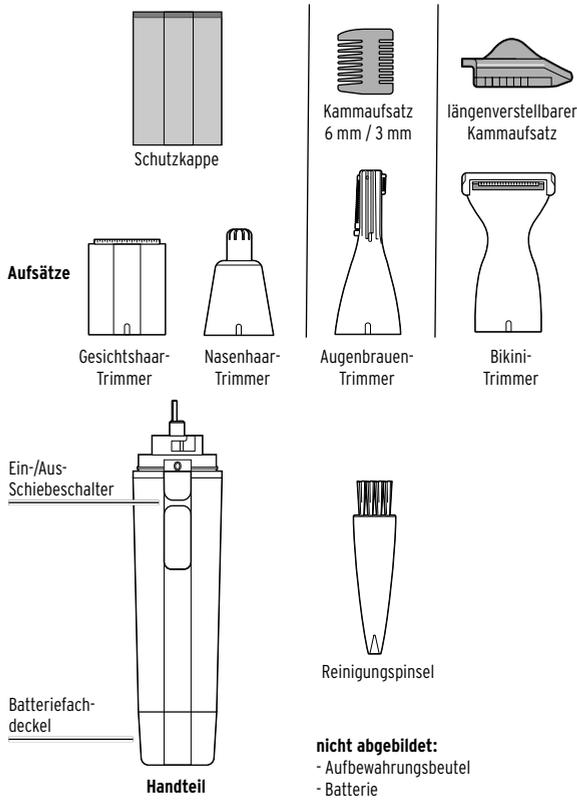


nicht abgebildet:
- Aufbewahrungsbeutel
- Batterie

Technische Daten

Modell:	661 165
Batterie:	1x LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)
Betriebsdauer:	90 Min.
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Batterie einlegen / wechseln

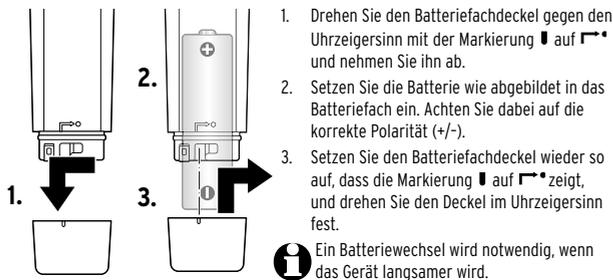


Ein Batteriewechsel wird notwendig, wenn das Gerät langsamer wird.

Gebrauch

- Verwenden Sie beim Benutzen des Gerätes im Gesicht immer einen Spiegel.
- Setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf das Gerät. Nur so ist der Ein-/Aus- Schiebescalter blockiert und das Gerät kann nicht versehentlich eingeschaltet werden. Die Schutzkappe lässt sich nur auf das Gerät setzen, wenn der Gesichtshaar-Trimmer, der Nasenhaar-Trimmer oder kein Aufsatz befestigt ist.
- Reinigen Sie das Gerät und den verwendeten Aufsatz nach jedem Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

Aufsatz befestigen und abnehmen


▷ Ziehen Sie ggf. die Schutzkappe gerade nach oben vom Handteil ab.

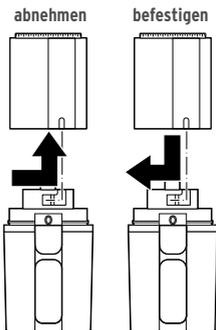

Die Aufsätze werden mit Bajonettverschluss befestigt.

- ▷ Um einen Aufsatz abzunehmen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.
- ▷ Zum Befestigen setzen Sie den Aufsatz mit der Markierung in die Kerbe am Handteil und drehen Sie ihn bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.

Gerät ein-/ausschalten

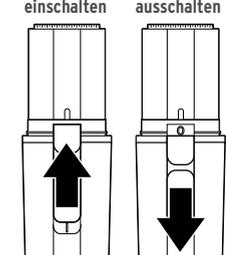

- ▷ Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach oben.
- ▷ Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach unten.


Augenbrauen-Trimmer verwenden

Der Augenbrauen-Trimmer verfügt über 2 Schneideseiten mit 6 mm bzw. 17 mm Klinglänge. Der Kammaufsatz hat auf der einen Seite kurze Zinken für 3 mm Schnittlänge und auf der anderen Seite längere Zinken für 6 mm Schnittlänge. Wählen Sie die Schneideseite und Schnittlänge je nach gewünschter Anwendung.

▷ Stecken Sie den Augenbrauen-Trimmer auf das Handteil.


Augenbrauen trimmen (kürzen)

1. Schieben Sie den Kammaufsatz so auf den Augenbrauen-Trimmer, dass sich die Zinken mit der gewünschten Schnittlänge - 6 oder 3 mm - auf der Schneideseite befinden, die Sie verwenden wollen. Achten Sie beim Aufschieben auf die Führungen im Kammaufsatz und außen am Trimmer-Aufsatz.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Führen Sie das Gerät mit dem Kammaufsatz vorsichtig entgegen der Haarwuchsrichtung die Augenbraue entlang.

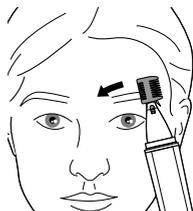


Augenbrauen in Form schneiden

1. Ziehen Sie den Kammaufsatz, sofern dieser aufgesteckt ist, vom Augenbrauen-Trimmer ab.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Führen Sie den Trimmer-Aufsatz mit der gewünschten Schneideseite vorsichtig - sowohl in als auch entgegen der Haarwuchsrichtung - entlang der Brauenkontur. So rasieren Sie die Augenbrauen präzise in Form.

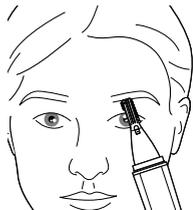

Gesichtshaar-Trimmer verwenden

1. Stecken Sie den Gesichtshaar-Trimmer auf das Handteil.
 2. Schalten Sie das Gerät ein.
 3. Führen Sie den Trimmer-Aufsatz wie abgebildet vorsichtig entgegen der Haarwuchsrichtung über die Haut. Spannen Sie dabei die Haut ggf. mit der freien Hand und führen Sie das Gerät senkrecht über den zu rasierenden Bereich.
- Auf dieselbe Weise können Sie mit dem Gerät auch Nackenhaare ausrasieren oder unerwünschte Haare an anderen Körperstellen entfernen.

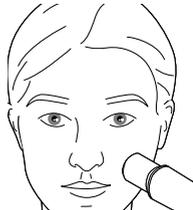

Nasenhaar-Trimmer verwenden


Mit dem Nasenhaar-Trimmer können Sie auch Ohrenhaare schneiden.

VORSICHT - Verletzungsgefahr
Führen Sie den Trimmer-Aufsatz nicht tiefer als 0,5 cm in Nase oder Ohr ein, da sonst das Trommelfell bzw. die Nasenschleimhaut verletzt werden kann.

1. Stecken Sie den Nasenhaar-Trimmer auf das Handteil.
2. Schalten Sie das Gerät ein.


Nasenhaare schneiden

3. Führen Sie den Trimmer-Aufsatz vorsichtig in den vorderen Bereich des Nasenloches ein und entfernen Sie die Nasenhaare durch vorsichtige, kreisförmige Bewegungen des Trimmers.

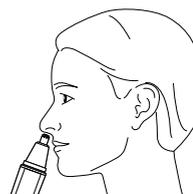

Ohrenhaare schneiden

3. Führen Sie den Trimmer-Aufsatz vorsichtig in die äußeren Ohrpartien ein und führen Sie den Trimmer vorsichtig an den behaarten Ohrpartien entlang.

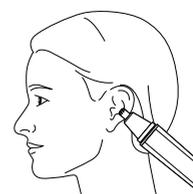

Bikini-Trimmer verwenden


Sie können den Bikini-Trimmer mit oder ohne den längenverstellbaren Kammaufsatz verwenden.

Verwenden Sie den Bikini-Trimmer ...

- ... **ohne Kammaufsatz**, wenn Sie den Bikinibereich oder Körperpartien außerhalb des Bikinibereichs, z.B. Achseln, Nacken etc. rasieren möchten.
- ... **mit Kammaufsatz** im Bikinibereich, wenn Sie die Haare auf eine bestimmte Länge kürzen wollen. Die Schnittlänge lässt sich durch Verschieben des Kammaufsatzes stufenweise auf 3 mm, 4 mm oder 5 mm einstellen.

Kammaufsatz aufsetzen / verstellen / abnehmen

1. Schieben Sie den Kammaufsatz von der Klingenseite her auf die Führungen am Trimmer-Aufsatz.
 2. Stellen Sie durch Verschieben des Kammaufsatzes die gewünschte Länge ein.
- Tipp:** Schneiden Sie das Haar immer stufenweise auf die gewünschte Länge.
- ▷ Um den Kammaufsatz abzunehmen, schieben Sie ihn einfach zur Klingenseite hin vom Trimmer-Aufsatz ab.

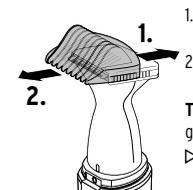

Körperbehaarung rasieren

1. Stecken Sie den Bikini-Trimmer ohne Kammaufsatz auf das Handteil.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Setzen Sie den Bikini-Trimmer in einem flachen Winkel auf die Haut und führen Sie ihn langsam entgegen der Haarwuchsrichtung. Straffen Sie ggf. die Hautpartie mit der freien Hand.



Körperbehaarung kürzen

1. Schieben Sie den Kammaufsatz auf den Bikini-Trimmer und stellen Sie ihn zunächst auf eine größere Länge ein.
2. Stecken Sie den Bikini-Trimmer auf das Handteil.
3. Schalten Sie das Gerät ein.
4. Setzen Sie den Kammaufsatz in einem flachen Winkel auf die Haut und führen Sie ihn langsam entgegen der Haarwuchsrichtung. Straffen Sie ggf. die Hautpartie mit der freien Hand.
5. Wiederholen Sie den Vorgang anschließend mit einer kürzeren Schnittlänge.
6. Kürzen Sie die Schnittlänge ggf. weiter, bis die gewünschte Haarlänge erreicht ist.

Reinigen


HINWEIS - Sachschaden
• Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein. Das Batteriefach muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
• Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Reinigen Sie die Trimmer- und Kammaufsätze direkt nach jedem Gebrauch:

1. Nehmen Sie den jeweiligen Trimmer-Aufsatz vom Handteil ab und ziehen Sie ggf. den Kammaufsatz ab.
2. Klopfen Sie den Kammaufsatz vorsichtig aus und reinigen Sie Trimmer- und Kammaufsatz mit dem beiliegenden Reinigungspinsel.
3. Spülen Sie die abgenommenen Trimmer- und Kammaufsätze bei Bedarf unter fließendem Wasser ab. **Reinigen Sie jedoch auf keinen Fall das Handteil unter fließendem Wasser**, da sonst Wasser in das Gehäuse eindringen kann. Wischen Sie das Handteil bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
4. Lassen Sie alle Teile anschließend vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden oder wegräumen.
5. Setzen Sie nach dem Gebrauch und der Reinigung die Schutzkappe auf das Handteil und bewahren Sie Gerät und Zubehör im mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel auf. So geht nichts verloren.

Augenbrauen-Trimmer auseinandernehmen zum gründlichen Reinigen

1. Nehmen Sie den Trimmer-Aufsatz wie abgebildet auseinander.
2. Spülen Sie die Klängen unter fließendem Wasser ab und lassen Sie sie anschließend gut trocknen.
3. Bürsten Sie das Innere des Gehäuses bei Bedarf mit dem beiliegenden Reinigungspinsel aus.
4. Setzen Sie den Trimmer-Aufsatz wieder zusammen.

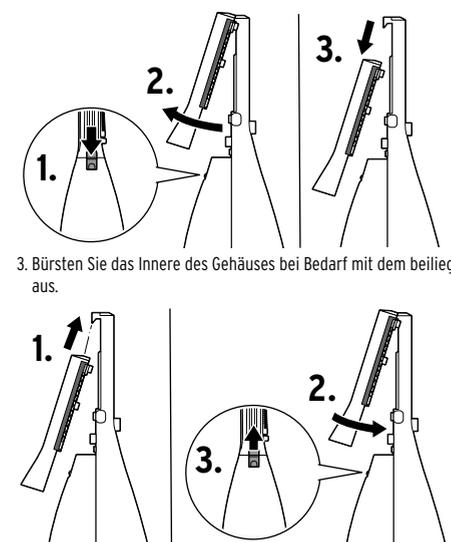

Dear Customer

Thanks to its four different attachments, your new electric trimmer is very versatile. Its compact size and practical storage bag make it perfect for when you are on the go.

We hope you enjoy using this product.

Your Tchibo Team

For your safety ⚠️

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The device is intended for trimming eyebrows as well as facial hair and hair on other parts of the body. It is not suitable for shaving large areas.

The device is not suitable for trimming animal hair or artificial hair.

It has been designed for home use and is not suitable for commercial purposes.

Danger to children and to people with limited ability to operate devices

This device can be used by children aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the device and understand the potential dangers. Children must not be allowed to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are supervised when doing so.

Keep small parts and packaging materials out of the reach of children. There is a risk of suffocation and injury!

Swallowing batteries can be fatal. If a battery is swallowed, it can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries, and the product itself, out of the reach of children. If you think a battery has been swallowed or has entered the body in any other way, seek medical advice immediately.

Risk of injury

Use the nose hair trimming attachment only in your ears or nostrils. Do not insert it any deeper than 0.5 cm. You could otherwise injure your eardrum or the mucous membrane in your nose.

Apply only gentle pressure to the skin when using the trimming attachments. Otherwise, the vibrating blades pose a risk of injury.

Shaving sensitive skin can lead to skin irritation. Test a small area of your body to begin with to see how your skin reacts. If you are starting to shave regularly for the first time, your skin will need time to get used to it. If you use the device daily, this will take approximately 2-3 weeks.

The trimmer must not be used if the device itself, an attachment or an attachable comb shows any signs of damage. Only use the original accessories.

The battery provided must not be charged, taken apart, thrown into fire or short-circuited. If the battery has leaked, avoid all contact with skin, eyes and mucous membranes. Rinse the affected areas with water if necessary and consult a doctor immediately.

Material damage

When inserting the battery, ensure that the polarity (+/-) is correct.

If necessary, clean the battery and device contacts before inserting the battery. Risk of overheating!

Never completely immerse the device in water as this would allow water to penetrate the handpiece.

Protect the battery and device from excessive heat. Remove the battery from the device when it is spent or if you do not intend to use the device for a prolonged period. This will prevent damage caused by leakage.


Do not open up the device (except to insert or replace the battery). Only have repairs to the device carried out by a specialist workshop. Improper repairs can expose the user to hazards.

Disposal

This product, its packaging and the battery provided have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment. Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and light-weight packaging.

Devices, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of old devices separately from household refuse. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health or the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. You are legally obliged to dispose of all flat batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.

At a glance (contents)

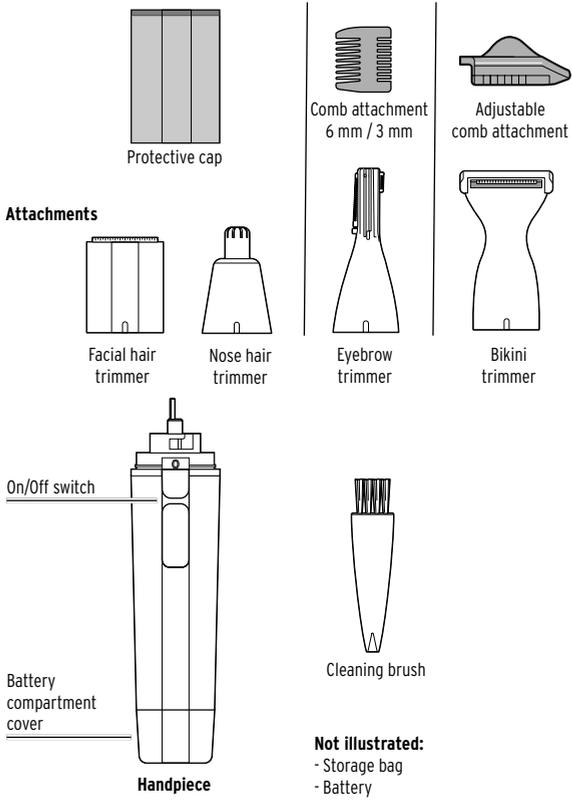


Technical specifications

Model:	661 165
Battery:	1x LR6 (AA)/1.5 (ZnMnO2)
Operating time:	90 min.
Ambient temperature:	+10 to +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Inserting / replacing the battery

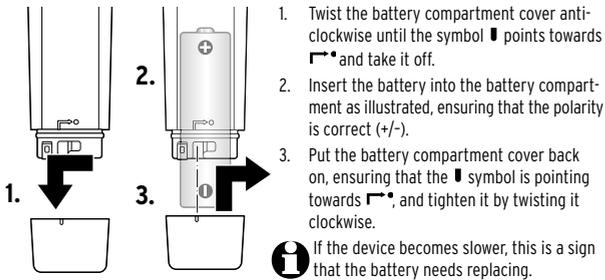

i If the device becomes slower, this is a sign that the battery needs replacing.

Use


i You should always use a mirror when using the device on your face.

Always place the protective cap back onto the device when the device is not in use. This ensures that the On/Off switch is covered and that the device cannot be switched on accidentally. The protective cap can only be put on the device if either the facial hair trimmer or nose hair trimmer is attached to the device, or if there is no attachment on the device.

- Clean the device and the attachments after each use as described in the chapter "Cleaning".

Securing and removing the attachment

▷ If necessary, remove the protective cap pulling it straight up and off the handpiece.

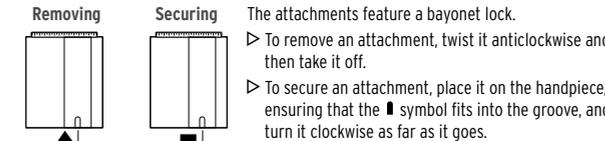


The attachments feature a bayonet lock.

▷ To remove an attachment, twist it anticlockwise and then take it off.

▷ To secure an attachment, place it on the handpiece, ensuring that the symbol fits into the groove, and turn it clockwise as far as it goes.

Switching the device on/off




Using the eyebrow trimmer


i The eyebrow trimmer has 2 cutting sides, one with a 6 mm blade, one with a 17 mm blade. The comb attachment has short teeth on one side for a cutting length of 3 mm and longer teeth on the other side for a cutting length of 6 mm. Select a cutting side and length depending on how you would like to use it.

▷ Place the eyebrow trimmer on the handpiece.

Trimming eyebrows

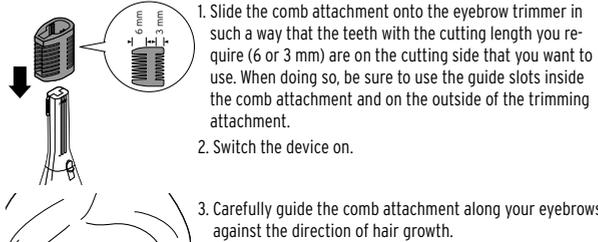

Shaping eyebrows

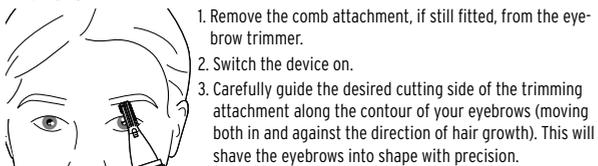


Using the facial hair trimmer




Using the nose hair trimmer

You can also trim ear hair using the nose hair trimmer.


CAUTION - risk of injury
Do not insert the trimming attachment deeper than 0.5 cm into your ear or nostril, as you could injure your eardrum or the mucous membrane in your nose.



Trimming nose hair



Trimming ear hair



Using the bikini trimmer


i You can use the bikini trimmer either with or without the adjustable comb attachment.

Use the bikini trimmer ...

... **without the comb attachment** if you wish to shave the bikini zone or other parts of the body, e.g. underarms, neck, etc.

... **with the comb attachment** on the bikini zone if you wish to trim the hairs to a certain length. The cutting length can be adjusted by moving the comb attachment (length settings 3 mm, 4 mm and 5 mm).

Attaching / adjusting / removing the comb attachment

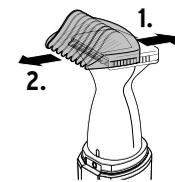

Tip: When trimming your hair, always work in stages until you reach the desired length.


▷ To remove the comb attachment, simply slide it off the trimming attachment towards the blade side.

Shaving body hair



1. Place the bikini trimmer (without the comb attachment) onto the handpiece.
2. Switch the device on.
3. Place the bikini trimmer flat on the skin and move it carefully against the direction of hair growth. Pull this area of skin taut with your free hand if necessary.


Trimming body hair

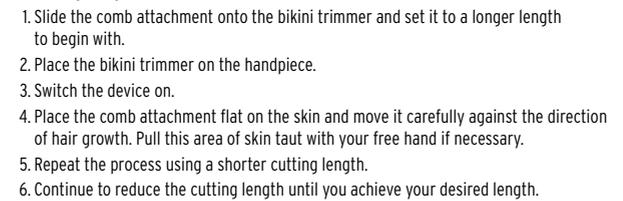

Cleaning

NOTICE - material damage
• Never completely immerse the device in water. When cleaning the device, the battery compartment must be securely closed.
• Do not use caustic or abrasive agents or hard brushes, etc. for cleaning.

Clean the trimming and comb attachments immediately after every use.

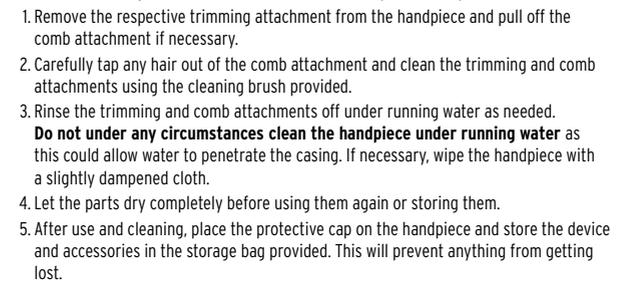

Taking the eyebrow trimmer apart and cleaning it thoroughly

