




Konsola do gier TV w stylu retro

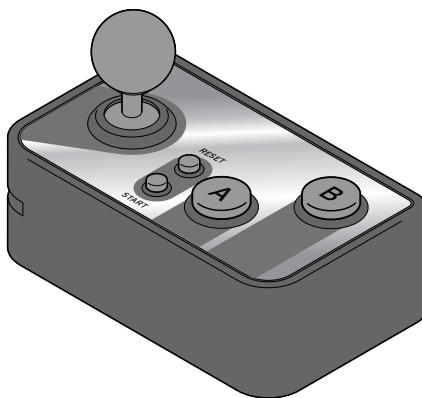

pl Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!

Konsola do gier TV w stylu retro zawiera 200 starych i dobrze znanych gier wideo. Zapewni bezgraniczną frajdę zarówno starszym, jak i młodszym użytkownikom!

Dzięki niewielkiej liczbie czytelnych elementów sterujących obsługa konsoli jest bardzo prosta i intuicyjna – użytkownik bardzo szybko zorientuje się, jak działają i na czym polegają poszczególne gry.

Życzymy wiele radości i satysfakcji podczas grania!

Zespół Tchibo

Spis treści

- 3 Wskazówki bezpieczeństwa**
 - 5 Dane techniczne**
 - 6 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
 - 7 Wkładanie/wymiana baterii**
 - 8 Podłączanie konsoli do telewizora**
 - 9 Obsługa**
 - 9 Włączanie/wyłączanie urządzenia
 - 9 Wybór i uruchamianie gry
 - 9 Joystick oraz przyciski A i B podczas gry
 - 10 Przerwanie gry (tryb PAUSE)
 - 10 Wyłączanie gry
 - 10 Resetowanie konsoli**
 - 11 Czyszczenie**
 - 11 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
 - 12 Usuwanie odpadów**
-

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.

OSTRZEŻENIE dla osób cierpiących na epilepsję lub z podejrzeniem epilepsji

- W przypadku niewielkiej liczby osób niektóre doznania wizualne (np. migające światła w grach wideo) mogą doprowadzić do ataków epileptycznych. Zwiastunem takich ataków są różne objawy, np. zawroty głowy, zmiany w zdolności widzenia, drżenie oczu lub twarzy, utrata orientacji, zamęt w głowie lub przejściowa utrata świadomości. Osoby tracące świadomość mogą się zranić o znajdujące się w pobliżu przedmioty lub w wyniku upadku.

Jeśli w trakcie gry wystąpi któryś z objawów, grę należy natychmiast przerwać i skorzystać z pomocy lekarskiej. Rodzice powinni obserwować swoje dzieci i pytać je o pojawianie się wyżej wymienionych objawów. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju objawów u dzieci i młodzieży jest większe niż w przypadku osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE przed szkodami zdrowotnymi podczas grania w gry wideo

- Najpóźniej po jednej godzinie nieprzerwanego grania należy zrobić 10-15 minutową przerwę. Należy dopilnować tego zwłaszcza u dzieci.
- Nie należy grać w stanie zmęczenia lub wyczerpania. W przypadku pojawienia się bólu głowy należy niezwłocznie przerwać grę.
- Grać należy zawsze w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Nie należy siadać tuż przed ekranem. Zaleca się zachowanie jak największego odstępu.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Nie wolno ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku.
- Baterii nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Przy podłączaniu konsoli do odbiornika telewizyjnego należy przestrzegać zaleceń podanych w jego instrukcji obsługi. W celu podłączenia należy używać tylko kabla dostarczonego w komplecie.
- Produkt nie nadaje się do użytkowania z bateriami wielokrotnego ładowania (akumulatorami).
- Produkt oraz baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie. Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wstrząsami, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

Dane techniczne

Model:	392 858
Baterie:	3x LR03 (AAA) / 1,5 V
Gry:	200 8-bitowych gier wideo
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl



W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



www.tchibo.pl/instrukcje



Widok całego zestawu (zakres dostawy)

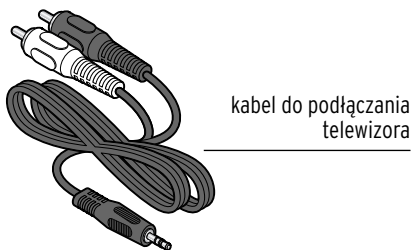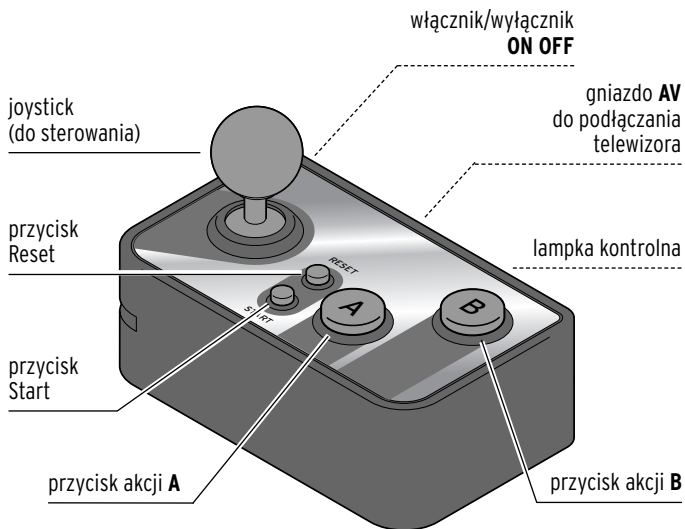

Nie ujęto na rysunku:
3 baterie


Wkładanie/wymiana baterii



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci - zagrożenie życia wskutek uduszenia/zakrztuszenia

- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Najlepiej usunąć je od razu po rozpakowaniu.
- Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.

▷ Przesunąć umieszczony z tyłu konsoli włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**, o ile nie zostało to jeszcze zrobione.

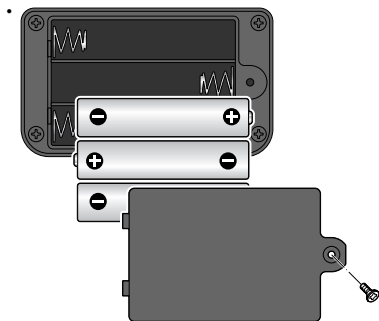

1. Odkręcić śrubkę na pokrywce komory baterii i zdjąć tę pokrywkę z komory baterii.
2. Umieścić dołączone w komplecie baterie zgodnie z rysunkiem w komorze baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie założyć pokrywkę komory baterii i zamocować śrubką.




Baterie należy wymienić na nowe, jeśli urządzenie przestanie normalnie reagować na naciskanie przycisków lub nie będzie dało się włączyć. Produkt nie nadaje się do użytkowania z bateriami wielokrotnego ładowania (akumulatorami).

Podłączanie konsoli do telewizora

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

Przy podłączaniu konsoli do odbiornika telewizyjnego należy przestrzegać zaleceń podanych w jego instrukcji obsługi. Do podłączenia należy używać tylko kabla dostarczonego w komplecie.

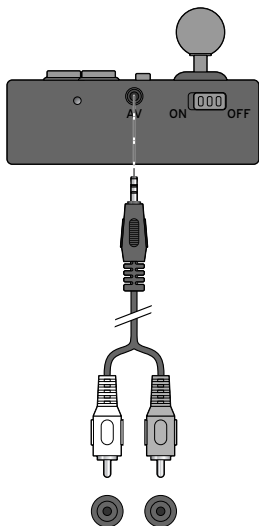

1. Wyłączyć telewizor oraz konsolę do gier (przesunąć włącznik/wyłącznik z tyłu konsoli do pozycji **OFF**).
2. Włożyć czarną wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazda wyjściowego **AV** konsoli do gier.
3. Włożyć żółtą wtyczkę do żółtego gniazda wejściowego wideo, a białą wtyczkę do białego gniazda wejściowego audio telewizora.




Jeśli posiadany telewizor jest wyposażony tylko w gniazdo SCART, można użyć odpowiedniej przejściówki SCART (dostępna w sklepach branżowych).

4. Przesunąć umieszczony z tyłu konsoli włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**, aby włączyć konsolę do gier.
5. Włączyć telewizor i wybrać kanał AV lub Ext.

Obsługa


Włączanie/wyłączanie urządzenia

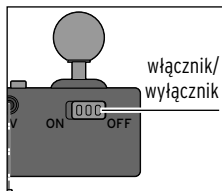

- ▷ Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**, aby włączyć urządzenie.
- ▷ Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć urządzenie.


Wybór i uruchamianie gry

Po włączeniu urządzenia na ekranie telewizora pojawia się lista dostępnych gier i rozbrzmiewa krótka melodia.

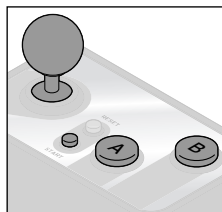

1. Za pomocą joysticka poruszać się po liście dostępnych gier aż do wybrania żądanej gry:
 - ▷ Przycisk **A / B**: każde naciśnięcie przycisku powoduje przeskok w górę lub w dół listy.
2. Nacisnąć przycisk **START**, aby wybrać zaznaczoną grę.

Joystick oraz przyciski A i B podczas gry

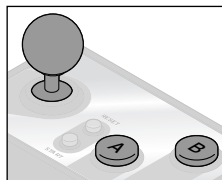


Za pomocą joysticka steruje się ruchem swojej figury w grze.

Funkcje przycisków **A i B** zmieniają się w zależności od gry. Naciskanie tych przycisków może wywoływać rozmaite akcje, np. skok, strzał, kopnięcie itp. Najlepiej wypróbować to samemu!



Na konsoli do gier dostępnych jest 200 gier retro. Dzięki niewielkiej liczbie elementów sterujących ustalenie, jak grać w poszczególne gry, będzie szybkie i intuicyjne. Najlepiej wypróbować to samemu!


Przerywanie gry (tryb PAUSE)

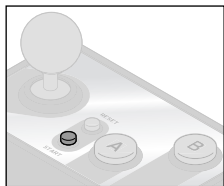

Użytkownik może w każdej chwili przerwać trwałą grę.

- ▷ Nacisnąć przycisk **START**, aby przerwać grę. W przypadku niektórych gier podczas przerwy wyświetlany jest napis **PAUSE**.
- ▷ Ponownie nacisnąć przycisk **START**, aby kontynuować grę.

Wyłączenie gry

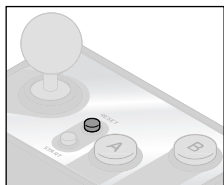

- ▷ W czasie gry nacisnąć przycisk **RESET**, aby wyłączyć grę.

Na ekranie telewizora znów pojawia się lista dostępnych gier.

Resetowanie konsoli

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu urządzenia może powodować zakłócenia/błędy w jego działaniu. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy je zresetować:

- ▷ Nacisnąć przycisk **RESET**.

Na ekranie telewizora znów pojawia się lista dostępnych gier.

Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie.

▷ W razie potrzeby należy wyczyścić produkt suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie działa (brak dźwięku i obrazu). | <ul style="list-style-type: none">• Czy włącznik/wyłącznik z tyłu konsoli znajduje się w pozycji OFF? Przesunąć go do pozycji ON.• Czy baterie nie są zużyte? Wymienić baterie na nowe.• Czy żółta i biała wtyczka kabla podłączeniowego są włożone do właściwych gniazd wejściowych w telewizorze? Żółta wtyczka musi być włożona do żółtego gniazda wejściowego wideo, a biała wtyczka do białego gniazda wejściowego audio telewizora.• Czy w telewizorze wybrano właściwy kanał (AV lub Ext.)? |
| Obraz na wyświetlaczu jest „zamrożony”, migocze, ma smugi lub inne zakłócenia. | <ul style="list-style-type: none">• W razie potrzeby nacisnąć przycisk Reset.• Wyłączyć urządzenie włącznikiem/wyłącznikiem, a następnie ponownie je włączyć i spróbować jeszcze raz.• Czy baterie nie są zużyte? Wymienić baterie na nowe. |
-

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.