


Pokrywka uniwersalna do puszek

Numer artykułu: 714 915

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

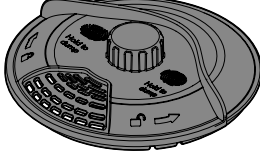

Ważne wskazówki

- Uniwersalna pokrywka do puszek pasuje do standardowych puszek konserwowych o średnicy zewnętrznej 75,3 mm, 86,3 mm oraz 101,7 mm. Pokrywka nie nadaje się do innych pojemników.
- Uniwersalna pokrywka służy do krótkotrwałego przykrywania żywności w puszkach konserwowych. Ponieważ pokrywka nie zapewnia szczelnego zamknięcia, nie nadaje się do dłuższego przechowywania żywności. Jeśli żywność z puszki ma być przechowana na dłużej, należy przełożyć ją do odpowiedniego pojemnika i wstawić do lodówki. Po otwarciu pokrywka ułatwia odlewanie cieczy z puszek konserwowych.
- Pokrywka jest odporna na temperatury z zakresu od +3°C do +40°C. Nadaje się do użytku w temperaturze pokojowej oraz w lodówce. Pokrywka nie nadaje się do użycia w zamrażarce, piekarniku ani kuchence mikrofalowej.
- Pokrywka nie zapewnia szczelnego zamknięcia. Dlatego puszkę należy zawsze transportować w pozycji pionowej. Puskę należy trzymać zawsze za samą puszkę, a nie za pokrywę.
- Podczas odlewania płynu należy dodatkowo przytrzymać pokrywę obiema rękami.
- Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym należy umyć pokrywę zgodnie z opisem w części „Czyszczenie”. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących ani gąbki do szorowania. Pokrywka nadaje się również do mycia w zmywarce do naczyń. Nie należy go jednak kłaść bezpośrednio nad spiralą grzewczą.


Zakładanie pokrywki



Na spodzie pokrywki znajdują się 3 różne krawędzie, dopasowane do różnych rozmiarów puszek.




Nałóż pokrywę pionowo z góry na puszkę konserwową tak, aby odpowiednia krawędź pokrywki równomiernie obejmowała rant puszki ze wszystkich stron. Pokrywka musi słyszalnie i i wyczuwalnie „kliknąć” na całym obwodzie.

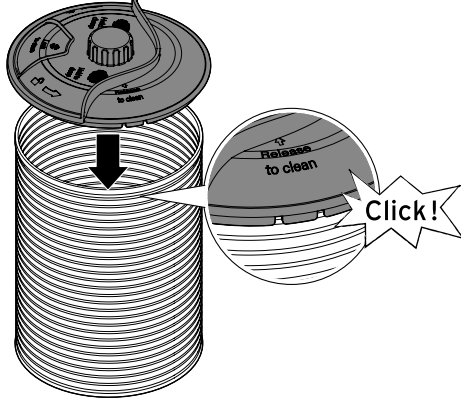


Zamykanie pokrywki: przykrywanie

obracana nasadka

okienko podglądu

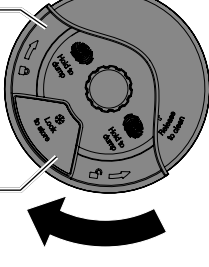


1. Przekręć nasadkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji przedstawionej na ilustracji. W okienku pojawi się napis „Lock to store”.

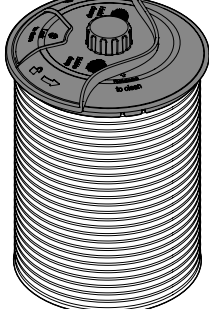


2. Zawartość puszki jest teraz przykryta i zabezpieczona przed ciałami obcymi, owadami itp.

Otwieranie pokrywki: odlewanie płynu

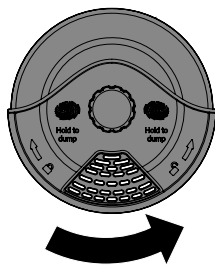

1. Przekręć nasadkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji pokazanej na ilustracji. W okienku pojawi się sitko do odlewania.

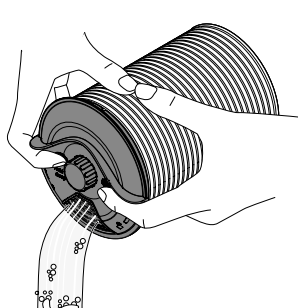


2. Podczas odlewania cieczy należy przytrzymać pokrywę obiema rękami, jak pokazano na ilustracji. Stałe składniki zostaną zatrzymane przez sitko.


Czyszczenie

► Aby dokładnie wyczyścić pokrywę, należy ją rozłożyć.

krawędź uchwytu

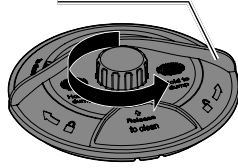


1. Naciśnij kciukiem na prawą krawędź uchwytu nasadki i przekręć nasadkę **przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, pokonując opór** - do pozycji pokazanej na ilustracji. W okienku pojawi się napis „Release to clean”.

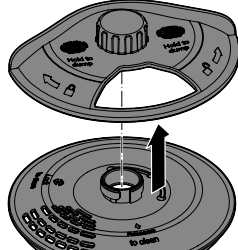

2. Zdejmij nasadkę, pociągając ją pionowo w górę z pokrywki.

3. Umyj pokrywę i nasadkę gorącą wodą z dodatkiem odrobiny płynu do mycia naczyń. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących ani gąbki do szorowania. Obie części nadają się również do mycia w zmywarce do naczyń.

4. Pozostaw pokrywę i nasadkę do całkowitego wyschnięcia.

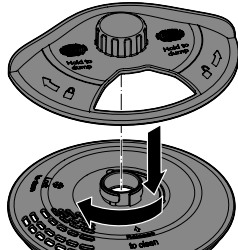

5. Następnie nałóż nasadkę ponownie na pokrywę tak, aby w okienku widoczny był napis „Release to clean”, po czym przekręć nasadkę **zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do momentu pokonania oporu**.