

Drodzy Klienci!

Za pomocą tego nowego noża elektrycznego można bez wysiłku kroić mięso, chleb oraz duże warzywa. Ostrza dają się w prosty sposób wyjmować, dzięki czemu można je łatwo czyścić.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbolo w niniejszej instrukcji:

! Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.

⚡ Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie


- Nóż elektryczny jest przeznaczony do krojenia stałych produktów spożywczych, takich jak mięso, duże warzywa czy chleb. Produkt nie nadaje się do krojenia zamrożonych produktów spożywczych.
- Urządzenie nie jest przewidziane do krojenia innych materiałów, takich jak tekstura, papier, odpady ogrodowe, drewno, tworzywa sztuczne itp.
- Urządzenie nadaje się do użytkowania w suchych pomieszczeniach.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych albo umysłowych lub osoby bez odpowiedniego doświadczenia albo wiedzy mogą używać urządzenia tylko wtedy, gdy znajdują się pod nadzorem innych osób lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użycia urządzenia i są świadome wynikających z tego niebezpieczeństw.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą używać urządzenia. Urządzenie oraz kabel zasilający należy trzymać z dala od dzieci.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Gdy ostrza są jeszcze zamocowane w urządzeniu, nie wolno wkładać ich do wody lub trzymać pod bieżącą wodą.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi rękoma ani używać go na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Nie wolno włączać urządzenia, jeśli urządzenie lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie spadło z wysokości.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby uniemożliwić zrzucenie podłączonego noża elektrycznego poprzez pociągnięcie za kabel.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Wtyczkę należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, ...
 - ... jeśli podczas użycia wystąpią usterki,
 - ... po użyciu,
 - ... gdy zdejmowane lub zakładane są ostrza,
 - ... w razie burzy oraz
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel zasilający.
- Urządzenie należy podłączać do zasilania elektrycznego tylko wtedy, gdy ostrza noża są włożone w przewidziane na nie gniazdo.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. Mogłoby dojść do kontaktu z elementami pod napięciem.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia lub kabla zasilającego należy zlecać wyłącznie zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Jeśli kabel zasilający uległ uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez pro-

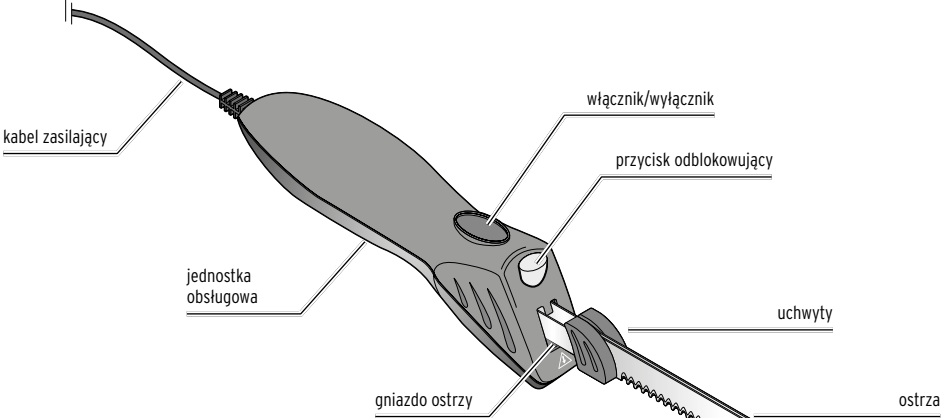

ducenta, jego serwis lub inną osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Tylko w taki sposób można zapewnić użytkownikowi bezpieczeństwo.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.
- Ostrza noża są bardzo ostre. Należy ostrożnie obchodzić się z ostrzami, w szczególności podczas czyszczenia. Należy je chwycić wyłącznie za uchwyty. Ostrza należy przechowywać w taki sposób, aby nie można było się o nie przez przypadek skaleczyć. W razie potrzeby użyć osłony ostrzy z opakowania.
- Nie wolno zbliżać części ciała ani innych przedmiotów do pracujących ostrzy. Z urządzeniem należy zawsze obchodzić się starannie i ostrożnie. Kroić należy zawsze w kierunku od ciała.
- Zwłaszcza jeżeli w gospodarstwie domowym znajdują się inne osoby, a w szczególności dzieci, nie wolno pozostawiać podłączonego noża elektrycznego bez nadzoru.
- Po wyłączeniu urządzenia ostrza przez chwilę jeszcze pracują (dobiegają). Przed przystąpieniem do dalszego operowania urządzeniem lub przed odłożeniem go należy poczekać do całkowitego zatrzymania ostrzy.
- Jeżeli ostrza myte są ręcznie, należy to robić w klarownej wodzie, tak aby ostrza były dobrze widoczne i aby uniknąć skaleczenia.

Ostrzeżenie przed szkodami zdrowotnymi

- Przed pierwszym oraz po każdym kolejnym użyciu należy starannie umyć ostrza oraz jednostkę obsługową, aby uniknąć przenoszenia bakterii, w szczególności podczas przetwarzania surowego mięsa, oraz związanych z nimi problemów zdrowotnych.

Szkody materialne

- Należy unikać krojenia bardzo twardych produktów spożywczych lub ich części, np. kości, pestek owoców czy zamrożonej żywności. Podczas krojenia nie wolno nigdy dociskać ostrzy ręką w celu wywarcia większego nacisku! Może wówczas dojść do przeciążenia urządzenia.
- Urządzenie jest przystosowane do pracy krótkotrwałej przez czas maksymalnie 3 minut. Po tym czasie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Nie wolno owijać kabla zasilającego wokół urządzenia w celu jego przechowywania.

Dane techniczne	
Model:	721 559
Napięcie sieciowe:	AC 220 V-240 V ~ 50-60 Hz
Klasa ochronności:	II
Moc:	45 W
Moc pobierana w stanie wyłączonym:	0 W
Odstęp czasowy od wyłączenia do przejścia w stan wyłączony:	< 20 minut
Tryb pracy krótkotrwałej:	3 minuty
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.	

Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia

- Do krojenia należy wybrać odpowiednią podkładkę, np. deskę do krojenia z drewna lub tworzywa sztucznego. Nie należy kroić na podłożach ceramicznych, metalowych ani bezpośrednio na stole lub blacie roboczym.
- Ostrza należy prowadzić przez produkt spożywczy ostrożnie, bez wywierania większego nacisku lub siły i bez „piłowania”.
- Przed przystąpieniem do krojenia gotowanego mięsa lub drobiu należy najpierw odczekać około 10-15 minut. Dzięki temu opadną soki w mięsie, a krojenie będzie łatwiejsze i czystsze.
- Przed przystąpieniem do krojenia należy usunąć ewentualnie szpilki, patyczki itp., które utrzymują produkty spożywcze (np. rolady, zrazy itp.) w stanie zwartym.
- Podczas krojenia należy przytrzymywać produkty spożywcze widelcem do mięsa lub podobnym przyborem.
- Nie należy próbować ostrzyć ostrzy noża.


Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem


- Chwycić ostrza za uchwyty i ostrożnie wysunąć je z osłony ostrzy.
- Przed pierwszym użyciem przemyć ostrza w ciepłej wodzie z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Następnie wytrzeć do sucha. Ostrza nadają się również do mycia w zmywarce do naczyń.

Wkładanie ostrzy

- Chwycić ostrza za uchwyty i w razie potrzeby ostrożnie wysunąć je z osłony ostrzy.

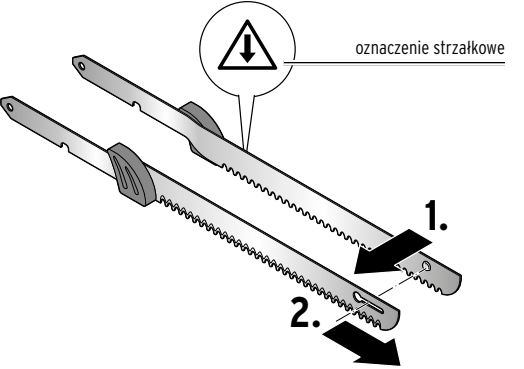

- Jeżeli ostrza nie są jeszcze ze sobą połączone, szczepić je ze sobą zgodnie z ilustracją. Oznaczenia strzałkowe na ostrzach muszą wskazywać ten sam kierunek. Przed umieszczeniem ostrzy w przewidzianym na nie gnieździe jednostki obsługowej upewnić się, że są one ze sobą połączone.

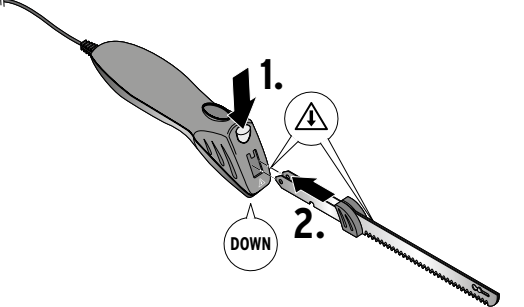

- Ustawić oznaczenia strzałkowe na ostrzach i na jednostce obsługowej. Wszystkie muszą być skierowane w tę samą stronę. Trzymać ostrza i jednostkę obsługową w poziomie, wcisnąć przycisk odblokowujący i włożyć ostrza w przewidziane na nie gniazdo w jednostce obsługowej. Ostrza muszą się słyszalnie zablokować w jednostce obsługowej.
- Sprawdzić, czy ostrza są prawidłowo osadzone w jednostce obsługowej, ciągnąc je ostrożnie za uchwyty.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- ▷ Nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby włączyć urządzenie.
 - ▷ Zwolnić (puścić) włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
- Gdy tylko włącznik/wyłącznik zostanie zwolniony (puszczony), urządzenie się wyłącza.
- Po wyłączeniu urządzenia ostrza przez chwilę jeszcze pracują (dobiegają).

Krojenie nożem elektrycznym

Dwa wykonane ze stali nierdzewnej ostrza ze szlifem falistym poruszają się przeciwnie, tnąc w ten sposób produkty spożywcze.

- Umieścić na desce do krojenia produkt spożywczy, który ma zostać pokrojony.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
- Wcisnąć włącznik/wyłącznik, aby włączyć urządzenie, i przytrzymywać go w pozycji wciśniętej, dopóki trwa krojenie.


- Trzymać ostrza poziomo i prowadzić je powoli przez produkt spożywczy, dociskając przy tym nóż elektryczny lekko ku dołowi.

WSKAZÓWK

A - ryzyko szkód materialnych

Urządzenie jest przystosowane do pracy krótkotrwałej przez czas maksymalnie 3 minut. Po tym czasie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

- Gdy tylko włącznik/wyłącznik zostanie zwolniony (puszczony), urządzenie się wyłącza.
Po wyłączeniu urządzenia ostrza przez chwilę jeszcze pracują (dobiegają). Przed odłożeniem urządzenia poczekać aż do całkowitego zatrzymania ostrzy.
- Natychmiast po użyciu wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego - jeszcze przed usunięciem ostrzy!

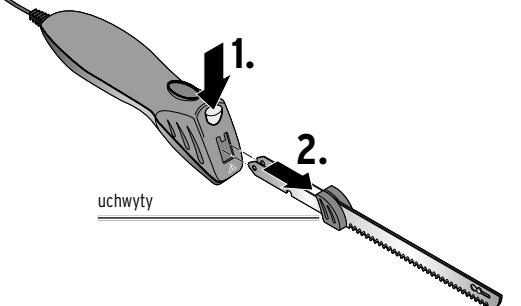


- Przytrzymywać urządzenie krawędzią tnącą ostrzy do dołu, wcisnąć przycisk odblokowujący i wyciągnąć ostrza ostrożnie z urządzenia, chwytając je od góry za przewidziane do tego celu uchwyty.

Czyszczenie

- OSTRZEŻENIE** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Gdy ostrza są jeszcze zamocowane w urządzeniu, nie wolno wkładać ich do wody lub trzymać pod bieżącą wodą.

- Nie należy pozostawiać ostrzy noża elektrycznego zabrudzonych resztkami potraw. Zasadniczo należy je myć od razu po użyciu. Jeżeli nie ma możliwości natychmiastowego umycia ostrzy, należy chociaż oplukać je krótko ciepłą wodą.
- Do czyszczenia należy używać tylko łagodnych płynów do mycia naczyń, a po umyciu wypolerować ostrza miękką szmatką. Dzięki temu można uniknąć plam powstających z naturalnych osadów wapniennych.
- Ostrza nadają się również do mycia w zmywarce do naczyń.

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Przytrzymywać urządzenie krawędzią tnącą ostrzy do dołu, wcisnąć przycisk odblokowujący i wyciągnąć ostrza ostrożnie z urządzenia, chwytając je od góry za przewidziane do tego celu uchwyty.

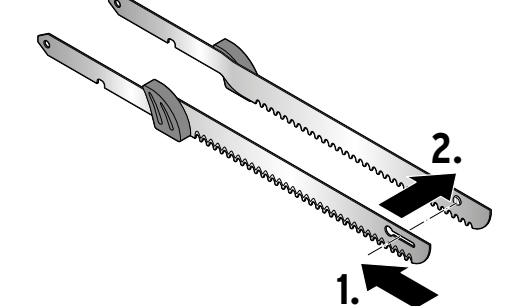

- Rozdzielić obydwa ostrza.
- Umyć ostrza w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tekstury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.