Tchibo

Gwiazda LED


pl **Instrukcja użytkowania**


Numer artykułu:
761 481

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl


CE

Rozkładanie i zawieszanie gwiazdy

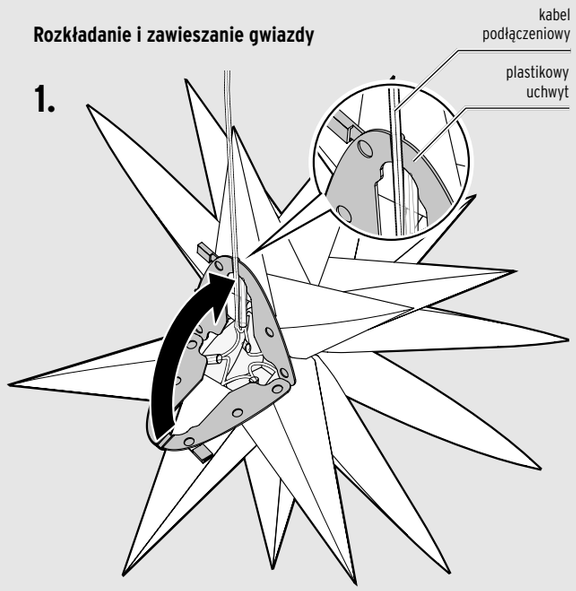

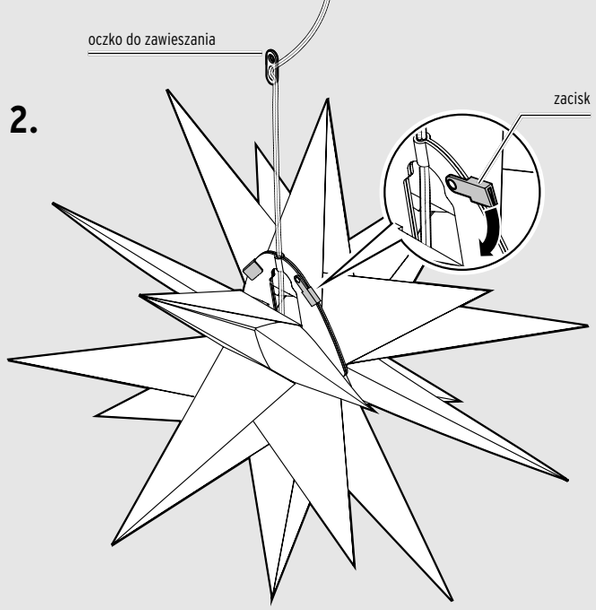


Moduł sterujący

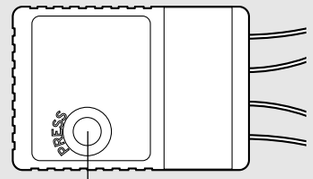

włącznik/wyłącznik z lampką kontrolną LED
- **1 krótkie** naciśnięcie: włączenie produktu
- każde **1 kolejne krótkie** naciśnięcie: kolejno włączane są kolory i efekty świetlne dostępne na pilocie, rozpoczynając od ostatnio ustawionego koloru, względnie ostatnio ustawionego efektu świetlnego; po ostatnim efekcie świetlnym następuje wyłączenie produktu
- **1 długie** (ok. 2 sek.) naciśnięcie: włączenie funkcji wyłącznika czasowego (4 godziny wł. - 20 godzin wył. lub ostatni ustawiony pilotem rytm)
- **1 długie** (ok. 2 sek.) naciśnięcie: wyłączenie funkcji wyłącznika czasowego
- **1 długie** (ok. 5 sek.) naciśnięcie: wyłączenie produktu

Pilot

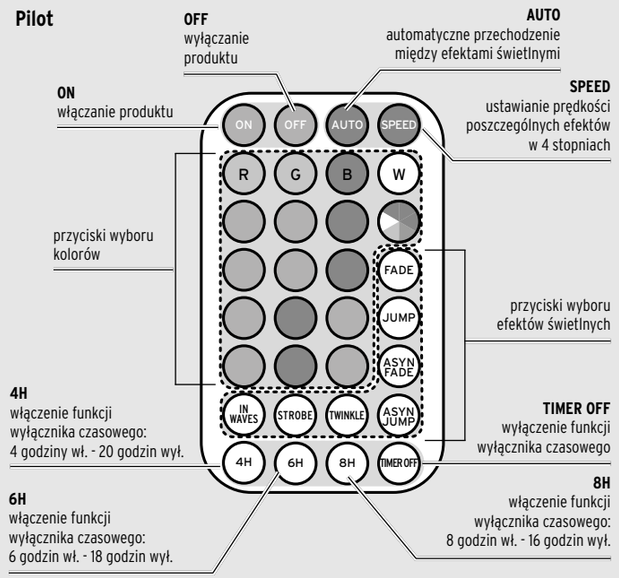

Wskazówki bezpieczeństwa ⚠

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Przewidziany jest do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Małe dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu ani materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo udławienia wskutek połknięcia drobnych elementów, niebezpieczeństwo uduszenia z powodu długiego sznura oraz niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek kontaktu z ostro zakończonymi ramionami gwiazdy!

Pilot zdalnego sterowania zawiera baterię litową (guzikową). Istnieje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu, uwolnienia gazu oraz wybuchu i pożaru:

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot jest wyposażony w baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, należy zaprzestać używania produktu, a dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne").
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i produktu. Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Baterii nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone baterie nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Nie wolno doprowadzić do głębokiego rozładowania baterii. Przechowywać nieużywane baterie w oryginalnym opakowaniu. Rozpakowane baterie (zarówno nowe jak i używane/zużyte) nie mogą mieć ze sobą kontaktu. Należy trzymać je również z dala od metalowych przedmiotów.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Baterię należy niezwłocznie wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Szybkie światło migowe może spowodować migrenę. U epileptyków i osób cierpiących na autyzm szybkie światło migowe może wywołać atak padaczki. Ataki padaczki, migreny i omdlenia mogą również wystąpić u osób, które nigdy dotąd nie miały podobnych problemów. Jeżeli tego typu przypadki wystąpiły u użytkownika lub członków jego rodziny, nie należy używać gwiazdy LED. Rodzice nie powinni pozostawiać dzieci z gwiazdą LED bez nadzoru. Gwiazdę LED należy natychmiast wyłączyć i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów: skurcze, drżenie powiek lub mięśni, omdlenia, mimowolne ruchy lub utrata orientacji.
- Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego i wykazuje stopień ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed kontaktem z narzędziem lub drutem, jak również przed ciałami obcymi o średnicy większej niż 1 mm oraz przed bryzgami wody, np. deszczu. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym razie nie wolno używać produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno kontynuować użytkowania produktu, jeśli pierścień uszczelniający w nakrętce ochronnej jest nieprawidłowo założony lub uszkodzony.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diody LED nie są ściemnialne. Dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
- Nie używać przedłużacza.
- Należy zawsze najpierw podłączać kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączać kabel podłączeniowy od zasilacza.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...
  ... jeżeli podczas używania produktu wystąpią usterki,
  ... w razie burzy,
  ... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
  Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produktu nie wolno łączyć elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Włącznik/wyłącznik na module sterującym oraz przycisk **OFF** na pilocie nie odłączają produktu od zasilania elektrycznego. Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz.
- Nie wolno używać produktu, jeśli sam produkt, kabel podłączeniowy, moduł sterujący lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia. Uszkodzony kabel podłączeniowy nie podlega naprawie. W takim przypadku należy skontaktować się z naszym Centrum Serwisu lub usunąć produkt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym lub naszemu Centrum Serwisu.
- Kabel podłączeniowy należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć. Kabel ten nie jest przystosowany/dopuszczony do zakopywania w ziemi.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego w temperaturze minimalnej do ok. -10°C. Przy niższych temperaturach należy przechowywać go w domu. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
- Produkt nie jest odporny na silny wiatr, wichurę itp.! Należy zdemontować produkt, jeżeli nadciąga silny wiatr albo wichura.
- Nie włączać produktu umieszczonego w opakowaniu ani nie przykrywać go niczym w czasie działania.


Użytkowanie

Rozkładanie i zawieszanie gwiazdy

1. Rozłożyć gwiazdę, złączając ze sobą oba plastikowe uchwyty. Kabel podłączeniowy musi przy tym leżeć w przewidzianym na niego wgłębieniu w plastikowych uchwytach (patrz powiększony rysunek szczegółowy w punkcie 1).
2. Ustalić oba plastikowe uchwyty w pozycji złączonej, nasuwając na nie oba górne zaciski - po lewej i prawej stronie (patrz powiększony rysunek szczegółowy w punkcie 2).

▷ Używając oczka do zawieszania, zawiesić gwiazdę na gwoździu, haczyku itp.

Podłączanie zasilacza sieciowego

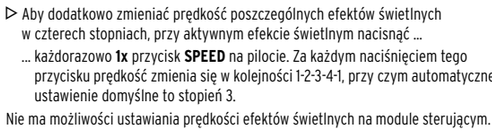

1. Włożyć wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazda w zasilaczu sieciowym i mocno przykręcić nakrętkę ochronną.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

Aktywacja pilota

W chwili dostawy w pilocie umieszczony jest pasek izolacyjny, chroniący baterię przed rozładowaniem.

▷ Wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii, aby aktywować pilota.

Włączanie/wyłączanie produktu, wybieranie kolorów i efektów świetlnych

Włączanie i wyłączanie produktu oraz wybieranie kolorów i efektów świetlnych jest możliwe zarówno za pomocą włącznika/wyłącznika modułu sterującego na kablu podłączeniowym, jak i za pomocą pilota.

- Zasięg pilota wynosi około 5 m i obejmuje odbiornik podczerwieni zasilacza sieciowego w moduł sterujący o szerokości około 110°.
- Podczas obsługi gwiazdy pilot powinien być skierowany na moduł sterujący - nie w kierunku gwiazdy!
  Należy zwrócić uwagę na to, aby między pilotem a modułem sterującym nie znajdowały się żadne przedmioty (przeszkody).
- Należy unikać jaskrawego oświetlenia, takiego jak np. jasne światło słoneczne lub neonowe. Zakłóca ono transmisję promieni podczerwonych.

▷ Aby włączyć produkt, nacisnąć ...
... **1x krótko** włącznik/wyłącznik na module sterującym lub
... **1x** przycisk **ON** na pilocie.

Gwiazda świeci w ostatnio ustawionym kolorze lub włączony jest ostatnio wybrany efekt świetlny.

▷ W celu wyboru różnych dostępnych kolorów i efektów świetlnych nacisnąć ...
... każdorazowo **1x krótko** włącznik/wyłącznik na module sterującym - kolory i efekty świetlne pokazywane są kolejno zgodnie z kolejnością przycisków wyboru kolorów i efektów świetlnych na pilocie - albo
... **1x** odpowiedni przycisk wyboru koloru lub efektu świetlnego na pilocie.

▷ Aby automatycznie odtworzyć kolejno wszystkie dostępne efekty świetlne, ...
... naciskać **krótko** włącznik/wyłącznik na module sterującym do momentu, aż gwiazda wyłączy się. Teraz nacisnąć **1** kolejny raz **krótko** włącznik/wyłącznik - funkcja AUTO została aktywowana. Po kolejnym naciśnięciu tego przycisku znów rozpocznie się wybór kolorów, począwszy od koloru czerwonego itd. - lub
... nacisnąć **1x** przycisk **AUTO** na pilocie.

▷ Aby dodatkowo zmieniać prędkość poszczególnych efektów świetlnych w czterech stopniach, przy aktywnym efekcie świetlnym nacisnąć ...
... każdorazowo **1x** przycisk **SPEED** na pilocie. Za każdym naciśnięciem tego przycisku prędkość zmienia się w kolejności 1-2-3-4-1, przy czym automatyczne ustawienie domyślne to stopień 3.

Nie ma możliwości ustawiania prędkości efektów świetlnych na module sterującym.

▷ Aby wyłączyć produkt, ...
... naciskać **krótko** włącznik/wyłącznik na module sterującym do momentu, aż gwiazda wyłączy się albo
... nacisnąć **1x długo** (ok. 5 sekund) włącznik/wyłącznik na module sterującym albo
... nacisnąć **1x** przycisk **OFF** na pilocie.

Włączanie/wyłączanie funkcji wyłącznika czasowego

Produkt wyposażony jest w funkcję wyłącznika czasowego z trzema różnymi czasami włączenia/wyłączenia. **Wszystkie trzy czasy włączenia/wyłączenia można ustawić za pomocą pilota.**

▷ Aby włączyć produkt z żądanym czasem włączenia/wyłączenia, nacisnąć ...
... **1x** przycisk **4H**: Diody LED w gwieździe migają 2x, a następnie świecą w następującym rytmie: włączone: 4 godziny -> wyłączone: 20 godzin -> włączone: 4 godziny itd.
... **1x** przycisk **6H**: Diody LED w gwieździe migają 2x, a następnie świecą w następującym rytmie: włączone: 6 godzin -> wyłączone: 18 godzin -> włączone: 6 godzin itd.
... **1x** przycisk **8H**: Diody LED w gwieździe migają 2x, a następnie świecą w następującym rytmie: włączone: 8 godzin -> wyłączone: 16 godzin -> włączone: 8 godzin itd.

▷ Aby wyłączyć funkcję wyłącznika czasowego, nacisnąć ...
... **1x** przycisk **TIMER OFF** na pilocie.

Diody LED w gwieździe migają 2x, a następnie znów świecą w sposób ciągły.

Funkcję wyłącznika czasowego można również włączyć/wyłączyć na module sterującym. W tym celu należy postępować w następujący sposób:

▷ Aby włączyć funkcję wyłącznika czasowego, należy wcisnąć i przytrzymać włącznik/wyłącznik przez ok. 2 sekundy.

Lampka kontrolna LED we włączniku/wyłączniku świeci na zielono, diody LED w gwieździe migają 2x, a następnie świecą w rytmie, który jako ostatni został ustawiony pilotem.

Jeśli wcześniej nie ustawiono pilotem innego czasu włączenia/wyłączenia, moduł sterujący jest domyślnie ustawiony na cykl 4-20. Nie można tego zmienić na module sterującym.

▷ Aby wyłączyć funkcję wyłącznika czasowego, przytrzymać włącznik/wyłącznik wciśnięty przez ok. 2 sekundy.

Zielona lampka kontrolna LED gaśnie, diody LED w gwieździe migają 2x, a następnie znów świecą w sposób ciągły.

Wymiana baterii pilota

Bateria musi zostać wymieniona na nową, jeżeli diody LED gwiazdy nie reagują już na pilota. Na wymianę potrzebna jest bateria typu CR2025, 3 V.
Komora baterii znajduje się z tyłu pilota, w jego dolnej części.

1. Wcisnąć małą dźwignię do środka i wyciągnąć uchwyt na baterię.
2. Wymienić zużytą baterię na nową. Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (symbol + musi być skierowany ku górze).

Dotykanie baterii gołymi rękami może spowodować, że na stykach powstaną zanieczyszczenia, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego podczas wkładania baterii należy ją chwytać przez suchą, miękką ściereczkę.

3. Wsunąć cały uchwyt wraz z baterią z powrotem do pilota. Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Czyszczenie

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
2. Przetrzeć produkt oraz jego pilot suchą, miękką i niestrzępiącą się ściereczką.

Dane techniczne

Model:	761 481
Zasilacz sieciowy	
Wejście:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	4,5 V ⎓ 6 W
Klasa ochronności:	II ⧈
Stopień ochrony:	IP44
Gwiazda LED	
Źródło światła:	90 diod LED
Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP44
Pilot	
Bateria:	1x CR2025 / 3 V energia znamionowa: 0,42 Wh (przebadano wg UN 38.3)
Temperatura otoczenia:	od -10°C do +40°C

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Informacje na temat dołączonych baterii

Producent: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.,
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District,
Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA
www.anyidapower.com
Adres e-mail: zoey@anyida-power.com
Model: ANYIDA CR2025 size 3V
Data produkcji: 2026/05

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.