


154673 Wielofunkcyjna lampa kempingowa z wentylatorem



- UWAGA:**
Użycie urządzeń sterujących, regulacja lub wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi może skutkować narażeniem na szkodliwe promieniowanie.
- ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA**
ZAPAMIĘTAJ PONIŻSZE WSKAZÓWKI.:
1. Nie zasłaniaj ani nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Jeżeli urządzenie zostanie umieszczone na półce, należy pozostawić po 5 cm (2") wolnej przestrzeni dookoła urządzenia. Zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w załączonej do niego instrukcji dla użytkownika.
 2. Przechowuj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, podgrzewacze, piece, świece i inne produkty generujące ciepło, a także otwartego płomienia. Z urządzenia można korzystać tylko w klimacie umiarkowanym. Unikaj wyjątkowo zimnych lub gorących temperatur. Temperatura pracy między 0° i 35°C.
 3. Unikaj korzystania z urządzenia w otoczeniu silnego pola magnetycznego.
 4. Wyladowanie elektrostatyczne może zakłócić poprawne funkcjonowanie urządzenia. W takiej sytuacji należy zresetować i ponownie uruchomić urządzenie, zgodnie z instrukcją obsługi. W trakcie przesyłania plików należy zachować szczególną ostrożność i chronić urządzenie przed wyladowaniami elektrostatycznymi.
 5. Ostrzeżenie! Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych produktu. Wewnątrz urządzenia znajdują się podzespoły zasilane wysoką wartością napięcia. Umieszczenie obcego przedmiotu w urządzeniu może skutkować porażeniem prądem i/lub zwarciem podzespołów. Z tego samego względu nie należy zalewać urządzenia wodą lub inną cieczą.
 6. Nie korzystaj z urządzenia w pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych, takich jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenu.
 7. Nie narażaj urządzenia na kąpiel lub przyskakającą wodę oraz upewnij się, że żadne przedmioty wypełnione wodą, jak wazon, nie są na nim stawiane.
 8. Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli w jego wnętrzu może wystąpić kondensacja pary wodnej. Jeśli używasz urządzenia w ciepłym, wilgotnym pomieszczeniu, w jego wnętrzu mogą pojawić się krople wody lub kondensacja, powodując nieprawidłowe funkcjonowanie. Poczekać od 1 do 2 godzin, zanim włączysz urządzenie. Przed doprowadzeniem zasilania do urządzenia powinno ono być całkowicie suche.
 9. Urządzenie zostało wyprodukowane z najwyższą starannością i kilkakrotnie sprawdzone przed opuszczeniem fabryki, mimo to nie można wykluczyć wystąpienia problemów, które są typowe dla urządzeń elektronicznych. W razie zauważenia dymu, nadmiernego rozgrzania się urządzenia lub innego nieoczekiwanego zjawiska należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

11. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania zgodnego z tabliczką znamionową. Jeżeli nie wiesz jakie zasilanie dostępne jest w Twoim domu, zapytaj sprzedawcę lub lokalnego dostawcę energii elektrycznej.
12. Przechowuj z dala od zwierząt. Niektóre zwierzęta lubią gryźć kable zasilania.
13. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników lub środków na bazie benzyny. Do usunięcia uporczywych zabrudzeń można użyć ściereczki zwilżonej roztworem detergentu.
14. Dostawca nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych, do której doszło w wyniku awarii, nieprawidłowego użycia, modyfikacji urządzenia lub wymiany baterii.
15. Nie rozłączaj połączenia podczas formatowania urządzenia lub przesyłania plików. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych.
16. Jeśli urządzenie ma funkcję odtwarzania USB, pamięć USB należy podłączyć bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj do tego celu przewodów przedłużających USB, gdyż sprzyja to pojawieniu się zakłóceń, które mogą uszkodzić dane.
17. Na spodzie lub z tyłu urządzenia znajduje się tabliczka znamionowa.
18. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, postrzegania i umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i niezbędnej wiedzy, chyba że pozostają pod nadzorem lub zostały poinformowane o prawidłowym użytkowaniu urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
19. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego i nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego czy przemysłowego.
20. Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w stabilnej pozycji. Uszkodzenia w wyniku używania urządzenia w niestabilnej pozycji, z powodu wibracji lub wstrząsów albo nieprzestrzegania żadnych innych ostrzeżeń lub środków ostrożności zawartych w tej instrukcji obsługi nie są objęte gwarancją.
21. Nigdy nie zdejmuj z urządzenia jego obudowy.
22. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektronicznym.
23. Nie pozwól, by dzieci miały dostęp do plastikowych toreb.
24. Stosuj wyłącznie przystawki/akcesoria wskazane przez producenta.
25. Wszelkie naprawy zlecaj wykwalifikowanemu personelowi. Serwisowanie jest konieczne, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka, gdy rozlał się płyn lub coś wpadło do środka, gdy urządzenie zostało narażone na deszcz lub wilgoć, nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
26. Długie narażenie na głośne dźwięki podczas słuchania przez słuchawki może doprowadzić do tymczasowej lub trwałej utraty słuchu.

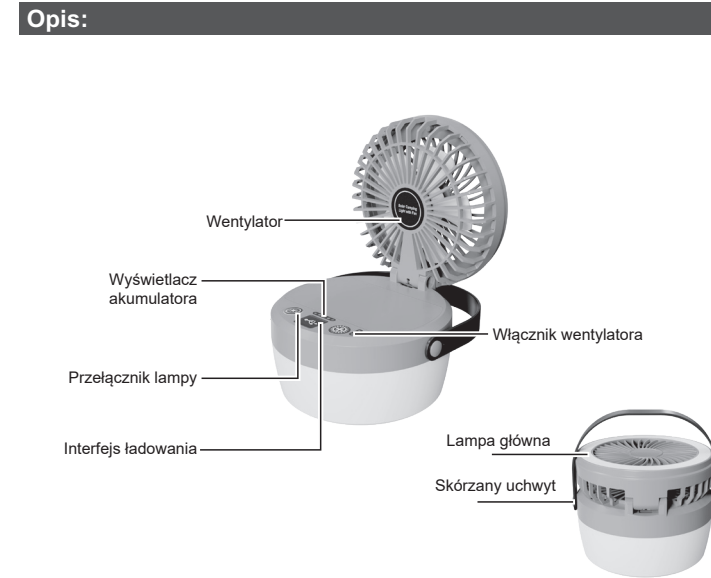

- Wprowadzenie do korzystania z lamp kempingowych**
1. Przed pierwszym użyciem produktu należy całkowicie go naładować. Pełne naładowanie produktu trwa około 3–4 godziny (rzeczywisty czas ładowania zależy od prądu wyjściowego ładowarki). Podczas ładowania wskaźnik naładowania akumulatora miga, a po całkowitym naładowaniu pozostaje zapalony (informacje na temat funkcji wskaźnika ładowania akumulatora można znaleźć w punkcie 4 omówienia funkcji)
 2. Przełącznik trybu oświetlenia: naciśnij przełącznik źródła światła, aby przełączać kolejno opcje: ciepłe przednie światło — białe główne silne światło — białe główne słabe światło — białe główne migające światło
 3. Przełącznik trybu wentylatora: naciśnij przełącznik wentylatora, aby dostosować jego prędkość i przełączać kolejno opcje: słaby nawiew — średni nawiew — silny nawiew
 4. Wskaźnik akumulatora: podczas włączania światła i ładowania należy pamiętać, że każda niebieska dioda odpowiada 25% naładowania akumulatora.
 5. Naciśnij przełącznik, aby włączyć lampę, a następnie ponownie naciśnij i przytrzymaj przełącznik, aby ją wyłączyć. Jeśli ostatni tryb świetlny był aktywny dłużej niż 10 sekund, jedno naciśnięcie spowoduje wyłączenie lampy.
 6. Dzięki funkcji wyjścia USB-A urządzenie może w sytuacjach awaryjnych ładować telefony komórkowe
 7. Ładowanie przez USB: uniwersalny interfejs ładowania Type-C kompatybilny z ładowarkami przenośnymi, laptopami, ładowarkami samochodowymi i innymi urządzeniami elektronicznymi.
 8. Aby usunąć odciski palców z przezroczystej osłony, delikatnie przetrzyj ją wacikiem zamocowanym w płynie do czyszczenia soczewek.

- Model: 759495 Wentylator LED 2 w 1
 - Waga: 341 g
 - Wymiary: 108 x 108 x 98 mm
 - Wejście: maks. 5 V/1 A, USB-C
 - Akumulator: litowo-jonowy 3,7 V, 3000 mAh (2 szt. 1500 mAh)
 - Moc znamionowa w watogodzinach: 11,1 Wh
 - Czas ładowania: ok. 3,5 godz.
 - Czas pracy po pełnym naładowaniu akumulatora: ok. 5 godz. (przy użyciu najniższego trybu wentylatora)
- Producent akumulatora:
Xinxiang Hongli Supply Source Technology Co., Ltd, West section of Xinglong Road, Xinxiang Economic Development Zone, Xinxiang County, Xinxiang City, Henan Province, Chiny
Adres e-mail: 760172564@qq.com
Data produkcji: 01/2026
- Producent:
Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands
support@commaxxgoup.com

