

Gołarka do odzieży

pl Instrukcja obsługi

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przeznaczenie

Gołarka do ubrań jest przeznaczona do usuwania małych kłaczek oraz węzełków, które tworzą się na powierzchni tkanin, czyli tzw. zmechacenia. Produkt nadaje się zarówno do stosowania na gładkich materiałach tekstylnych, jak również na grubszych materiałach, wełnie, wełnianych swetrach itp. Nie nadaje się do usuwania bardzo dużych kłaczek. Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz mimo braku doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z jego niewłaściwym użyciem. Dzieci nie mogą prowadzić prac związanych z czyszczeniem urządzenia, chyba że mają ukończone 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem. Urządzenie nie wymaga prac konserwacyjnych.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą mieć dostępu do urządzenia.

- Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/ wybuchem

- Baterii nie wolno ładować, rozbiierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Ostrza noży są bardzo ostre. Podczas zdejmowania głowicy gołacej należy uważać, aby się nie skaleczyć. Nie dotykać noży. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć baterie, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia silnika, które stwarza niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych, zmiążdżeń, a także uszkodzenia gołarki.

- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli wykazuje ono widoczne uszkodzenia.

- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy przyrządu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Szkody materialne

- Urządzenie nie może mieć styczności z wilgocią, dlatego nie wolno używać gołarki na wilgotnych materiałach. Nie wolno też nigdy zanurzać urządzenia w wodzie.

- Gołarka do ubrań może spowodować uszkodzenie tkanin strukturyzowanych lub bardzo miękkich materiałów.** Dlatego usuwanie kłaczek należy rozpoczynać w niewidocznym miejscu tkaniny.

- W przypadku grubszych, strukturalnych tkanin należy zawsze używać elementu dystansowego.**


- Baterie/akumulatory należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Baterie należy wyjąć z urządzenia, gdy są zużyte lub jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii ani też baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).

- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!


Każdy proces usuwania kłaczek usuwa też materiał z golonego materiału tekstylnego. Może to spowodować, że pozostały materiał stanie się cieńszy i mniej odporny na rozdarcia.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

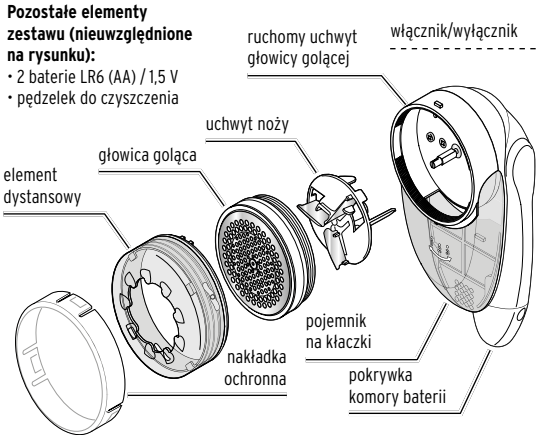


Pozostałe elementy zestawu (nieuwzględnione na rysunku):
• 2 baterie LR6 (AA) / 1,5 V
• pędzelek do czyszczenia

Wkładanie / wymiana baterii

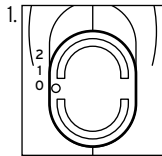

1. Ewentualnie przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **0**.

2. Zsunąć pokrywkę komory baterii w dół.

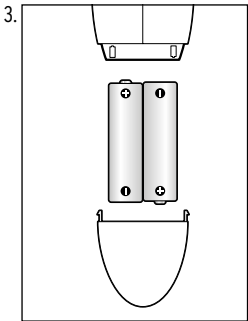

Włożyć baterie do odpowiednich komór zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-):

4. Ponownie założyć pokrywkę komory baterii - można ją nasadzić tylko w jednej pozycji. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Wymiana baterii staje się konieczna wówczas, gdy silnik gołarki do ubrań pracuje znacznie ciszej, mimo że pojemnik na kłaczki jest pusty.

Użytkowanie

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych


Pracować wyłącznie na suchych tkaninach. Urządzenie nie może mieć styczności z wilgocią.

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych


- Gołarka do ubrań może spowodować uszkodzenie tkanin strukturyzowanych lub bardzo miękkich materiałów.** Dlatego należy rozpoczynać usuwanie kłaczek w niewidocznym miejscu zmechaczonego materiału.

- W przypadku grubszych, strukturalnych tkanin należy zawsze używać elementu dystansowego.**


1. Rozłożyć zmechaczony materiał na równym podłożu i wygładzić go ręką.

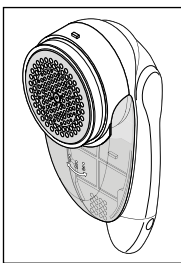

Zdjąć nakładkę ochronną z gołarki, jeśli jest założona, oraz ew. element dystansowy z głowicy gołacej. Głowica gołaca bez elementu dystansowego nadaje się wyłącznie do bardzo gładkich tkanin, ponieważ pracuje ona bezpośrednio na powierzchni materiału.

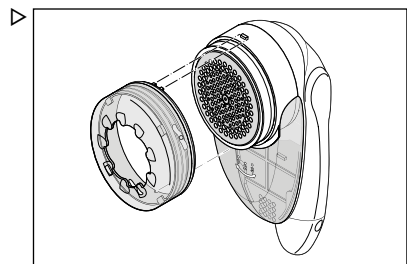

W przypadku grubszych materiałów wełnianych element dystansowy założyć na głowicę gołacą w taki sposób, aby był mocno osadzony na zatrzaskach powyżej i poniżej powierzchni gołacej. Element dystansowy można ustawić w 3 pozycjach:

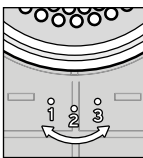

1 - tkaniny o drobnym splocie, golenie z małym odstępem
2 - tkaniny grubsze, golenie ze średnim odstępem
3 - tkaniny grube, golenie z dużym odstępem

3. Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **1**, aby włączyć urządzenie. Aby wybrać większy stopień prędkości, ustawić przełącznik w pozycji **2**.

4. Przesuwać głowicę gołacą **lekko (bez docisku)** po powierzchni zmechaczonego materiału. W przypadku dzianych wzorów należy przesuwać głowicę z włos. Nie należy golić pod włos, gdyż może to spowodować uszkodzenie materiału. Kłaczki i węzełki na powierzchni materiału zostaną obcięte i umieszczone w pojemniku na kłaczki.

5. Po użyciu gołarki przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **0**, aby wyłączyć urządzenie.


➤ Gdy produkt nie jest używany, należy zawsze założyć nakładkę ochronną.



Należy pamiętać, aby regularnie opróżniać pojemnik na kłaczki. Jeżeli silnik stanie się słabszy lub ulegnie całkowitemu zatrzymaniu, może to oznaczać, że pojemnik na kłaczki jest przepełniony.

Czyszczenie

Opróżnianie pojemnika na kłaczki

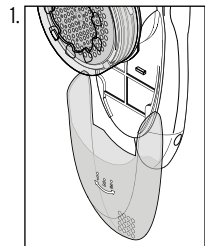

Wyłączyć urządzenie i zsunąć pojemnik na kłaczki w dół.

2. Opróżnić pojemnik na kłaczki.


3. Ponownie założyć pojemnik, zwracając uwagę, aby zatrzasnął się w sposób słyszalny i wyczuwalny.

Czyszczenie obudowy oraz głowicy gołacej

UWAGA - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć baterie, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia silnika, które stwarza niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych oraz zmiążdżeń.
- Nie dotykać noży. Są one bardzo ostre.

1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć z niego baterie.
2. Zdjąć nakładkę ochronną oraz element dystansowy, jeśli jest założony.

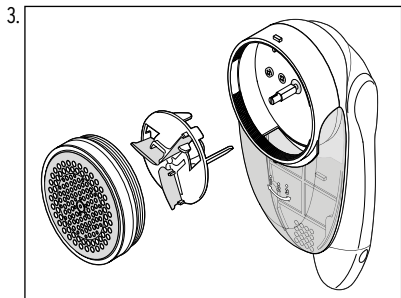

Odkręcić głowicę gołacą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4. Ostrożnie wyciągnąć uchwyt noży z urządzenia.

5. Usunąć resztki kłaczek za pomocą pędzelka do czyszczenia.

6. Ponownie ostrożnie włożyć uchwyt noży.

7. Z powrotem nakręcić głowicę gołacą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i założyć element dystansowy oraz nakładkę ochronną.

8. Ponownie włożyć baterie do produktu.

9. Przetrzeć obudowę z zewnątrz za pomocą zwilżonej ściereczki.

Dane techniczne

Model:	718 177
Baterie:	2 x LR6/1,5 V (ZnMnO2)
Czas działania:	ok. 90 minut (na jednym komplecie baterii)
Temperatura otoczenia:	od +10 do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

Informacje na temat dołączonych baterii

Producent: Tiger Head Hi-Watt Battery (HK) Company Limited, Flat/RM 705B, 7/F., Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsimshatsui East, KL, Hong Kong PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
https://www.hi-watt.com.hk
Adres e-mail: HW@hi-watt.com.hk
Model: HW LR6 AA 1.5V
Data produkcji: 2025/05
Kraj produkcji: Chiny

Usuwanie odpadów

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania

zwytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępionych w sklepach handlujących bateriami. Przed usunięciem należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Numer artykułu: 718 177