


Podróżna suszarka do włosów

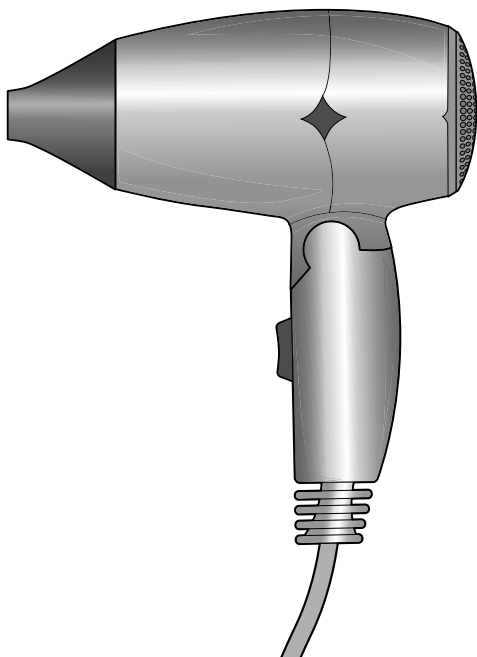

Drodzy Klienci!

Państwa nowa podróżna suszarka do włosów jest wyposażona w 2 poziomy temperatury i zdejmowaną dyszę do stylizacji.

Można ją złożyć do kompaktowych rozmiarów, tak aby nie zajmowała dużo miejsca w bagażu podczas podróży.

Życzymy Państwu dużo radości podczas korzystania z tego produktu i bezpiecznej podróży!



Przeczytać instrukcję! Ważne informacje - zachować do późniejszego wykorzystania!

Spis treści

- 4 Na temat tej instrukcji**
- 5 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 8 Zabezpieczenie przed przegrzaniem**
- 9 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 10 Obsługa**
- 12 Czyszczenie**
- 13 Przechowywanie**
- 13 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
- 14 Usuwanie odpadów**
- 15 Dane techniczne**

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol ostrzega przed korzystaniem z urządzenia w pobliżu wody. Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu wody lub w wodzie (np. pod prysznicem, nad umywalką, w wannie) ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!



Przeczytać instrukcję obsługi.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

- Produkt przeznaczony jest do suszenia i modelowania ludzkich włosów na głowie. Nie nadaje się do stosowania na włosach zwierzęcych. Suszarka nie nadaje się również do suszenia/układania włosów sztucznych, ponieważ nie mogą one być poddawane działaniu wysokich temperatur i takie zastosowanie może w pewnych okolicznościach prowadzić do powstania pożaru.
- Produkt nadaje się do użytkowania w suchych pomieszczeniach.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego

użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem ani konserwacją urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem usunąć wszelkie materiały opakowaniowe i przekazać je do właściwej utylizacji. Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Suszarka nie może mieć styczności z wodą kąpielową ani rozpryskową, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.



- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody znajdującej się w wannie, umywalce lub innym naczyniu. Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami lub stojąc na wilgotnym podłożu. Jeżeli suszarka jest używana w łazience, wówczas po użyciu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Bliskość wody stanowi zagrożenie - nawet przy wyłączonej suszarce. W ramach dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie w obwodzie prądowym łazienki urządzenia ochronnego różnicowo-prądowego (RCD = Residual-Current Circuit Device) o prądzie wyzwalania maks. 30 mA. Bliższych informacji udzieli Państwu instalator-elektryk.
- Jeżeli mimo wszelkich środków ostrożności urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. W żadnym wypadku nie wkładać rąk do wody. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

- Przedmioty metalowe (np. biżuterię) należy przechowywać z dala od wlotu powietrza, aby zapobiec ich przypadkowemu wessaniu. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory w urządzeniu. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie z dołączonymi do zestawu oryginalnymi akcesoriami. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych części, które nie są zalecane przez producenta ani oferowane jako akcesoria.
- Po zakończeniu czyszczenia odczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie, zanim zostanie ono ponownie użyte. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie i zabezpieczenie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia.

- Nie używać w łazience przedłużacza, aby w razie nagłego wypadku mieć szybki dostęp do gniazdka.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, dopóki jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka ...
... w przypadku wystąpienia usterek w czasie pracy urządzenia,
... po użyciu,
... w razie burzy,
... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Ponieważ podczas suszenia włosów kabel zasilający poddawany jest sporemu obciążeniu mechanicznemu, należy go regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń.
- Nie należy owijać kabla zasilającego wokół urządzenia. W dłuższej perspektywie prowadzi to do pęknięcia kabla, co z kolei grozi pożarem kabla i porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać i naprawiać urządzenia, gdyż może to zakłócić jego prawidłowe działanie.
Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego Biuro Obsługi Klienta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

Niebezpieczeństwo oparzeń ciała/ pożaru

- Urządzenie i dysza do stylizacji nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub zdjęciem dyszy należy odczekać, aż oba te elementy ostygną. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!

- Po użyciu urządzenie należy odłożyć w taki sposób, aby nie dotykało żadnych przedmiotów, dopóki wystarczająco nie ostygnie. Zwrócić uwagę, aby podłoże było odporne na wysokie temperatury.

Szkody materialne

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.


Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli urządzenie zbyt szybko się nagrzeje, nastąpi jego automatyczne wyłączenie.

W przypadku zadziałania zabezpieczenia przed przegrzaniem należy postępować według poniższej procedury:

1. Wyłączyć urządzenie, ustawiając przełącznik w pozycji **0**.
2. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i **pozostawić urządzenie do ostygnięcia**.
3. Sprawdzić, czy włosy lub kłaczki nie blokują wlotu powietrza.
W razie potrzeby od razu je usunąć.
4. Ponownie uruchomić urządzenie zgodnie z opisem w rozdziale „Obsługa”.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

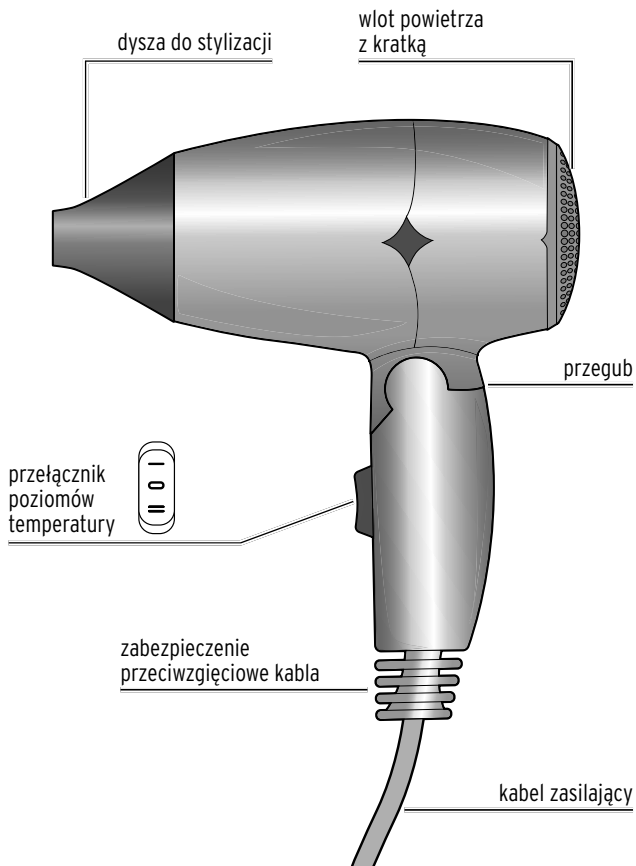

Obsługa



UWAGA - niebezpieczeństwo oparzenia

Urządzenie i dysza do stylizacji nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Przed zdjęciem dyszy do stylizacji lub złożeniem urządzenia należy odczekać, aż oba te elementy ostygną. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!




- Podczas pierwszego użycia może wydzielać się lekki zapach, który jest jednak nieszkodliwy. Należy zapewnić dostateczną wentylację pomieszczenia.

- Suszarki można używać z dyszą do stylizacji lub bez niej.

1. Po umyciu najpierw dobrze osuszyć włosy ręcznikiem.

Starannie osuszyć również ręce.

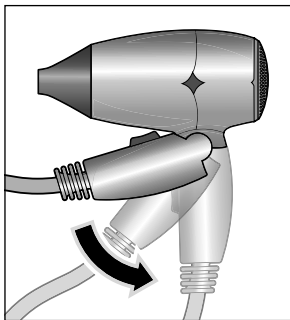

2. Rozłożyć suszarkę do włosów i upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji **0**.

3. W razie potrzeby założyć dyszę do stylizacji na urządzenie. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć. W celu demontażu wystarczy ją po prostu zdjąć z urządzenia.

4. Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.

5. Włączyć urządzenie, ustawiając przełącznik w żądanej pozycji:

- I = ciepły, umiarkowany strumień powietrza
- II = gorący, intensywny strumień powietrza



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo pożaru

Nie wolno zakrywać suszarki, dmuchawy ani wlotu powietrza. Zwracać uwagę na to, aby włosy lub palce nie zakrywały dmuchawy i wlotu powietrza oraz aby nie osadzały się tam nitki lub włosy.

6. Aby wyłączyć urządzenie, ustawić przełącznik w pozycji **0**.


7. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

8. Po użyciu pozostawić urządzenie do **całkowitego ostygnięcia** na odpornym na wysokie temperatury podłożu. Dopiero potem można zdjąć dyszę do stylizacji lub złożyć urządzenie.



W przypadku przeciążenia, na przykład wskutek zakrycia wlotu powietrza, zabezpieczenie przed przegrzaniem automatycznie wyłączy urządzenie (patrz rozdział „Zabezpieczenie przed przegrzaniem”).

Dysza do stylizacji

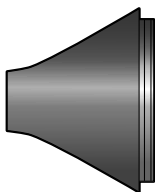

Dysza do stylizacji umożliwia niemal punktowe suszenie partii włosów.

- ▷ Nawinąć pasmo włosów np. na okrągłą szczotkę do układania włosów i skierować wylot dyszy do stylizacji na nawinięte włosy.

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.



UWAGA - niebezpieczeństwo oparzenia

Urządzenie i dysza do stylizacji nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub zdjęciem dyszy należy odczekać, aż oba te elementy ostygną. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

1. Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
2. Usunąć ewentualne włosy i kłaczki z wlotu powietrza.
3. W razie potrzeby przetrzeć urządzenie miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Zwrócić przy tym uwagę, aby wilgoć nie przedostała się do wnętrza urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

Po zakończeniu czyszczenia odczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie, zanim zostanie ono ponownie użyte. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

Przechowywanie

- ▷ Przed złożeniem i schowaniem urządzenia należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- ▷ Aby uniknąć uszkodzenia kabla zasilającego, nie należy go owijać wokół urządzenia.
- ▷ Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▷ Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.

- Czy wtyczka jest włożona do gniazdka elektrycznego?
 - Czy zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem?
 - ▷ Postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Zabezpieczenie przed przegrzaniem”.
-

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego



sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne.

W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Dane techniczne

Model:	HD 2740
Numer artykułu:	702 415
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Klasa ochronności:	II 
Moc:	800 - 1000 W
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Producent: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Niemcy)
info@jaxmotech.de

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Model: HD 2740

Numer artykułu: 702 415

Producent: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Niemcy)
info@jaxmotech.de