

Lampka wielofunkcyjna LED

pl Instrukcja użytkowania

Wskazówki bezpieczeństwa ⚠

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampka wielofunkcyjna LED jest przeznaczona do użytku w suchych pomieszczeniach jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Produkt przeznaczony jest do użytku w prywatnym gospodarstwie domowym i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z produktami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.

OSTRZEŻENIE przed przegrzaniem/pożarem/wybuchem

- Nie wolno używać produktu w pobliżu gazów wybuchowych.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany ani nie wolno tego robić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora.
- Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbierać na części.
- W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby oplukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Nie narażać produktu na działanie źródeł otwartego ognia, wody, wilgotnego otoczenia, wysokich temperatur, bezpośredniego światła

słonecznego itp. Chronić produkt również przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Do ładowania produktu należy używać wyłącznie odpowiedniego zasilacza sieciowego, którego parametry odpowiadają danym technicznym produktu.
- Zasilacz sieciowy USB należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi produktu.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć z niego zasilacz sieciowy.
- Nie wolno rozbierać produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie patrzeć przez dłuższy czas bezpośrednio w światło. Może to negatywnie wpłynąć na wzrok.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.
- Karty z paskiem magnetycznym (np. karty kredytowe, bankomatowe itp.) należy trzymać z dala od uchwytu magnetycznego. W przeciwnym razie paski mogą zostać uszkodzone. Uchwyt magnetyczny należy trzymać z dala od magnetycznych nośników danych oraz innych urządzeń, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez pole magnetyczne.
- Aby paski przyklepne tesa® wraz z uchwytem magnetycznym były mocno przymocowane w żądanym miejscu, podłoże musi być przed przyklejeniem suche, wolne od kurzu/pyłu, silikonu i wapna oraz odtłuszczone. Poza tym podłoże musi być twarde, gładkie i mieć wystarczającą nośność. Nierówne lub porowate podłoże nie nadaje się do zamocowania produktu.
- Pasek przyklepny tesa® przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Utrzymujące się temperatury powyżej 40°C zmniejszają przyczepność paska przyklepnego tesa®. Pasek przyklepny tesa® nie nadaje się do zastosowania w temperaturze poniżej 15°C.
- Pasek przyklepny tesa® osiąga pełną przyczepność po około 24 godzinach od naklejenia. Przed upływem tego czasu nie należy obciążać uchwytu magnetycznego.

- Uchwyt magnetyczny przymocować w taki sposób, aby nic nie zostało uszkodzone, jeśli lampka wielofunkcyjna LED spadnie.
- Po usunięciu uchwytu magnetycznego na podłożu może pozostać warstwa środka klejącego. W przypadku odpowiednich gładkich podłoży resztki środka klejącego można po prostu usunąć poprzez pocieranie palcem. Należy pamiętać, że w przypadku malowanych podłoży może dojść do odrywania się farby!
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.


Dane techniczne

Model:	634 717
Źródło światła:	dioda LED
Akumulator:	litowo-jonowy, 3,7 V, 1200 mAh, energia znamionowa: 4,44 Wh (przebadano wg UN 38.3/ bez możliwości wymiany)

Czas ładowania:	ok. 2 godzin
Czas pracy:	ok. 20 godzin
Wejście:	DC 5 V / 1 A USB-C
Pole widzenia czujnika:	ok. 110°
Zasięg czujnika:	ok. 3 m
Czas świecenia:	ok. 30 sekund
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

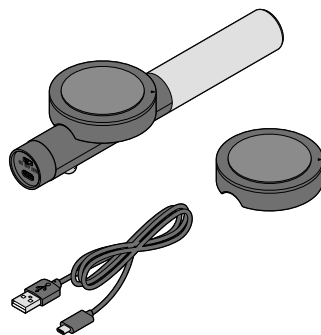


Numer artykułu: 634 717



www.tchibo.pl/instrukcje



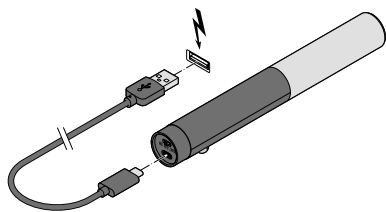


Ładowanie akumulatora

1. Używając dołączonego kabla USB-C/USB-A do ładowania, podłączysz produkt do odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (poza zakresem dostawy). W tym celu włożysz wtyczkę USB-C dołączonego kabla do ładowania do gniazda wejściowego USB-C produktu, a wtyczkę USB-A do gniazda USB zasilacza sieciowego.
2. Włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Podczas ładowania lampka kontrolna świeci na czerwono. Kiedy akumulator jest w pełni naładowany, lampka kontrolna świeci na zielono.



- Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi ok. 2 godzin, czas świecenia pełnym światłem przy całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi ok. 20 godzin.
- Aby jak najdłużej utrzymać pełną wydajność akumulatora, należy go całkowicie naładować raz na dwa miesiące, nawet jeżeli nie jest on używany. Czas działania akumulatora jest najdłuższy przy normalnej temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura, tym krótszy czas działania akumulatora.

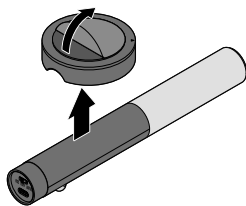


Montaż lampki LED

- Podkładka samoprzylepna przywiera do wszystkich gładkich powierzchni, takich jak np. lustra, szkło, płytki okładzinowe, kafle itp. Uchwytu magnetycznego nie należy przyklejać na fugach lub innych nierównościach powierzchni. Podkładka samoprzylepna nie ma wystarczającej przyczepności na powierzchniach strukturyzowanych.
- Podkładka samoprzylepna jest przewidziana do trwałego zamocowania. Należy unikać przyklejania uchwytu magnetycznego na wrażliwych powierzchniach, jeśli w przyszłości będzie konieczne jego odklejenie.

1. Podłoże musi być wolne od kurzu i silikonu, odtłuszczone i odkamienione. Podłoże należy oczyścić i odtłuścić **czystym alkoholem (izopropanolem) lub denaturatem**. Nie nadają się do tego środki do czyszczenia łazienek ani uniwersalne środki czyszczące.


2. Oczyszczone miejsce należy lekko osuszyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
 3. Przyłożyć uchwyt magnetyczny w wybranym miejscu i mocno docisnąć przez ok. 10 sekund. Po upływie ok. 30 minut ponownie dociskanie przez ok. 10 sekund. Po kolejnych 24 godzinach uchwyt magnetyczny osiągnie swoją pełną obciążalność.
- Największa siła przyczepności zapewniona jest w zakresie temperatur od 23°C do 40°C.

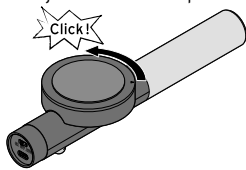

Ustawianie pozycji lampki LED

Istnieje możliwość obrócenia uchwytu magnetycznego o 90° względem przyklejonej powierzchni, tak aby można było ustawić pozycję lampki również po jej przyklejeniu.

- ▷ Wcisnąć od dołu lampkę (względnie uchwyt magnetyczny) i obrócić ją maksymalnie, aż uchwyt słyszalnie i wyczuwalnie się zablokuje.

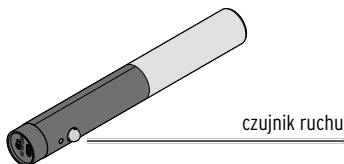


czujnik ruchu

Działanie czujnika ruchu

Lampka wielofunkcyjna LED wyposażona jest w czujnik ruchu, który przy zmroku lub ciemności włącza lampkę, gdy tylko czujnik wykryje ruch.

W zależności od tego, jak daleko czujnik ruchu zostanie obrócony do przodu lub do tyłu, może on wykryć ruch w odległości do 3 m w zakresie kątowym 110°, a następnie włączyć lampkę LED.

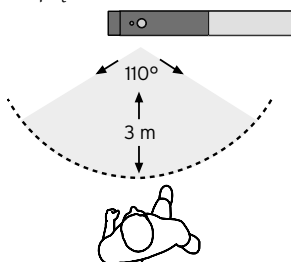

Włączanie/wyłączanie

ON = Diody LED są włączone na stałe.

AUTO = Przy zmroku i ciemności: Diody LED świecą przez ok. 30 sekund. Jeżeli czujnik ruchu nie wykryje w tym czasie żadnego ruchu, diody LED wyłączą się automatycznie. Po wykryciu ruchu przez czujnik ruchu, diody LED zapalają się ponownie na ok. 30 sekund.

OFF = Diody LED są wyłączone na stałe.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystywać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być

usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udoświadczonych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.