
Akumulatorowe świeczki LED typu tealight z prawdziwego wosku

z pilotem

pl Instrukcja obsługi

Informacje dot. włożonej baterii:
Producent: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, China, www.chaochuang.com
E-mail: marvelous@chaochuang.com *Model*: CHAO CHUANG CR2025 3V *Data produkcji*: 2026/05 *Wyprodukowano w:* Chinach

Informacje dot. włożonych akumulatorów:
Producent: Shenzhen AoLi Energy Technology Co., Ltd., No. 15-17, Zone C, Sanhe Overseas Chinese New Village, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen City 308, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA *E-mail*: szaoli168@163.com *Model*: Li-Polymer 3.7V 180mAh 0.666Wh *Data produkcji*: 2026/05 *Wyprodukowano w:* Chinach

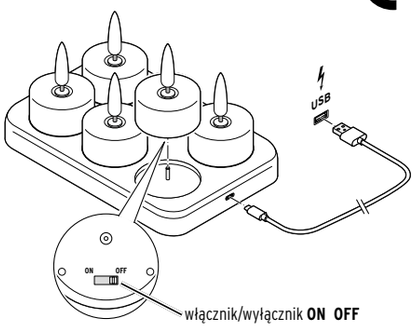

włącznik/wyłącznik **ON OFF**

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.
Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt zaprojektowano do użytku w pomieszczeniach. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Świeczek LED, stacji ładowania ani kabla USB-C do ładowania nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie wolno używać produktu, jeśli świeczki LED, stacja ładowania lub kabel USB-C do ładowania wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli produkt spadł z wysokości.
- Podczas ładowania świeczek LED należy przestrzegać następujących zasad:
  - Nie wolno ładować akumulatorów na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach.
  - Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych USB, których parametry są zgodne z danymi technicznymi produktu.
  - Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych USB ani próbować ich naprawiać.
- Akumulatory są wbudowane na stałe w świeczkach LED. Nie ma możliwości ich samodzielnej wymiany ani nie wolno tego robić. Nie wolno rozbierać produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu muszą być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub przez nasze Centrum Serwisu.
- Każda świeczka LED zawiera akumulator litowo-polimerowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać.
- Nie wolno włączać produktu znajdującego się w opakowaniu.
- Nie przykrywać świeczek LED podczas procesu ładowania.
- **Zewnętrzna warstwa świeczek LED została wykonana z prawdziwego wosku.** Należy ją chronić przed otwartymi płomieniami, działaniem zbyt wysokich temperatur lub bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie ustawiać prawdziwych świeczek w pobliżu świeczek LED typu tealight. **Nie podpalać knota!**
- Produkt należy chronić również przed kurzem/pyłem, wilgocią i skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek stacji ładowania i je rozmiękczyć. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod stacją ładowania podkładkę antypoślizgową.

Pilot zdalnego sterowania zawiera baterię litową (baterię guzikową). Istnieje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu, uwolnienia gazu oraz wybuchu i pożaru.

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot zdalnego sterowania wyposażony jest w litową baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, nie wolno dłużej używać pilota i należy trzymać go z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Baterie w pilocie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone do komory baterii. Dlatego podczas wkładania litowej baterii guzikowej do pilota należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne").
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii oraz urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania!
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, rozdrabniać, wrzucać do ognia ani zwierać. Baterii nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone baterie nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Nie wolno doprowadzić do głębokiego rozładowania baterii. Nieużywane baterie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Rozpakowane baterie (zarówno nowe jak i używane/zużyte) nie mogą mieć ze sobą kontaktu w nieuporządkowany sposób. Należy również trzymać je z dala od metalowych przedmiotów.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Baterię należy natychmiast wyjąć z pilota, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Pilota należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.

Użytkowanie

Ładowanie akumulatora

Aby uniknąć uszkodzenia akumulatorów produktu, w chwili dostawy są one naładowane jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulatory.

1. Umieścić świeczki LED na przeznaczonych do tego bolcach do ładowania w stacji ładowania. Świeczki muszą się zablokować w stacji.
   Na czas procesu ładowania świeczki LED są automatycznie wyłączane i nie mogą być wówczas używane.
2. Podłączyć stację ładowania do zasilacza sieciowego USB (nie wchodzi w zakres dostawy) za pomocą dołączonego w komplecie kabla USB-C.
3. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
   Podczas ładowania czerwona lampka kontrolna na stacji ładowania świeci. Akumulatory są naładowane, gdy czerwona lampka kontrolna zgaśnie i zaświeci się zielona lampka kontrolna na stałe.

Jeśli stacja ładowania jest podłączona do sieci elektrycznej, ale nie umieszczono na niej świeczek LED w celu ładowania, zielona lampka kontrolna na stacji ładowania również świeci w sposób ciągły.

4. Odłączyć stację ładującą od zasilania.

Można teraz dowolnie rozstawić świeczki w pomieszczeniu.

Włączanie/wyłączenia bez pilota

Świeczek LED można używać niezależnie od siebie, nawet bez pilota. Funkcją wyłącznika czasowego można jednak sterować wyłącznie za pomocą pilota.

▷ Aby włączyć świeczkę LED na stałe, przesunąć włącznik/wyłącznik na spodzie świeczki do pozycji **ON**.
W tej pozycji świeczką LED można sterować za pomocą pilota.

▷ Aby wyłączyć świeczkę LED, przesunąć włącznik/wyłącznik na spodzie świeczki do pozycji **OFF**.
W tej pozycji świeczki LED nie można sterować za pomocą pilota.

Aktywacja pilota




pasek izolacyjny

W chwili dostawy w pilocie umieszczony jest pasek izolacyjny, chroniący baterię przed rozładowaniem.

▷ Wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii, aby aktywować pilota.

Sterowanie świeczek LED pilotem



W tym celu włącznik/wyłącznik znajdujący się na spodzie danej świeczki musi być ustawiony w pozycji **ON**.

Rada: Jeśli świeczki LED będą używane np. na wieńcu adwentowym, należy ustawić włącznik/wyłącznik w pozycji **OFF** na spodzie świeczek, które nie mają reagować na sygnał z pilota. W ten sposób można pojedynczo włączać świeczki LED na wieńcu adwentowym.

Zasięg pilota wynosi ok. 5 m, przy czym wykrywane są świeczki w promieniu ok. 50 cm.

▷ Przytrzymać pilota w kierunku świeczek LED. Zwrócić uwagę na to, aby między pilotem a świeczkami LED nie znajdowały się żadne przedmioty (przeszkody).

Włączanie i wyłączanie świeczek LED na stałe

▷ Aby włączyć świeczki LED, nacisnąć przycisk **ON** na pilocie.

▷ Aby wyłączyć świeczki LED, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie.

Włączanie świeczek LED w trybie wyłącznika czasowego

▷ Aby włączyć świeczki LED w trybie wyłącznika czasowego, nacisnąć jeden raz przycisk **6H** na pilocie. Świeczki LED zamigają dwa razy krótko, a następnie będą świecić przez **6 godzin**, po czym wyłączą się na kolejne **18 godzin**, a następnie ponownie włączą się na 6 godzin itd.


▷ Aby ponownie uruchomić cykl wyłącznika czasowego, należy ponownie nacisnąć przycisk **6H**: Świeczki LED zamigają dwa razy krótko, a następnie świecą przez pełne 6 godzin, po czym wyłączają się na 18 godzin itd.

▷ Aby dezaktywować tryb wyłącznika czasowego i wyłączyć świeczki przed czasem, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie.


Uwaga: Aby całkowicie wyłączyć daną świeczkę LED, przesunąć włącznik/wyłącznik na jej spodzie do pozycji **OFF**.

Wymiana baterii pilota

Jeżeli świeczki LED nie reagują na pilota, należy wymienić baterię.
Komora baterii znajduje się z tyłu pilota, w jego dolnej części.




1. Wcisnąć mały zaczep do środka i wyciągnąć uchwyt na baterię.



2. Wymienić zużytą baterię na nową (patrz „Dane techniczne"). Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (symbol **+** musi być skierowany ku górze).

Dotykanie baterii gołymi rękami może spowodować zanieczyszczenia na stykach, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego podczas wkładania baterii należy ją chwytać przez suchą, miękką ściereczkę.

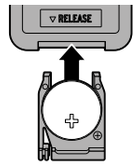

3. Wsunąć cały uchwyt wraz z baterią z powrotem do pilota. Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

Dane techniczne

Model:	765 663
Świeczki LED	
Akumulator:	po 1 akumulatorze litowo-polimerowym,
(przebadano wg UN 38.3)	3,7 V ⎓ 180 mAh
	(symbol ⎓ oznacza prąd stały)
	energia znamionowa: 0,666 Wh
Wejście stacji ładowania:	5 V ⎓ 1 A
Wejście świeczek LED:	5 V ⎓ 160 mA
Czas ładowania:	ok. 3 godzin
Czas świecenia (przy całkowicie naładowanym akumulatorze):	ok. 50 godzin
Pilot	
Baterie:	1x CR2025 / 3 V (Li/MnO_2)
(przebadano wg UN 38.3)	energia znamionowa 0,45 Wh
Zasięg:	5 m
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie, wbudowane akumulatory oraz dołączona bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy przy tym wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, **baterie** i **akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatorów może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Numer artykułu: 765 663

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

www.tchibo.pl/instrukcje