


Tchibo

pl Instrukcja użytkowania

Projektor światła gwiazd LED

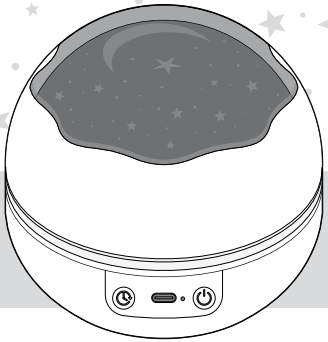

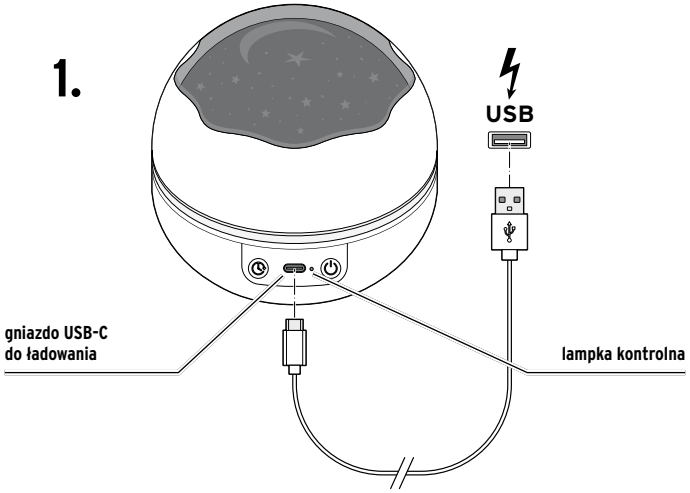

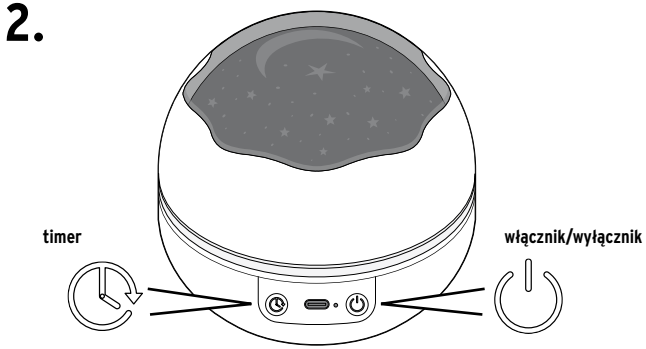

www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu: 747 350

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Drodzy Klienci!

Ten projektor umożliwia rzutowanie w nocy obrazu rozgwieżdżonego nieba na sufit pokoju, co z kolei sprzyja błogiemu zasypianiu. Po 2 godzinach światło projektora automatycznie się wyłącza.

Życzymy Państwu zawsze dobrego snu.

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do rzutowania efektów świetlnych na płaską powierzchnię. Produkt nadaje się wyłącznie do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt jest przewidziany do użytku w pomieszczeniach. Został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku! Diody LED są bardzo jasne. Nie patrzeć bezpośrednio w światło diod LED.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli wykazuje ono widoczne uszkodzenia lub upadło wcześniej z wysokości.
- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

Podczas ładowania produktu należy przestrzegać następujących zasad:

- Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych. Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych ani próbować ich naprawiać.
- Urządzenie należy podłączać tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Produktu nie wolno podłączać do sieci elektrycznej w wilgotnych pomieszczeniach.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, jeśli podczas użycia produktu wystąpią usterki, po każdym ładowaniu, w razie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.

Ostrzeżenie przed oparzeniami/pożarem

- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. Jeśli akumulator jest uszkodzony, należy zwrócić się do zakładu specjalistycznego.
- Produkt zawiera akumulator litowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone akumulatory nie mogą mieć kontaktu z wodą.

Szkody materialne

- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Urządzenie należy chronić przed wysoką wilgotnością powietrza, wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Należy je ustawiać wyłącznie w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

Obsługa

Aby chronić wbudowany akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator z sieci elektrycznej poprzez zasilacz sieciowy USB (poza zakresem dostawy).

Ładowanie akumulatora (rys. 1)

1. Za pomocą dołączonego kabla do ładowania połączyć gniazdo ładowania USB-C urządzenia z odpowiednim zasilaczem sieciowym USB.
2. Włożyć zasilacz sieciowy USB do gniazdka elektrycznego. Lampka kontrolna świeci na czerwono.

Normalny proces ładowania przy rozładowanym akumulatorze trwa około 3,5 godziny. Gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany, lampka kontrolna świeci na zielono.

3. Wyciągnąć zasilacz sieciowy USB z gniazdka elektrycznego oraz wtyczkę kabla do ładowania z gniazda ładowania USB-C.

Przy w pełni naładowanym akumulatorze czas działania urządzenia wynosi około 30 godzin. Akumulator musi zostać ponownie naładowany, gdy światło projektora świeci już jedynie słabo.

Wskazówki dotyczące akumulatora

- Urządzenie **nie może** być używane w czasie, gdy ładowany jest akumulator.
- Aby jak najdłużej utrzymać pełną wydajność akumulatora, należy go całkowicie naładować raz na trzy miesiące, nawet jeżeli nie jest on używany.
- Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy przy temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.

Włączanie/wyłączanie / timer (rys. 2)

▷ Aby trwale włączyć lub wyłączyć urządzenie, nacisnąć włącznik/wyłącznik ⏻.

▷ Aby włączyć timer, przy włączonym urządzeniu nacisnąć przycisk timera 🕓. Lampka kontrolna świeci na biało.
Projekcja jest automatycznie włączana i wyłączana w następującym rytmie: 2 godziny włączona – 22 godziny wyłączona.

▷ Aby wyłączyć timer, ponownie nacisnąć przycisk timera 🕓. Lampka kontrolna gaśnie.

Zwiększanie kąta projekcji (rys. 3)

Aby uzyskać projekcję rozgwieżdżonego nieba na większym obszarze, można zdjąć białą osłonę z wbudowanym oknem projekcyjnym ze szkła akrylowego. Należy jednak wówczas obchodzić się z urządzeniem ostrożnie, aby nie uszkodzić folii z gwiazdami. Nie patrzeć bezpośrednio na światło projektora.

▷ Zdjąć osłonę prosto do góry.

Usuwanie odpadów


Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, **baterie i akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. **Uwaga!** To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Dane techniczne

Model:	747 350
Akumulator:	1 akumulator litowo-jonowy, 1200 mAh/3,7 V energia znamionowa: 4,44 Wh (przebadano wg UN 38.3)
Wejście:	DC 5 V/1 A
Klasa ochronności:	III
Czas ładowania:	ok. 3,5 godziny
Czas działania:	ok. 30 godzin
Timer:	włączony: ok. 2 godziny / wyłączony: ok. 22 godziny
Źródło światła:	dioda LED
Moc:	maks. 1 W
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

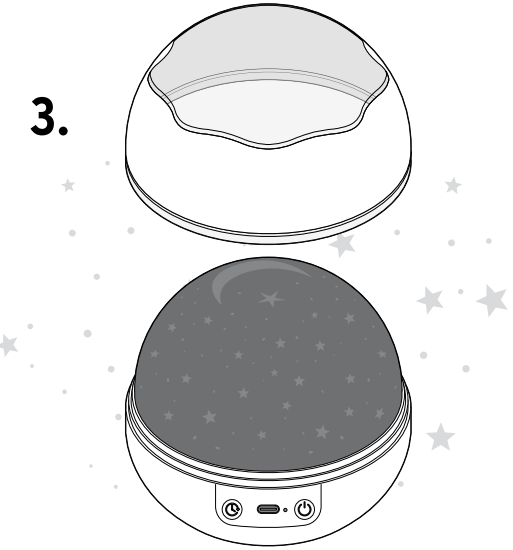

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 161463AB5X6XVI · 2026-03