


Rozpylacz aromatu

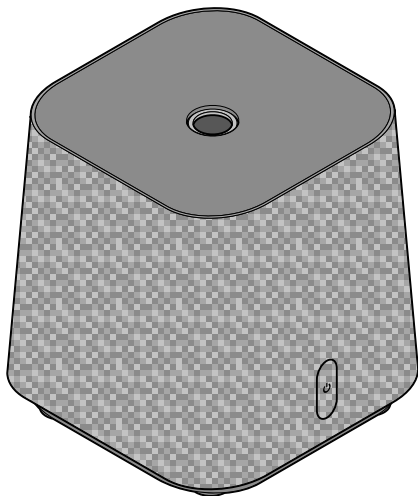

Drodzy Klienci!

Państwa nowy rozpylacz aromatu zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniu: wykorzystywane w urządzeniu ultradźwięki zmieniają wodę z dodatkiem aromatycznych zapachów w subtelną mgiełkę.

Życzymy przyjemnej atmosfery z Państwa nowym rozpylaczem aromatu.

Spis treści

3	Na temat tej instrukcji	12	Obsługa
4	Wskazówki bezpieczeństwa	12	Włączanie/wyłączanie urządzenia
9	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	13	Po użyciu
10	Przygotowanie do użytkowania	13	Wylewanie wody
10	Rozpakowanie	14	Czyszczenie
10	Podłączanie zasilacza sieciowego	14	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
11	Napełnianie zbiornika na wodę	15	Usuwanie odpadów
11	Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej	16	Dane techniczne

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi uszkodzami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami lub uszkodzeniami.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Produkt służy do poprawy zapachu w pomieszczeniu.
Nie nadaje się do nawilżania powietrza w pomieszczeniu.
- Produkt przeznaczony jest do użytku prywatnego w zamkniętych pomieszczeniach. Nie nadaje się on do celów komercyjnych ani terapeutycznych.
- Produktu nie wolno używać jako inhalatora.

OSTRZEŻENIE przed szkodami zdrowotnymi

- Przed użyciem urządzenia zaleca się konsultację z lekarzem, jeśli użytkownik cierpi na chorobę dróg oddechowych lub płuc.
- Jeżeli podczas użytkowania urządzenia użytkownik odczuwa dyskomfort, bóle głowy itd., powinien natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z rozpuszczalnymi w wodzie aromatami, zalecanymi do urządzeń tego typu. Inne substancje mogą zawierać trujące lub szkodliwe dla zdrowia składniki, wywoływać reakcje alergiczne lub stanowić zagrożenie pożarowe.
- Opróżniać urządzenie natychmiast po użyciu, aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów.
- Należy pamiętać, że wysoka wilgotność powietrza może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w danym otoczeniu .
- Ewentualne mikroorganizmy obecne w wodzie lub w środowisku, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą się rozmnażać w zbiorniku na wodę i być uwalniane do powietrza, przez co stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia, jeżeli woda nie jest wymieniana co 3 dni, a zbiornik na wodę nie jest dokładnie czyszczony.

- Przed odłożeniem urządzenia do przechowania należy je opróżnić. Wyczyścić urządzenie przed następnym użyciem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia i starsze, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem, chyba że mają powyżej 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem.
Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.
Urządzenie oraz jego kabel podłączeniowy muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia od momentu włączenia urządzenia aż do chwili całkowitego ostygnięcia.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo udławienia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Zbiornik na wodę napełniany jest wodą. Podstawa, zasilacz sieciowy ani kabel podłączeniowy nie mogą mieć styczności z wodą, gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Dlatego nie należy ustawiać urządzenia także np. w pobliżu zlewu. Nigdy nie używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach (np. w saunie lub łazience).
- Nigdy nie zanurzać podstawy w wodzie ani żadnych innych cieczach. Woda nie może dostać się od dołu, do części elektrycznych urządzenia.
- Nie należy obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami.

- Przelaną wodę należy natychmiast wytrzeć, tak aby żadne części elektryczne nie miały z nią styczności.
- Otoczenie urządzenia nie może być wilgotne ani mokre.
W przypadku tworzenia się wilgoci należy wyłączyć urządzenie na pewien czas, a następnie ponownie włączyć. Zadbaj o to, aby znajdujące się w otoczeniu materiały chłonne, takie jak dywany, zasłony, prześcieradła czy obrusy, nie uległy zawilgoceniu.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie pozostawiać wody w zbiorniku na wodę, gdy urządzenie nie jest używane.
- Urządzenie należy podłączać tylko do zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel podłączeniowy wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie upadło na ziemię.
- Nigdy nie przepełniać zbiornika na wodę.
- Nie używać urządzenia bez wody (pustego).
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka...
... przed napełnieniem zbiornika wodą lub opróżnieniem go,
... jeśli urządzenie nie jest używane,
... w przypadku wystąpienia zakłóceń podczas użycia,
... w razie burzy oraz
... przed przystąpieniem do czyszczenia.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz, a nie za kabel podłączeniowy.


- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz. Kabel podłączeniowy należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie prace naprawcze przy urządzeniu lub zasilaczu sieciowym powinny być zlecane wyłącznie zakładowi specjalistycznemu.

UWAGA - ryzyko odniesienia obrażeń ciała i szkód materialnych

- Zachować ostrożność podczas transportu urządzenia z napełnionym zbiornikiem na wodę, aby nie doszło do wycieku wody i jej zetknięcia z częściami elektrycznymi. Urządzenie należy transportować bez pokrywki, aby zachować stały podgląd poziomu wody.
- Podczas przenoszenia zawsze trzymać urządzenie za podstawę, a nie za pokrywkę, która jedynie luźno przylega do zbiornika na wodę.
- Nigdy nie zdejmować pokrywki podczas pracy urządzenia. Podczas użycia nie dolewać wody lub aromatu. Zawsze najpierw wyłączyć urządzenie, a potem wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz odłączyć kabel od urządzenia. Dopiero wtedy można zdjąć pokrywkę.
- Nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach.
- Zalecamy stosowanie wody destylowanej (demineralizowanej/odmineralizowanej), aby uniknąć odkładania się w urządzeniu osadów wapiennych (kamienia). Alternatywnie możliwe jest wlanie do zbiornika czystej, świeżej wody z kranu (o jakości wody pitnej).
- Nie napełniać urządzenia wodą o temperaturze powyżej 45°C.
- Należy zachować wystarczający odstęp od źródeł ciepła, takich jak np. piekarnik/piec czy płyta kuchenna.
- Nie stosować brudnej wody. Urządzenie może zostać przez to uszkodzone.

- Ustawić produkt na stabilnym, równym i odpornym na wilgoć podłożu. Szczególnie w przypadku stosowania wody lub aromatów zawierających wapń może dojść do powstania osadu/kamienia.
- Nie stawiać urządzenia bezpośrednio pod regałem lub szafką wiszącą ani też w pobliżu innych wrażliwych przedmiotów. Nie kierować wylotu mgiełki na przedmioty. Działanie mgiełki wodnej może powodować uszkodzenia.
- Unikać uszkodzeń powodowanych przez wodę: Urządzenie opróżniać natychmiast po użyciu. Nie stawiać urządzenia na podłodze, lecz na lekkim podwyższeniu. Zadbaj o to, aby nie mogło się przewrócić ani zostać zrzucone. Nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone, w środku mogą znajdować się resztki wody, które mogą wypłynąć na zewnątrz.
- Nie wolno używać aromatów zawierających olejki (np. olejek eukaliptusowy), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Stosować jedynie esencje zapachowe rozpuszczalne w wodzie.
- Używać wyłącznie akcesoriów przewidzianych do urządzenia i dostarczonych przez producenta.
- Nie przykrywać urządzenia, np. ręcznikiem, i nie używać go pod kołdrą lub poduszką.
- Zwrócić uwagę, aby otwory wentylacyjne na spodzie urządzenia nie były zakurzone ani zabrudzone.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóg urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

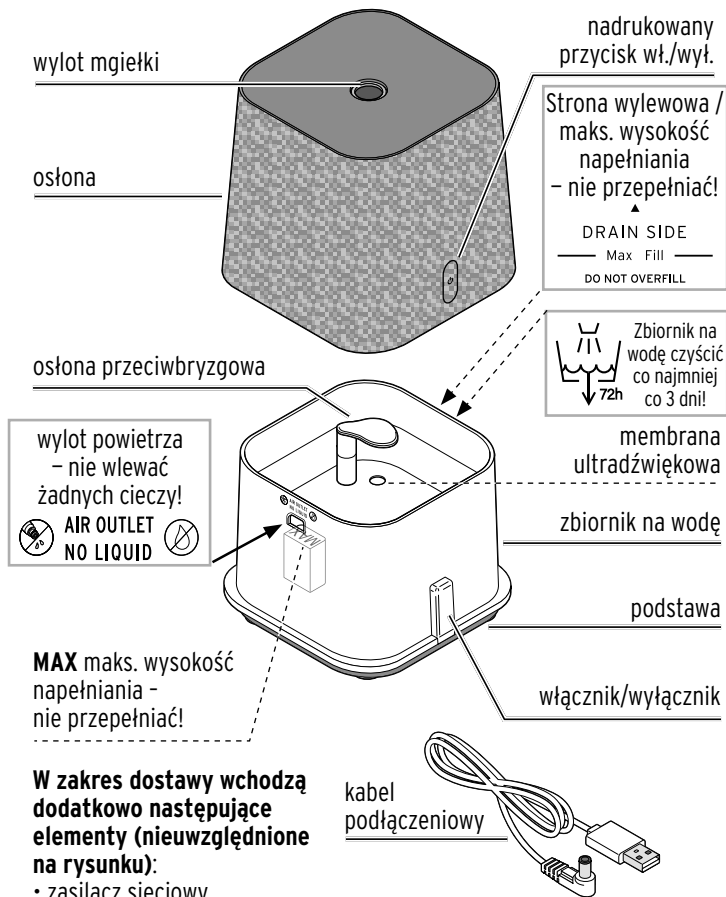

Przygotowanie do użytkowania




OSTRZEŻENIE - Niebezpieczeństwo obrażeń ciała

- Przed napełnieniem zbiornika na wodę należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
- Nigdy nie podejmować prób napełnienia zbiornika na wodę przez wylot mgiełki.
- Stosować wyłącznie aromaty na bazie wody.

Rozpakowanie


Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

Podłączanie zasilacza sieciowego

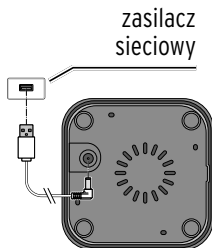

- Jeden koniec kabla podłączeniowego włożyć do gniazda zasilania na spodzie urządzenia, a drugi koniec do gniazda podłączeniowego w zasilaczu sieciowym. **Nie wkładać jeszcze zasilacza do gniazdka elektrycznego!**

Napełnianie zbiornika na wodę

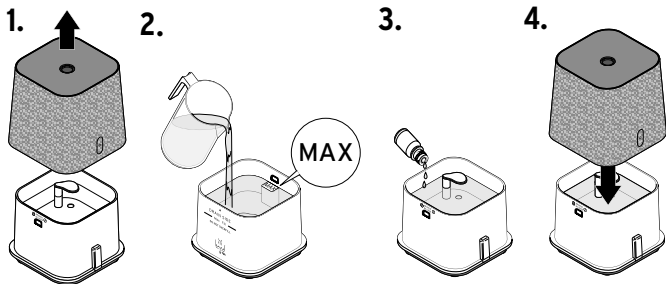

1. Zdjąć osłonę.

2. Napełnić zbiornik letnią wodą (woda kranowa lub destylowana/demineralizowana). Maks. pojemność wlewanej wody: ok. 120 ml.

3. Dodać 2-3 krople aromatu (na bazie wody).

 Aromaty są dostępne w handlu. Należy przestrzegać wskazówek producentów.

4. Założyć pokrywkę na podstawę.

Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej

► Włożyć zasilacz sieciowy do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.

Obsługa



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Jeżeli podczas użytkowania urządzenia użytkownik odczuwa dyskomfort, bóle głowy itd., powinien natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

▷ Nacisnąć włącznik/wyłącznik  ...

... **1. raz**, aby włączyć ciągłe wytwarzanie mgły

... **2. razy**, aby włączyć interwałowe wytwarzanie mgły
(30 s wł. / 30 s wył.)

... **3. razy**, aby wyłączyć urządzenie.

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 3 godzinach ciągłej pracy lub jeżeli ilość wody jest niewystarczająca.

Po użyciu



OSTRZEŻENIE - zagrożenie dla zdrowia

- Opróżniać urządzenie natychmiast po użyciu, aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Nigdy nie zanurzać podstawy w wodzie ani żadnych innych cieczach. Woda nie może dostać się od dołu, do części elektrycznych urządzenia.
- Przed wylaniem wody oraz przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz odłączyć kabel od urządzenia.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nie wylewać wody przez stronę zbiornika na wodę, po której znajduje się wylot powietrza, lecz przez przeciwległą stronę (patrz oznaczenie **DRAIN SIDE**).
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Wylwanie wody

wylot powietrza - nie wlewać żadnych cieczy!

strona wylewowa



1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i z urządzenia.
3. Zdjąć pokrywkę i wylać resztę wody.

Czyszczenie

- ▷ Po każdym użyciu wytrzeć urządzenie – zwłaszcza wewnętrzną powierzchnię osłony i zbiornik na wodę (ale nie membranę ultradźwiękową!) – miękką, lekko zwilżoną szmatką.
- ▷ Wyczyścić delikatną membranę ultradźwiękową wewnątrz zbiornika na wodę za pomocą wacika.
- ▷ W celu dokładnego oczyszczenia urządzenia wlać ok. 120 ml letniej wody i 1 łyżeczkę octu do zbiornika na wodę. Odczekać około 5 minut, a następnie wylać. Następnie wytrzeć urządzenie w sposób opisany powyżej.
- ▷ Nieużywane urządzenie przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Urządzenie nie działa, brak mgiełki. | <ul style="list-style-type: none">• Czy zasilacz sieciowy jest podłączony do gniazdka elektrycznego i do urządzenia?• Czy w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość wody? Ewentualnie dolać wody.• Czy w zbiorniku na wodę znajduje się za dużo wody? Odlać trochę wody, tak aby poziom nie przekraczał oznaczenia MAX.• Czy wylot mgiełki jest zablokowany? Usunąć ewentualne obiekty blokujące wylot. |
|--|---|
-

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami domowymi!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przy-

padku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Dane techniczne

Model:	636 188
Zasilacz sieciowy:	Model: GQ05B-050100-ZG Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd.
Wejście:	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, maks. 0,3 A
Wyjście:	5,0 V --- 1,0 A 5,0 W $\ominus\text{---}\bullet\text{---}\oplus$
	(symbol --- oznacza prąd stały)
	(symbol $\ominus\text{---}\bullet\text{---}\oplus$ wskazuje biegunowość wtyczki)
	Średnia sprawność podczas pracy: $\geq 76,20\%$
	Zużycie energii w stanie bez obciążenia: $\leq 0,06\text{ W}$
Klasa ochrony:	II 
Rozmiar pomieszczenia:	maks. ok. 15-25 m ²
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C



Numer artykułu: 636 188

Producent: Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm,
Germany (Niemcy)