

  
Tchibo

# Trener snu dla dzieci



**pl** Instrukcja obsługi

## **Drodzy Klienci!**

Trener snu dla dzieci pomaga dziecku nauczyć się, o której godzinie nadchodzi czas snu i wstawania.

Życzymy Państwu oraz Państwa dziecku wiele radości z użytkowania tego produktu.

**Zespół Tchibo**

# Spis treści

- 4 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 8 Przygotowanie do użytkowania**
  - 8 Wkładanie / wymiana baterii
  - 9 Nastawianie (analogowego) czasu zegarowego
  - 9 Nastawianie (cyfrowego) czasu zegarowego
  - 10 Nastawianie czasu budzenia
  - 11 Nastawianie głośności sygnału budzenia
- 12 Funkcja budzenia**
  - 12 Aktywacja sygnału budzenia
  - 13 Wyłączanie sygnału budzenia
- 14 Dane techniczne**
- 14 Usuwanie odpadów**

## Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

### Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do wskazywania czasu zegarowego i do budzenia.

Zaprojektowano go do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produktu należy używać tylko w suchych pomieszczeniach.

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci**

- OSTRZEŻENIE. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięcie baterii może w ciągu dwóch godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, nie wolno kontynuować użytkowania produktu i należy trzymać go z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nie ustawiać produktu zbyt blisko ucha dziecka. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu.
- Produkt nie jest zabawką. Aby mieć pewność, że dzieci nie bawią się produktem, nie należy zostawiać ich bez nadzoru.

## **OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała**

- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).


## **UWAGA - ryzyko strat materialnych**

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie otwierać obudowy (z wyjątkiem komory baterii). Wszelkie naprawy produktu powinny być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym.
- Nie wystawiać produktu na działanie dużych wahań temperatur, wilgoci, pyłu/kurzu ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Nie stosować akumulatorów. Na wymianę należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie.  
Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Chronić baterie przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

# Przygotowanie do użytkowania


## Wkładanie / wymiana baterii

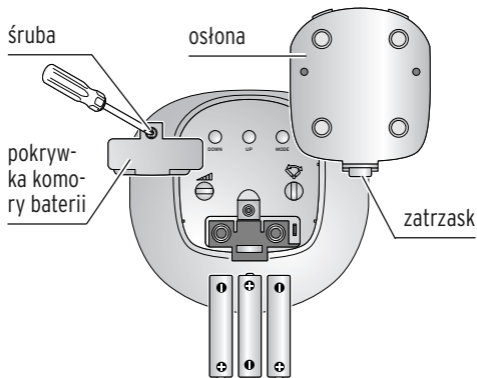

1. Docisnąć ku górze zatrzask znajdujący się na osłonie i zdjąć tę osłonę do góry.
2. Odkręcić śrubkę na pokrywce komory baterii.
3. Zdjąć pokrywkę komory baterii.
4. Włożyć baterie zgodnie z powyższym rysunkiem.

5. Ponownie nałożyć pokrywkę komory baterii i przykręcić ją śrubą.

## Nastawianie (analogowego) czasu zegarowego

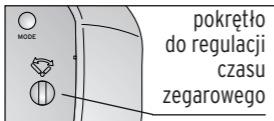

- ▷ Wcisnąć pokrętko regulacji czasu zegarowego i obracać je zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić wskazówki zegara.



## Nastawianie (cyfrowego) czasu zegarowego



1. Nacisnąć krótko przycisk **MODE**.



- Miga wskazanie godzin.

2. Naciskać przycisk **DOWN/UP**, aby nastawić godzinę.
3. Nacisnąć krótko przycisk **MODE**, aby zatwierdzić ustawienie.



Zaczyna migać wskazanie minut.


4. Naciskać przycisk **DOWN/UP**, aby nastawić minuty.
5. Nacisnąć krótko przycisk **MODE**, aby zapisać nastawiony czas zegarowy.

## Nastawianie czasu budzenia



1. Przytrzymać wciśnięty przycisk **MODE** przez ok. 3 sekundy.



Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się symbol dzwonka , a wskazanie godzin zaczyna migać.

2. Naciskać przycisk **DOWN/UP**, aby nastawić godzinę czasu budzenia.
3. Nacisnąć krótko przycisk **MODE**, aby zatwierdzić ustawienie.



Zaczyna migać wskazanie minut.

4. Naciskać przycisk **DOWN/UP**, aby nastawić minuty czasu budzenia.
5. Nacisnąć krótko przycisk **MODE**, aby zapisać czas budzenia.

## Nastawianie głośności sygnału budzenia



▷ Głośność sygnału budzenia można ustawić, obracając pokrętko regulacji głośności zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.


## Zakładanie osłony

- ▷ Na koniec założyć osłonę.  
Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

---

## Funkcja budzenia

### Aktywacja sygnału budzenia

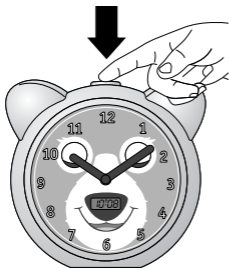


- ▷ Wcisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk w górnej części urządzenia.

Oczy trenera snu zamykają się. Na wyświetlaczu cyfrowym wskazywany jest przez kilka sekund nastawiony czas budzenia.



O ustawionym czasie budzenia rozbrzmiewa sygnał budzenia. Oczy trenera snu otwierają się. Tarcza zostaje podświetlona na ok. 30 sekund.

### Wyłączanie sygnału budzenia

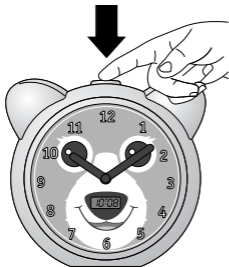

▷ Nacisnąć przycisk w górnej części urządzenia, aby wyłączyć sygnał budzenia.



Jeżeli użytkownik nie wyłączy sygnału budzenia, wyłączy się on automatycznie po 30 sekundach.

## Dane techniczne

Model:	366 730
Baterie:	3x LR3 (AAA) / 1,5 V
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.pl">www.tchibo.pl</a>

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



---

## Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu udziela administracja samorządowa.



**Baterii ani akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

---

**Numer artykułu:**

**366 730**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)