

Depilator do twarzy

pl Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!

Państwa nowy depilator do twarzy zapewnia dokładne usuwanie drobnych włosków z obszaru twarzy. Technologia spirali depilacyjnej umożliwia proste i precyzyjne stosowanie urządzenia.

Dzięki poręcznemu kształtowi, niewielkiej wadze oraz praktycznej saszetce do przechowywania urządzenie będzie również idealnym towarzyszem w podróży.

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Depilator do twarzy przeznaczony jest wyłącznie do depilowania owłosienia twarzy u ludzi. Nie wolno go stosować na zwierzętach.

Urządzenie nie nadaje się do depilacji większych obszarów skóry ani do usuwania owłosienia z innych części ciała.

Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą mieć do niego dostępu.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby ... o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz ... nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te ... znajdują się pod nadzorem lub ... zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i ... zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że skończyły 8 lat i w czasie czyszczenia znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.
- Nie wolno używać urządzenia u dzieci.
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie używać urządzenia, gdy urządzenie lub jego części wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym lub naszemu Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Nie używać urządzenia na otwartych ranach, ranach ciętych, w miejscach poparzenia słonecznego, a także w miejscach pokrytych pęcherzami lub w ich okolicy.
- Urządzenie należy trzymać z dala zarówno od owłosienia głowy, rzęs oraz brwi, jak i od sznurków, łańcuszków itp.
- Jeżeli skóra jest bardzo wrażliwa lub w przypadku żyłaków, hemofilii bądź chorób skóry należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem


- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

UWAGA – niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała i szkód materialnych

- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Chronić je przed wilgocią. Nie używać urządzenia w wannie ani pod prysznicem. Nie dotykać mokrymi rękami. Urządzenie należy czyścić tylko za pomocą pędzelka do czyszczenia. W żadnym razie nie czyścić go pod wodą.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Należy je wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-). Komora baterii musi być prawidłowo zamknięta.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii oraz urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

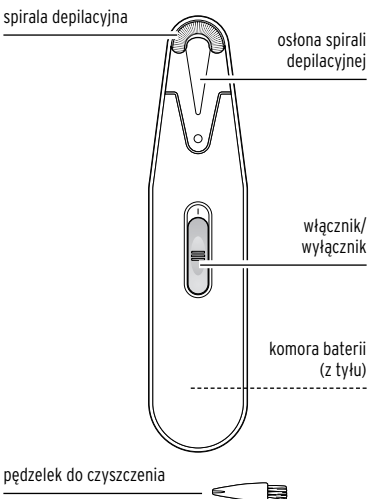


Inne elementy zestawu (nieujęte na ilustracji):

- saszetka do przechowywania
- 2 baterie

Obsługa

Wkładanie baterii

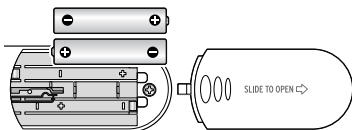

1. Otworzyć komorę baterii, przesuwając jej pokrywkę w kierunku oznaczonym strzałką. Włożyć dołączone do zestawu baterie zgodnie z rysunkiem w komorze baterii.
2. Ponownie nasunąć pokrywkę na komorę baterii, aż nastąpi jej słyszalne i wyczuwalne zatrzaśnięcie.

Przygotowanie obszaru ciała do depilacji

Obszar skóry, który ma być poddany depilacji, należy dokładnie umyć ciepłą wodą i mydłem, a następnie dokładnie osuszyć skórę. Nie stosować żadnych kremów ani innych środków do pielęgnacji skóry.

Szorstką gąbką lub podobnym przedmiotem przetrzeć delikatnie obszar depilacji w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, tak aby włosy się uniosły.

Depilacja




- W przypadku użycia depilatora po raz pierwszy skóra musi się najpierw przyzwyczaić do nowego sposobu pielęgnacji. Może dojść do lekkich podrażnień lub zaczerwienienia skóry. Zalecamy najpierw wypróbować urządzenie w jakimś niewielkim miejscu. Następnie odczekać ok. 30 minut, aby sprawdzić, jak zareaguje skóra. Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać dłużej niż 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.
- Po depilacji skóra twarzy może być zaczerwieniona i podrażniona. Jest to zupełnie normalne zjawisko po depilacji. Dlatego zalecamy wykonywanie depilacji wieczorem przed pójściem spać, tak aby przez noc skóra miała czas na powrót do równowagi.




- Podczas depilacji nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na skórę twarzy i nie pozostawiać urządzenia zbyt długo w jednym miejscu. Skóra może się wówczas zbyt mocno nagrzać.
- Poddanej zabiegowi depilacji skóry twarzy nie należy od razu wystawiać na słońce. Może to spowodować jej dodatkowe podrażnienie.

1. Nacisnąć włącznik/wyłącznik.
2. Naciągnąć lekko skórę.
- 3.

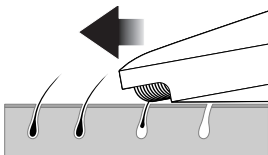

Przyłożyć depilator do skóry pod wskazanym na powyższym rysunku kątem. Przednia część depilatora do twarzy musi płasko przylegać do skóry. Jeżeli przylega tylko przednia końcówka urządzenia, zwoje spirali depilacyjnej nie są zwarte i nie mogą pochwycić włosów.

4.

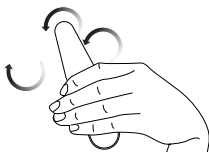

Prowadzić depilator do twarzy bez nacisku okrężnymi ruchami pod włos, czyli przeciwnie do kierunku wzrostu włosów.

5. Ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć depilator.
6. Umyć twarz, a następnie dokładnie ją osuszyć.

Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych


- Urządzenia do depilacji nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Chronić je przed wilgocią. Urządzenie czyścić tylko za pomocą pędzelka do czyszczenia, w żadnym wypadku pod wodą.

1.



Nacisnąć małe, okrągłe zagłębienie w osłonie spirali depilacyjnej i zsunąć tę osłonę w kierunku oznaczonym strzałką.

2.

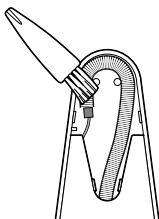

Za pomocą pędzelka do czyszczenia usunąć wszystkie włosy ze spirali depilacyjnej, plastikowej obudowy, a także z osłony spirali depilacyjnej.

3. Ponownie nałożyć osłonę spirali depilacyjnej i dosunąć ją z powrotem do pozycji wyjściowej. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.
4. W razie potrzeby przetrzeć obudowę suchą ściereczką.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone baterie zawierają wartościowe materiały,

które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik

jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów

nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik

jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie lub akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub wrzucać je do specjalnych pojemników udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Dane techniczne

Model:	374 690 / EP-803-10
Baterie:	2 x 1,5 V / LR6
Producent:	Passiflora Ltd. Armitage Road Olympia House NW118RQ London (Londyn)

Numer artykułu:

374 690

Model: EP-803-10

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

