


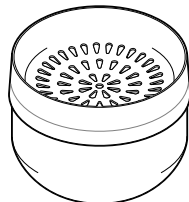

Miska na owsiankę do kuchenki mikrofalowej



pl Informacje o produkcie

Ważne wskazówki

- Miska na owsiankę do kuchenki mikrofalowej wykonana jest z wysokogatunkowej porcelany.
- Nadaje się do użytku zarówno w kuchence mikrofalowej, jak i w lodówce.
- Nie zamrażać w misce cieczy. W wyniku rozszerzania się cieczy może dojść do pęknięcia miski.
- Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu należy umyć miskę w gorącej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Nie należy używać ostrych środków czyszczących, twardych szczotek, spiczastych przedmiotów ani gąbek do szorowania. Następnie dobrze ją osuszyć.
- Miska i pokrywka nadają się również do mycia w zmywarce. Należy przy tym pamiętać, aby nie układać pokrywki bezpośrednio nad elementami grzejnymi.
- Miska i pokrywka są odporne na temperatury z zakresu od - 30°C do + 220°C.
- Nigdy nie podgrzewać miski bez zawartości!
- Nie wolno wystawiać miski na działanie otwartego ognia, stawiać na gorących płytach kuchennych, na dnie piekarnika ani na innych źródłach ciepła.
- Miski należy używać w kuchence mikrofalowej przy poziomie mocy wynoszącym maks. 800 W przez 12 minut.
- Jeżeli w misce podgrzewane są **tylko ciecze**, należy przestrzegać następujących wskazówek:

Ogrzewanie cieczy mikrofalami może prowadzić do opóźnienia procesu wrzenia (ciecz przegrzana). Ciecz osiąga wówczas temperaturę wrzenia, nie dając zewnętrznych oznak gotowania. Wskutek wstrząśnięcia naczynia z cieczą podczas wyjmowania z kuchenki mikrofalowej ciecz zaczyna wrzeć w całej objętości, powodując wyrzucenie zawartości cieczy na zewnątrz naczynia. Nie zakładać silikonowej pokrywki. Umieścić w cieczy łyżkę przeznaczoną do użycia w kuchence mikrofalowej itp. Wymieszać po upływie połowy czasu podgrzewania. Po podgrzaniu należy chwilę odczekać, następnie ostrożnie chwycić łyżkę i pomieszać ciecz w naczyniu, a dopiero potem wyjąć miskę z kuchenki mikrofalowej. Należy przestrzegać również wskazówek zawartych w instrukcji obsługi kuchenki mikrofalowej.

- Po upływie czasu przyrządzania należy pozostawić miskę jeszcze przez ok. 2 minuty w kuchence mikrofalowej, zanim zostanie ona wyjęta. Dzięki temu owsianka zdąży dobrze napęcznieć, a miska nieco ostygnąć.
- Jeżeli w misce podgrzewane są potrawy, należy chwycić ją tylko przez rękawice kuchenne itp. Miska i jej zawartość nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury! Istnieje ryzyko poparzenia!
- Unikać uderzania miską o twarde powierzchnie.
- Nie wolno gwałtownie schładzać gorącej miski, ponieważ może to spowodować pęknięcie porcelany. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała! Nigdy nie stawiać gorącej miski na zimnym, mokrym lub wrażliwym podłożu.
- Gorącą miskę należy zawsze odstawiać na podstawkę odporną na działanie wysokich temperatur.
- Żywność mrożoną można włożyć do miski dopiero po całkowitym rozmrożeniu.
- Jeżeli miska wykazuje uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub nadłuszczone miejsca, nie wolno kontynuować używania produktu, ponieważ w przeciwnym razie mógłby on ulec całkowitemu stłuczeniu.
- W wyniku działania tłuszczu i silnie barwiącej żywności, np. marchwi, po pewnym czasie na powierzchni pokrywki może dojść do powstania przebarwień. Przebarwienia te nie są szkodliwe dla zdrowia ani nie pogarszają jakości oraz funkcjonalności produktu.

Owsianka śniadaniowa

Rodzaj owa	Ilość płatków owsianych	Moc mikrofal	Czas przyrządzenia i ilość wody	Czas przyrządzenia i ilość mleka
Płatki owsiane (gruboziarniste i drobne)	25 g	800	2 minuty przy 100 ml (+ 2 minuty spoczynku)	3 minuty przy 100 ml (+ 2 minuty spoczynku)
Płatki owsiane górskie	25 g	800	1 minuty przy 100 ml (+ 2 minuty spoczynku)	2 minuty przy 100 ml (+ 2 minuty spoczynku)
Płatki owsiane cięte	25 g	800	12 minut przy 200 ml (+ 2 minuty spoczynku)	12 minut przy 200 ml (+ 2 minuty spoczynku)

Sposób przyrządzenia

1. Do miski wsypać płatki owsiane, zalać cieczą.
2. Założyć silikonową pokrywkę, tak aby była prawidłowo osadzona i szczelnie zamknięta.
3. Ostrożnie umieścić miskę w kuchence mikrofalowej. Na podstawie tabeli ustawić właściwą moc i czas przyrządzenia.
4. Po upływie czasu przyrządzenia ostrożnie wyjąć miskę z kuchenki mikrofalowej przy użyciu rękawic kuchennych lub łapek do garnków.



OSTRZEŻENIE - Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Podczas zdejmowania pokrywki należy postępować bardzo ostrożnie, na zewnątrz może wydostać się gorąca para.

5. Pozostawić przykrytą miskę jeszcze przez ok. 2 minuty w kuchence mikrofalowej. Dzięki temu owsianka zdąży dobrze napęcznieć, a miska nieco ostygnąć. Następnie zdjęć pokrywkę i przemieszać owsiankę, tak aby mieszanka była jak najbardziej jednorodna. Jeśli mieszanka wydaje się zbyt gęsta, należy dolać niewielką ilość cieczy.
6. Teraz można dodać pozostałe składniki według własnego uznania. Najbardziej popularne dodatki to posiekane orzechy, pestki, drobno pokrojone owoce, przyprawy, takie jak cynamon lub przyprawa do piernika, a także miód lub syrop z agawy. Wszystko zależy tylko od Państwa fantazji! Warto spróbować wersji zarówno ze świeżymi, jak i z suszonymi owocami. Miłośnicy zdrowego śniadania, którzy nie chcą zrezygnować z nutki słodczy, mogą po ugotowaniu dodać do swojej owsianki kakao wraz z substancją słodzącą albo wymieszać ugotowane płatki owsiane ze zdrowym masłem orzechowym.



Osoby cierpiące na nietolerancję laktozy lub ceniące sobie niepowtarzalny smak mogą zamiast wody lub mleka dodać do płatków mleko owsiane lub migdałowe.

Informacje o rodzajach owsa

Owies charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest w 100% naturalny. Płatki owsiane są wytwarzane z całego ziarna, a zatem stanowią zdrowy produkt pełnoziarnisty, zapewniający wszelkie korzyści, jakie niesie ze sobą tego rodzaju żywność.

Płatki owsiane zwykłe (pełnoziarniste) (gruboziarniste i drobne)

Najbardziej klasyczne formy płatków owsianych są ziarnem poddanym działaniu pary wodnej, a następnie miażdżonym na płaskie płatki. W płatkach pełnoziarnistych zachowane są otręby oraz wszystkie składniki odżywcze. Zamiast zwykłego, 15-minutowego czasu gotowania dania śniadaniowe na bazie płatków przyrządzane w misce na owsiankę do kuchenki mikrofalowej są gotowe do spożycia już po 2 minutach.

Płatki owsiane górskie

Dzięki mniejszym rozmiarom szybciej wchłaniają ciecz do gotowania, przez co są szybciej gotowe do spożycia. Można się nimi delectować już po jednej minucie przyrządzenia w kuchenke mikrofalowej.

Płatki owsiane cięte

W tej najmniej rozpowszechnionej odmianie owsa ziarna są pośrodku podzielone na pół. Płatki wymagają wówczas zwykle długiego gotowania (20-30 minut), ale przy użyciu miski do owsianki do kuchenki są gotowe do spożycia już po 10-12 minutach.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu:

383 963

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.pl


Deklaracja zgodności

EG-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den einschlägigen EG-Richtlinien entspricht und die Serie entsprechend gefertigt wird.

We herewith confirm that the product as detailed below complies with the governing EU-directives and bulk production will be manufactured accordingly.

TCHIBO-Artikelbezeichnung: TCHIBO article description	Mikrowellen Haferbrei Schale Microwave porridge bowl
TCHIBO-Artikelnummer: TCHIBO article number	383963

Der Artikel entspricht folgenden erforderlichen EG-Richtlinien und nationalen Rechtsakten: The article complies with the EU-directives and national legal acts as mentioned below:	
<input checked="" type="checkbox"/> Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen Regulation on materials and articles intended to come into contact with food 1935/2004/EC	<input checked="" type="checkbox"/> Richtlinie über Keramikgegenstände, die dazu bestimmt sind mit Lebensmittel in Berührung zu kommen. Directive on ceramic articles intended to come into contact with food. 84/500/EEC
 Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgStV) German Commodity Ordinance (BedGgStV)	

Diese Konformitätserklärung wurde, nach Prüfung des Artikels durch eine akkreditierte Stelle, ausgestellt / This declaration of conformity was issued after testing the product at an accredited institute.

Ausstellungsdatum: Date of issue:	Inverkehrbringer: Distributing company:
18.12.2019	Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg

Stellung im Betrieb

Position

Head of Quality Management Hardgoods

Name in Druckbuchstaben

Name in capital letters

Nicolai Gottschlich

Unterschrift / Stempel

Signature / stamp

