


Fontanna pokojowa z LED

PL Instrukcja obsługi

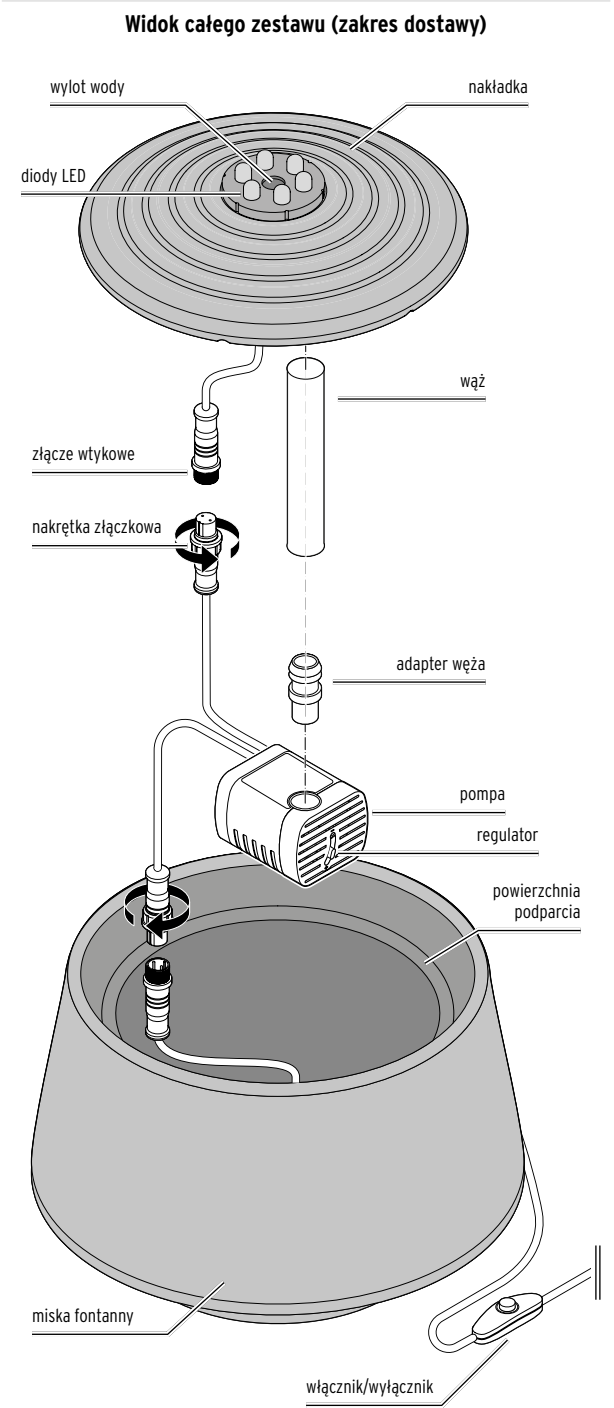

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt służy do dekoracji. Jest przeznaczony do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Pompa jest przeznaczona wyłącznie do użytku w tej fontannie. Nie używać jej do innych celów. Produkt nie jest przeznaczony do nawilżania ani oświetlania pomieszczeń.

Ostrzeżenie przed zagrożeniami zdrowotnymi

- Aby zapobiec tworzeniu się zarasków, przed każdym użyciem napełniać miskę fontanny świeżą wodą i zawsze opróżniać miskę fontanny natychmiast po użyciu.
- Czyścić fontannę pokojową w regularnych odstępach czasu - co najmniej co 7 dni. Ewentualne mikroorganizmy mogące znajdować się w wodzie lub w otoczeniu, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą namnażać się w misce fontanny i być uwalniane do powietrza, gdzie stanowią znaczne zagrożenie dla zdrowia, jeśli woda nie jest wymieniana co 7 dni, a miska fontanny nie jest dokładnie czyszczona.
- Należy opróżnić miskę fontanny i wyczyścić fontannę przed jej schowaniem i następnym użyciem.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe i małe części, które mogą zostać połknięte, należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Należy upewnić się, że dzieci i zwierzęta nie piją z fontanny i nigdy nie napełniają jej toksycznymi substancjami lub dodatkami (np. olejkami zapachowymi), które mogłyby zostać przypadkowo połknięte przez dzieci lub zwierzęta.

Niebezpieczeństwo przez elektryczność

- Urządzenia elektryczne mające kontakt z wodą mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem. Podczas korzystania z fontanny pokojowej nie można wykluczyć sporadycznych rozprysków wody. Dlatego nigdy nie należy umieszczać fontanny na urządzeniach elektrycznych. Fontannę należy ustawić w taki sposób, aby urządzenia elektryczne, w razie przypadkowego przewrócenia lub uderzenia w fontannę i wycieku wody, nie były zagrożone.
- Fontannę pokojową należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda, które jest zgodne z „Danymi technicznymi”. Gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę.
- Fontannę pokojową należy podłączyć do sieci zasilania dopiero po jej całkowitym zmontowaniu i napełnieniu wodą.
- Przed napełnieniem wodą należy starannie połączyć kabel połączeniowy między pompą a nakładką oraz kabel podłączeniowy między pompą a włącznikiem/ wyłącznikiem wzgl. wtyczką podłączeniową USB i mocno dokręcić nakrętkę łączkową.

- Odłączyć fontannę pokojową od sieci zasilania, jeśli wystąpią usterki podczas pracy, przed dokonaniem regulacji pompy i przed czyszczeniem fontanny. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy USB, a nie za kabel podłączeniowy USB.
- Kabel podłączeniowy USB należy trzymać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Nie używać fontanny pokojowej, jeśli sama fontanna, kabel podłączeniowy USB lub jeden z kabli połączeniowych są w widoczny sposób uszkodzone lub jeśli fontanna spada z wysokości.
- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Kabel podłączeniowy USB i kable połączeniowe nie mogą i nie powinny być wymieniane. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała


- Upewnić się, że kabel podłączeniowy USB nie stwarza zagrożenia potknięcia się. Ułożyć lub przymocować kabel podłączeniowy USB w taki sposób, aby nikt nie mógł się zaplątać.

Straty materiałne

- Zalecamy stosowanie wody destylowanej (demineralizowanej), aby uniknąć osadzania się kamienia na produkcie. Alternatywnie można również napełnić miskę fontanny czystą, świeżą wodą z kranu (o jakości wody pitnej). Nie dodawać żadnych innych substancji (olejków aromatycznych, chlorowanej wody, kwasów, zasad itd.), które mogłyby uszkodzić pompę.
- Nie napełniać miski fontanny wodą o temperaturze wyższej niż 50°C.
- Napełniać miskę fontanny do maksymalnie 1 cm poniżej krawędzi powierzchni podparcia. Należy również zwracać uwagę na informacje dotyczące ilości napełnienia, które są zawarte w „Danych technicznych”. Regularnie sprawdzać poziom napełnienia. Podczas pracy pompa musi znajdować się całkowicie pod wodą. Praca przy zbyt małej ilości wody może spowodować uszkodzenie pompy.
- Nie wypełniać fontanny kamykami, małymi przedmiotami lub roślinami, które mogłyby zablokować otwory ssące pompy. Wylot wody również musi pozostawać drożny.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Postawić fontannę pokojową na powierzchni odpornej na wilgoć, ponieważ sporadyczne rozpryski wody są nieuniknione.
- Chronić fontannę pokojową przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Unikać szkód spowodowanych wodą: Zawsze opróżniać miskę fontanny natychmiast po użyciu. Nie umieszczać fontanny na podłodze, tylko na podwyższeniu. Upewnić się, że nie można jej przewrócić ani pociągnąć w dół.
- Nie ma możliwości wymiany zainstalowanych na stałe diod LED i nie wolno tego robić.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.


Montaż

- Wyjąć wszystkie części z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

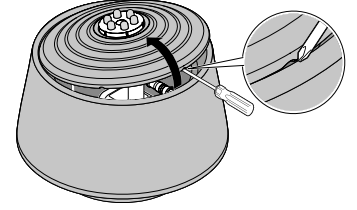

Porada: Nakładkę trudno jest podnieść. W razie potrzeby wziąć wąski, spiczasty przedmiot (długopis lub podobny przedmiot), ostrożnie włożyć go w jedno z wycięć na powierzchni podparcia i podnieść nakładkę, jak pokazano na rysunku.


- Przed użyciem przepłukać wszystkie części czystą wodą.
- Zmontować produkt w sposób pokazany na ilustracji „Widok całego zestawu”. Nakładka i miska fontanny łatwo ulegają uszkodzeniom. Podczas montażu należy się z nimi obchodzić ostrożnie.

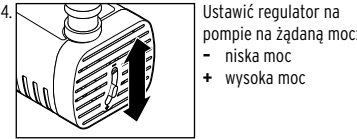

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Fontannę pokojową należy podłączyć do zasilania dopiero po jej całkowitym zmontowaniu i napełnieniu wodą.
- Przed napełnieniem wodą należy starannie połączyć kabel połączeniowy między pompą a nakładką oraz kabel podłączeniowy między pompą a włącznikiem/wyłącznikiem wzgl. wtyczką podłączeniową USB i mocno dokręcić nakrętkę łączkową.

- Napełnić miskę fontanny maksymalnie 700 ml wody.
- Umieścić pompę z nakładką w misce fontanny.
- Postawić fontannę na stabilnej i równej powierzchni. W razie potrzeby użyć również podkładki odpornej na zachłapanie.
- Należy upewnić się, że fontanna nie chwieje się. Miska fontanny nie może stać na kablu podłączeniowym.

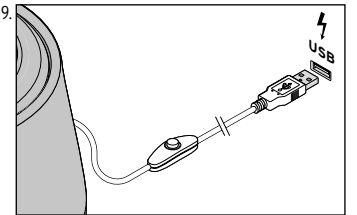

Podłączyć wtyczkę podłączeniową USB do odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (brak w zestawie, zob. „Dane techniczne”) i podłączyć ten zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Użytkowanie

Wyłączanie/włączenie fontanny

- ▷ Nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby włączyć lub wyłączyć fontannę i oświetlenie LED.

Zmiana mocy pompy

Aby zmienić moc pompy, żeby np. plusk fontanny był cichszy, należy odpowiednio ustawić regulator na pompie:

- Odłączyć fontannę pokojową od sieci elektrycznej.
- Zdjąć nakładkę.
- Ustawić regulator na pompie w żądanej pozycji:
 - + Zwiększenie mocy (większa ilość tłocznej wody): Przesunąć regulator w kierunku +.
 - Zmniejszenie mocy (mniejsza ilość tłocznej wody): Przesunąć regulator w kierunku -.

Czyszczenie i przechowywanie


Czyszczenie

WSKAZÓWKA - szkody materiałne

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Pompa musi być regularnie czyszczona, ponieważ osadzają się w niej drobinki zawarte w wodzie, co może spowodować uszkodzenie pompy. Zalecamy (w zależności od częstotliwości użytkowania) czyszczenie wszystkich części co 7 dni.

- Odłączyć fontannę pokojową od sieci elektrycznej.
- Podnieść nakładkę. Zdjąć wąż z pompy i odłączyć przewód łączący pompę z nakładką oraz przewód łączący pompę z włącznikiem/wyłącznikiem.
- Ostrożnie zdemontować pompę, jak pokazano na rysunku.

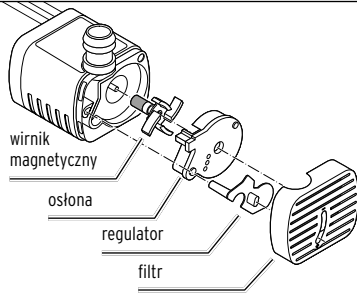

- Zdjąć filtr z pompy. W celu wyczyszczenia można go lekko opukać.
- Ostrożnie zdjąć osłonę za pomocą wąskiego, spiczastego przedmiotu.
- Ostrożnie wyjąć wirnik magnetyczny z pompy za pomocą wąskiego, spiczastego przedmiotu.
- Umyć wirnik magnetyczny w letniej wodzie. W razie potrzeby usunąć osady miękką gąbką.
- Oczyszczyć gniazdo wirnika magnetycznego i pokrywę przy użyciu czystej wody i szczoteczki do zębów lub podobnego przedmiotu.
- Ponownie zmontować pompę.
- Miskę fontanny i spód nakładki wytrzeć lub przetrzeć gąbką z odrobiną rozcieńczonej wody z octem. Przetrzeć jeszcze raz czystą wodą.

Przechowywanie

- ▷ Jeśli fontanna nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją najpierw wyczyścić jak opisano powyżej.
- ▷ Pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia, a następnie ostrożnie zapakować, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie. W ten sposób fontanna jest chroniona przed uszkodzeniami.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Fontanna nie włącza się:

- Sprawdzić, czy:
 - a) kabel połączeniowy między pompą a nakładką jest prawidłowo podłączony,
 - b) kabel połączeniowy między pompą a włącznikiem/ wyłącznikiem jest prawidłowo podłączony.
- **Słychać dźwięki silnika pompy, ale pompa nie pompuje wody:**
 - Pompa musi być całkowicie przykryta wodą. W razie potrzeby dolać wody.
 - Upewnić się, czy wąż jest dobrze podłączony do pompy.
 - Wyczyścić pompę.
 - Ustawić regulator na wyższą moc.

Dane techniczne

Model:	718 589
Pompa	
Wejście:	5 V  1 A USB (symbol  oznacza prąd stały)
Moc:	maks. 0,6 W
Klasa ochronności:	III  (Pompa z włącznikiem jest zasilana bezpiecznym, bardzo niskim napięciem (SELV: Safety Extra Low Voltage), wynoszącym 5 V)
Stopień ochrony:	IPX8  (Pompa nadaje się do stałego zanurzenia w wodzie. Działa do głębokości wody wynoszącej 1 m).
Wydajność pompy	ok. 120 l/h
Min. ilość napełnienia:	ok. 0,35 l
Maks. ilość napełnienia:	ok. 0,7 l
Zakres temperaturowy wody:	od +5°C do +35°C
Źródło światła	
Diody LED	6 (niewymienne)
Temperatura otoczenia:	od +1 °C do +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie zutilizować zgodnie z zasadami segregacji. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

 **Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utylizacji mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.

Numer artykułu: 718 589

Made exclusively for:
Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany,
www.tchibo.pl