


Rozpylacz aromatu i lampa relaksacyjna

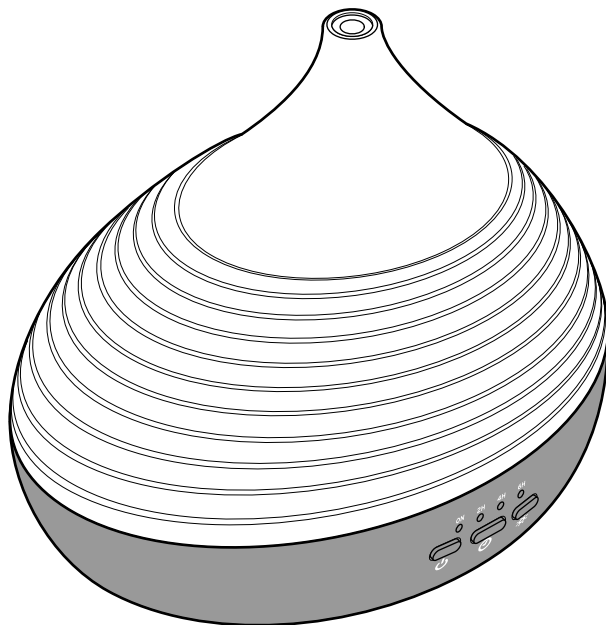

Drodzy Klienci!

Państwa nowy rozpylacz aromatu zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniu: Wykorzystywane w urządzeniu ultradźwięki zmieniają wodę z dodatkami aromatycznych zapachów w subtelną mgiełkę.

Wbudowane diody LED ze zmieniającymi się kolorami światła zapewniają dodatkowo przytulną atmosferę.

Życzymy przyjemnej atmosfery z nowym rozpylaczem aromatu.

Spis treści

- 2 Na temat tej instrukcji
- 3 Wskazówki bezpieczeństwa
- 7 Widok całego zestawu (zakres dostawy)
- 8 Przygotowanie do użytkowania
- 9 Obsługa
- 10 Czyszczenie
- 10 Usuwanie odpadów
- 11 Dane techniczne
- 11 Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia urazów ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi uszkodzeniami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Produkt pomaga uzyskać przyjemny zapach powietrza w pomieszczeniu w połączeniu z nastrojowym oświetleniem.

Nie nadaje się do nawilżania powietrza ani do oświetlania pomieszczenia.

Jest on przeznaczony do użytku prywatnego w zamkniętych pomieszczeniach i nie nadaje się do celów komercyjnych ani terapeutycznych.

Produktu nie wolno używać jako inhalatora.

OSTRZEŻENIE przed skutkami zdrowotnymi

- Przed użyciem urządzenia zaleca się konsultację z lekarzem, jeśli użytkownik cierpi na chorobę dróg oddechowych lub płuc.
- Jeżeli podczas użytkowania urządzenia użytkownik odczuwa dyskomfort, bóle głowy itd., powinien natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.
- Urządzenie wolno stosować tylko z substancjami aromatycznymi rozpuszczalnymi w wodzie, które są zalecane do urządzeń

tego typu. Inne substancje mogą zawierać trujące lub szkodliwe dla zdrowia składniki, wywoływać reakcje alergiczne lub stanowić zagrożenie pożarowe.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia i starsze, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że skończyły 8 lat i w czasie czyszczenia znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie nie wymaga czynności konserwacyjnych. Urządzenie oraz jego kabel zasilający muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci poniżej

8. roku życia od momentu włączenia urządzenia aż do chwili całkowitego ostygnięcia.

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo udławienia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Zbiornik na wodę napełniany jest wodą. Podstawa, zasilacz sieciowy ani kabel zasilający nie mogą mieć jednak styczności z wodą, gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Dlatego nie należy ustawiać urządzenia także np. w pobliżu zlewu. Nigdy nie używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach (np. w saunie lub łazience).
- Nigdy nie zanurzać podstawy w wodzie ani żadnych innych cieczach. Woda nie może dostać się od dołu, do części elektrycznych urządzenia.
- Nie należy obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami.

- Przelaną wodę należy natychmiast wytrzeć, tak aby żadne części elektryczne nie miały z nią styczności.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie należy podłączać tylko do zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie upadło na ziemię.
- Podczas przenoszenia zawsze trzymać urządzenie za podstawę, a nie za pokrywkę, która jedynie luźno przylega do zbiornika na wodę.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod.


- Nigdy nie przepelniać zbiornika na wodę.
- Nie używać urządzenia bez wody (pustego).
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka...
...przed napełnieniem zbiornika wodą lub opróżnieniem go,
...w przypadku nieużywania urządzenia,
...w przypadku wystąpienia usterek podczas użycia,
...w czasie burzy oraz
...przed przystąpieniem do czyszczenia.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz, a nie za kabel zasilający.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcji. Wszelkie prace naprawcze przy urządzeniu lub zasilaczu sieciowym powinny być zlecane wyłącznie zakładowi specjalistycznemu.

UWAGA – niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała i szkód materialnych

- Zachować ostrożność podczas transportu urządzenia z napełnionym zbiornikiem na wodę, aby nie doszło do wycieku wody i jej zetknięcia z częściami elektrycznymi. Urządzenie należy transportować bez pokrywy, aby zachować stały podgląd poziomu wody.
- Nigdy nie zdejmować pokrywy podczas pracy urządzenia. Zawsze najpierw wyłączyć urządzenie i odczekać, aż ostygnie. Dopiero wtedy można zdjąć pokrywę.
- Nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach.
- Zalecamy stosowanie wody destylowanej (demineralizowanej/odmineralizowanej), aby uniknąć odkładania się w urządzeniu osadów wapiennych (kamienia). Alternatywnie możliwe jest wlanie do zbiornika czystej, świeżej wody z kranu (o jakości wody pitnej).
- Nie napełniać urządzenia wodą o temperaturze powyżej 45°C.


- Nie stosować brudnej wody.
Urządzenie może zostać przez to uszkodzone.
- Ustawić produkt na stabilnym, równym i odpornym na wilgoć podłożu. Szczególnie w przypadku stosowania wody zawierającej wapń lub aromatów może dojść do powstania osadu/kamienia.
- Nie stawiać urządzenia bezpośrednio pod regałem lub szafką wiszącą ani też w pobliżu innych wrażliwych przedmiotów. Nie kierować wylotu mgiełki na przedmioty. Działanie mgiełki wodnej może powodować uszkodzenia.
- Unikać uszkodzeń powodowanych przez wodę: Urządzenie opróżniać natychmiast po użyciu. Nie stawiać urządzenia na podłodze, lecz na lekkim podwyższeniu. Zadbaj o to, aby nie mogło się przewrócić ani zostać zrzucone. Nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone, w środku mogą znajdować się resztki wody, które mogą wypłynąć na zewnątrz.
- Nie wolno używać aromatów zawierających olejki (np. olejek eukaliptusowy), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Stosować jedynie esencje zapachowe rozpuszczalne w wodzie.
- Używać wyłącznie akcesoriów przewidzianych do urządzenia i dostarczonych przez producenta.
- Nie przykrywać urządzenia, np. ręcznikiem, i nie używać go pod kołdrą lub poduszką.
- Zwrócić uwagę, aby otwory wentylacyjne na spodzie urządzenia nie były zakurzone ani zabrudzone.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

wylot mgiełki

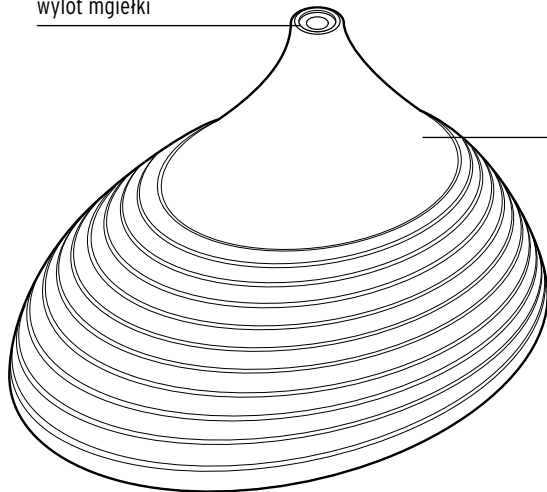


osłona

Widok całego zestawu (zakres dostawy)




zasilacz sieciowy

kabel zasilający

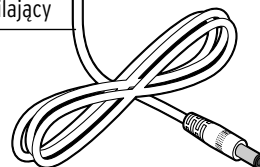

zbiornik na wodę

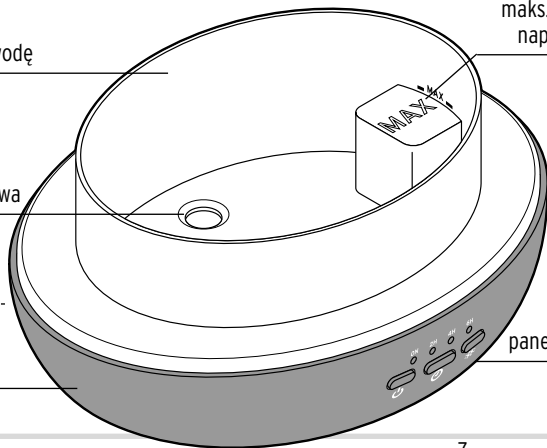

membrana
ultradźwiękowa


gniazdo
zasilania

podstawa

maks. poziom
napełnienia

ON lampka
kontrolna zasilania

2H - 4H - 6H
wskaźniki zegara

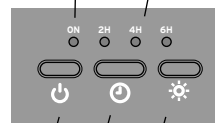

 włącznik-wyłącznik /
stopnie rozpylania

 przycisk zegara

 przycisk światła

Przygotowanie do użytkowania




OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Przed napełnieniem zbiornika na wodę należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
- Nigdy nie podejmować prób napełnienia zbiornika na wodę przez wylot mgiełki.
- Stosować wyłącznie olejki aromatyczne na bazie wody.


Rozpakowanie

- ▷ Wyjąć produkt ostrożnie z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

Napełnianie zbiornika wody

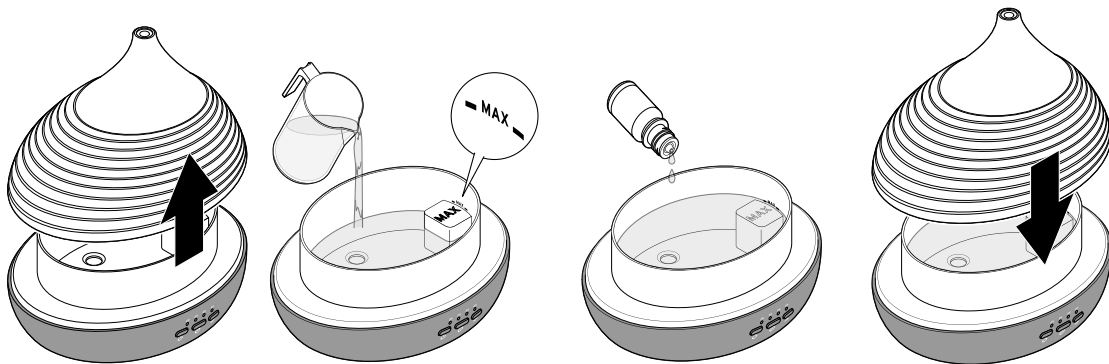

1. Zdjąć pokrywkę z podstawy.
2. Napełnić zbiornik letnią wodą (woda kranowa lub destylowana/demineralizowana).
Maksymalna ilość wlewanej wody: ok. 300 ml.
3. Dodać 5-8 kropeł olejku aromatycznego (na bazie wody).

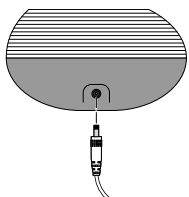

Olejki aromatyczne są dostępne w handlu. Należy przestrzegać wskazówek producentów.

4. Założyć pokrywkę na podstawę.
5. Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda zasilania z tyłu urządzenia.
6. Włożyć zasilacz sieciowy do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.


Obsługa



OSTRZEŻENIE przed szkodami zdrowotnymi

- Jeżeli podczas użytkowania urządzenia użytkownik odczuwa dyskomfort, bóle głowy itd., powinien natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.

Włączanie urządzenia i wybór stopnia rozpylania

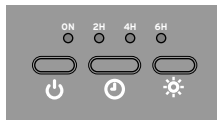

- ▷ Aby włączyć urządzenie, nacisnąć przycisk .
Lampka kontrolna zasilania **ON** świeci.
Urządzenie jest ustawione na niższy stopień rozpylania.
- ▷ Aby wybrać wyższy stopień rozpylania, nacisnąć **drugi raz** przycisk .

- ▷ Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć **trzeci raz** przycisk .
Lampka kontrolna zasilania **ON** gaśnie.

- Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy tylko zbiornik na wodę zostanie opróżniony.

Ustawianie zegara

Można ustawić czas pracy na 2, 4 lub 6 godzin, po upływie których urządzenie wyłączy się automatycznie.


- ▷ Naciskać przycisk , aż zaświeci się wskaźnik zegara z żądanym czasem (**2H - 4H - 6H**).
- ▷ Aby wyłączyć zegar, naciskać przycisk do czasu, aż żaden z 3 wskaźników zegara nie będzie się świecił.

Używanie nastrojowego oświetlenia

Można włączyć nastrojowe oświetlenie w różnych kolorach lub z automatyczną zmianą kolorów.

- ▷ Nacisnąć przycisk .
Nastrojowe oświetlenie jest włączone z automatyczną zmianą kolorów.
- ▷ Aby ustawić jeden określony kolor na stałe, ponownie nacisnąć przycisk , gdy dany kolor świeci.
- ▷ Aby wyłączyć nastrojowe oświetlenie, ponownie nacisnąć przycisk .

Po użyciu

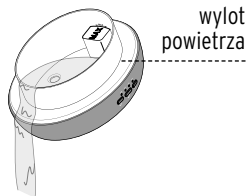

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nie wylewać wody przez stronę urządzenia, po której znajduje się wylot powietrza, lecz przez przeciwną stronę (patrz rysunek).

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
3. Zdjąć pokrywkę i wylać resztę wody.

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia
w skutek porażenia prądem elektrycznym

- Nigdy nie zanurzać podstawy w wodzie ani żadnych innych cieczach. Woda nie może dostać się od dołu, do części elektrycznych urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- Wyczyścić urządzenie - zwłaszcza pokrywkę, zbiornik na wodę i membranę ultradźwiękową wewnątrz zbiornika na wodę - po każdym użyciu za pomocą miękkiej, lekko zwilżonej szmatki.
- Nieużywane urządzenie przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Dane techniczne

Model:	381 431
Zasilacz sieciowy:	wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz wyjście: 24 V  0,5 A  
Klasa ochrony:	II 
Stopień ochrony:	IP20 (ochrona przed dostępem za pomocą palca lub podobnego przedmiotu)
Moc:	12 W
Rozmiar pomieszczenia:	maks. ok. 15 m ²
Czas pracy:	ok. 10 godzin



Problemy i sposoby ich rozwiązywania

- | | |
|--|---|
| • Urządzenie nie działa, brak mgiełki. | • Czy zasilacz jest włożony do gniazdka? Sprawdzić, czy gniazdko jest sprawne. |
| | • Czy w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość wody?
Ewentualnie dolać wody. |
| | • Czy w zbiorniku na wodę znajduje się za dużo wody?
Odląć trochę wody, tak aby poziom nie przekraczał oznaczenia MAX . |
| | • Czy wylot mgiełki jest zablokowany? Usunąć ewentualne obiekty blokujące wylot. |

Wyprodukowano dla:

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Niemcy) • www.beurer.com

Numer artykułu:

381 431
