

Głośnik Bluetooth® z rozpylaczem aromatu

(pl) Instrukcja użytkownika

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt pomaga uzyskać przyjemny zapach powietrza w pomieszczeniu w połączeniu z nastrojowym oświetleniem. Nie nadaje się do nawilżania powietrza w pomieszczeniu ani do oświetlania pomieszczeń. Wbudowany głośnik służy do emisji dźwięku przesyłanego bezprzewodowo przez interfejs **Bluetooth®** z mobilnych urządzeń odtwarzających, takich jak smartfony, tablety, notebooki itp. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produkt jest przewidziany do stosowania w pomieszczeniach.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Ostrzeżenie przed szkodami zdrowotnymi

- Przed użyciem urządzenia zaleca się konsultację z lekarzem, jeśli użytkownik cierpi na chorobę dróg oddechowych lub płuc.
- Jeżeli podczas użytkowania rozpylacza aromatu użytkownik odczuwa dyskomfort, bóle głowy itd., powinien natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.
- Urządzenie wolno stosować tylko z substancjami aromatycznymi rozpuszczalnymi w wodzie, które są zalecane do urządzeń tego typu. Inne substancje mogą zawierać trujące lub szkodliwe dla zdrowia składniki, wywołując reakcje alergiczne lub powodować niebezpieczeństwo pożaru.
- Urządzenie należy opróżniać od razu po użyciu i napełniać świeżą wodą w celu ponownego użycia, tak aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów.
- Należy pamiętać, że wysoka wilgotność powietrza może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w danym otoczeniu.
- Ewentualne mikroorganizmy obecne w wodzie lub w środowisku, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą się rozmnażać w zbiorniku na wodę i być uwalniane do powietrza, przez co stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia, jeżeli woda nie jest wymieniana co 3 dni, a zbiornik na wodę nie jest dokładnie czyszczony.
- Przed odłożeniem urządzenia do przechowania należy je opróżnić. Wyczyścić urządzenie przed następnym użyciem.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia i starsze, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia, chyba że mają ukończone 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem osób dorosłych. Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych. Urządzenie oraz jego kabel zasilający muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia od momentu włączenia urządzenia aż do chwili całkowitego ostygnięcia.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

• Zbiornik na wodę napełniany jest wodą. Podstawa, zasilacz sieciowy ani kabel zasilający nie mogą mieć jednak styczności

z wodą, gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Dlatego nie należy ustawiać urządzenia także np. w pobliżu zlewu. Nigdy nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza (np. w saunie lub łazience).

• Nigdy nie wolno zanurzać podstawy w wodzie ani żadnych innych cieczach. Woda nie może przedostać się od dołu do komponentów elektrycznych urządzenia.

• Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami.

• Przelaną wodę należy natychmiast wytrzeć, tak aby żadne części elektryczne nie miały z nią styczności.

• Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego w komplecie.

• Nigdy nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

• Nigdy nie wolno pozostawiać wody w zbiorniku na wodę, gdy urządzenie nie jest używane.

• Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi produktu.

• Kabel zasilający nie może być zagięty ani przgnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

• Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie wolno stosować tylko z substancjami aromatycznymi rozpuszczalnymi w wodzie, które są zalecane do urządzeń tego typu. Inne substancje mogą zawierać trujące lub szkodliwe dla zdrowia składniki, wywołując reakcje alergiczne lub powodować niebezpieczeństwo pożaru.

• Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod.

• Nigdy nie przepelniać zbiornika na wodę. Do zbiornika na wodę należy wlać co najmniej 250 ml i co najwyżej 550 ml wody.

• Nie wolno używać urządzenia bez wody (pustego).

• Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego ...

... przed napełnieniem zbiornika wodą lub opróżnieniem go,

... w przypadku nieużywania urządzenia, ... w przypadku wystąpienia usterek podczas użycia,

... w czasie burzy oraz ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.

Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.

• Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz. Produkt powinien wówczas pozostać wyłączony przez kilka godzin.


• W żadnym razie nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy produktu. Nie wolno też wkładać żadnych przedmiotów w otwory w obudowie.

• Bezpośrednio przy głośniku nie należy trzymać kart identyfikacyjnych, telefonicznych, debetowych/kredytowych ani innych kart z paskiem magnetycznym, a także taśm magnetofonowych, zegarków itp. Magnesy wbudowane w głośnik mogą uszkodzić tego typu przedmioty.

• Nie wolno narażać produktu na działanie źródła otwartego ognia, wody, wilgotnego otoczenia, wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego itp. Chronić produkt również przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych.

• Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nógzek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.


• Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

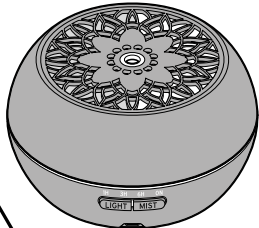

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Pozostałe elementy zestawu (nieuwzględnione na rysunku):

- zasilacz sieciowy USB
- kabel podłączeniowy USB-C

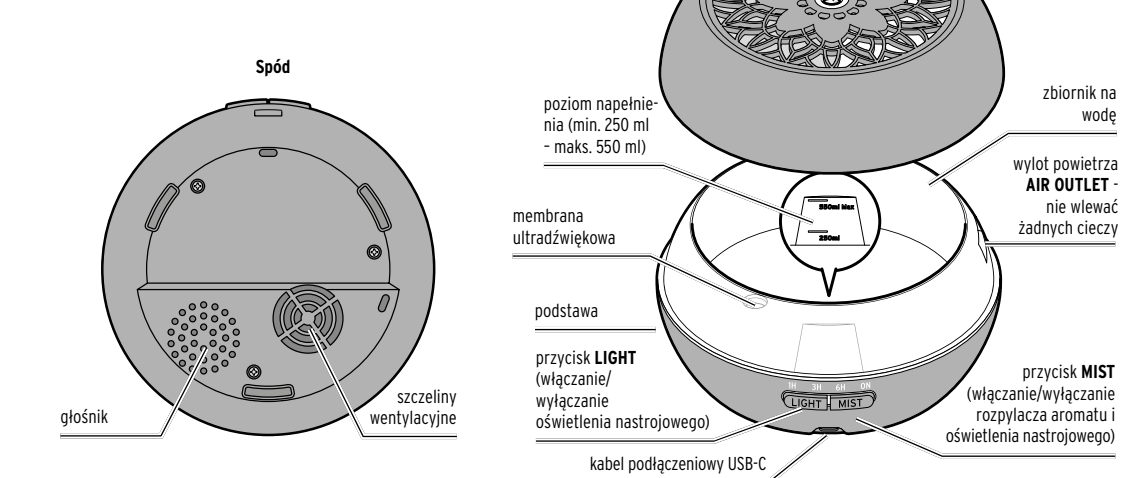

Przygotowanie do użytkowania


OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Przed napełnieniem zbiornika na wodę należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
- Nigdy nie należy próbować napełniać zbiornika na wodę przez wylot mgiełki lub powietrza.
- Należy stosować wyłącznie aromaty wytworzone na bazie wody.


Rozpakowanie

➤ Wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

Napełnianie zbiornika na wodę

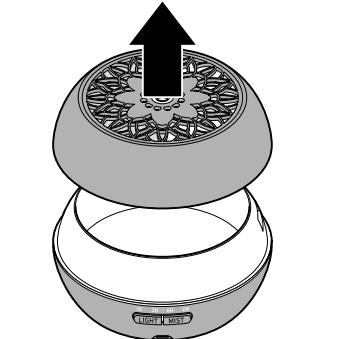

1. Zdjąć pokrywkę z podstawy.

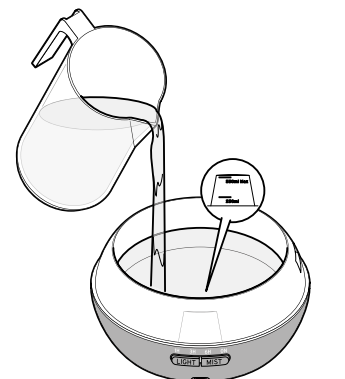


2. Napełnić zbiornik letnią wodą (świeżą wodą kranową albo wodą destylowaną/demineralizowaną). Minimalny poziom napełnienia zbiornika na wodę to ok. 250 ml, a maksymalny poziom napełnienia to ok. 550 ml.




3. Dodać kilka kropli aromatu na bazie wody (maks. 2 krople na 100 ml).

Aromaty są powszechnie dostępne w handlu. Należy przestrzegać wskazówek producentów.

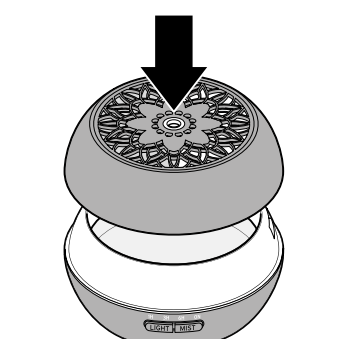

4. Założyć pokrywkę na podstawę.

Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej

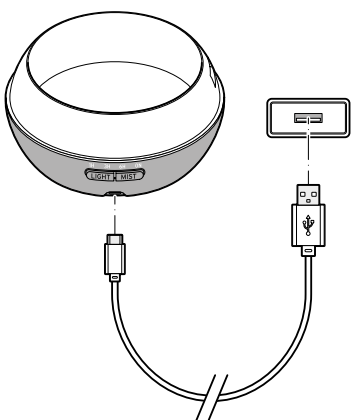

1. Podłączyć kabel USB-C do ładowania do urządzenia oraz dołączonego zasilacza USB.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego. Rozbrzmiewa krótka melodia, a następnie krótki sygnał akustyczny. Tryb **Bluetooth®** jest aktywowany automatycznie.

Nawiązywanie połączenia Bluetooth® z mobilnym urządzeniem odtwarzającym

O tym trzeba wiedzieć i pamiętać:

- Niektóre urządzenia odtwarzające potrzebują więcej czasu, aby nawiązać połączenie. Nie sławo to wady produktu.
- Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi urządzenia odtwarzającego.
- Ewentualnie może być konieczne podanie hasła dostępu. W takim przypadku należy wprowadzić **0000**.

1. Aktywować funkcję **Bluetooth®** w urządzeniu odtwarzającym (np. w smartfonie) i uruchomić wyszukiwanie urządzeń.
2. Z listy znalezionych urządzeń wybrać **TCM 698916**. Gdy tylko połączenie zostanie pomyślnie nawiązane, rozbrzmiewa krótka melodia.

Pro użyciu

OSTRZEŻENIE - zagrożenie dla zdrowia

- Urządzenie należy opróżniać od razu po użyciu, aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów.

OSTRZEŻENIE- zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Nigdy nie wolno zanurzać podstawy w wodzie ani żadnych innych cieczach. Woda nie może przedostać się od dołu do komponentów elektrycznych urządzenia.
- Przed wylaniem wody oraz przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i urządzenia.

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Nie wylewać wody przez stronę zbiornika na wodę, po której znajduje się wylot powietrza, lecz przez przeciwną stronę (patrz oznaczenie **AIR OUTLET**).
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

3. Uruchomić odtwarzanie, regulować głośność dźwięku lub przechodzić do następnego/poprzedniego utworu bezpośrednio na urządzeniu odtwarzającym.

Rozłączanie połączenia Bluetooth®

Z głośnikiem poprzez interfejs **Bluetooth®** może być w jednym czasie połączone zawsze tylko jedno urządzenie odtwarzające. Jeśli użytkownik chce połączyć głośnik z innym urządzeniem odtwarzającym, musi najpierw przerwać istniejące już połączenie bezpośrednio na mobilnym urządzeniu odtwarzającym. Rozbrzmiewa komunikat „DISCONNECTED”.

W takim przypadku należy postępować w opisany powyżej sposób.

Używanie rozpylacza aromatu z nastrojowym oświetleniem

OSTRZEŻENIE przed szkodami zdrowotnymi

- Jeżeli podczas użytkowania rozpylacza aromatu użytkownik odczuwa dyskomfort, bóle głowy itd., powinien natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.

Włączanie rozpylacza aromatu i nastrojowego oświetlenia (automatyczna zmiana kolorów) i ustawianie minutnika

Można ustawić czas działania na 1, 3 lub 6 godzin (po upływie tego czasu urządzenie wyłączy się) albo wybrać tryb pracy ciągłej lub tryb pracy ciągłej interwałowej. Przy każdym naciśnięciu przycisku rozbrzmiewa sygnał akustyczny.

➤ Naciśnąć (ew. kilkakrotnie) przycisk **MIST**. Lampka kontrolna ...

- | | |
|------------------------|---|
| ... 1H świeci = | 1 godzina działania. |
| ... 3H świeci = | 3 godziny działania. |
| ... 6H świeci = | 6 godzin działania. |
| ... ON świeci = | tryb pracy ciągłej (urządzenie wyłącza się dopiero, gdy zbiornik na wodę jest pusty). |
| ... ON miga = | tryb pracy ciągłej interwałowej (urządzenie włączone przez 30 s / wyłączone przez 30 s - całkowite wyłączenie urządzenia po opróżnieniu zbiornika na wodę). |
| ... włączona = | rozpylacz aromatu jest wyłączony. |

Używanie tylko oświetlenia nastrojowego

Istnieje możliwość załączenia oświetlenia nastrojowego w różnych kolorach lub z automatyczną zmianą kolorów. Przy każdym naciśnięciu przycisku rozbrzmiewa sygnał akustyczny.

➤ Naciśnąć przycisk **LIGHT**. Oświetlenie nastrojowe jest włączone z automatyczną zmianą kolorów.

➤ Ponownie naciśnąć przycisk **LIGHT** (w razie potrzeby kilkakrotnie), aby wybrać określony kolor lub intensywność oświetlenia (światło przeciwnie lub jasne).

➤ Wcisnąć i przytrzymać przycisk **LIGHT** przez ok. 3 sekundy, aby wyłączyć oświetlenie nastrojowe, rozbrzmiewa krótka melodia.

Wylewanie wody

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i wtyczkę kabla zasilającego z urządzenia.
2. Zdjąć pokrywkę i wylać pozostałą wodę do odpływu.

Czyszczenie

- Po każdym użyciu przetrzeć urządzenie - zwłaszcza wewnętrzną powierzchnię pokrywki oraz zbiornik na wodę, **ale nie membranę ultradźwiękową!** - miękką, lekko zwilżoną ściereczką.
- Wyczyścić delikatną membranę ultradźwiękową wewnątrz zbiornika na wodę za pomocą wacika.
- W celu dokładnego wyczyszczenia urządzenia wlać ok. 120 ml letniej wody i 1 łyżeczkę zwykłego octu do zbiornika na wodę. Odczekać około 5 minut, a następnie wylać mieszaninę ze zbiornika na wodę. Następnie wytrzeć urządzenie w sposób opisany powyżej.
- W razie nieużywania należy przechowywać urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Problemy i sposoby ich rozwiązania

Brak połączenia Bluetooth®.

- Czy urządzenie odtwarzające obsługuje funkcję **Bluetooth®**? Zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanego urządzenia odtwarzającego.
- Czy funkcja **Bluetooth®** jest aktywowana w urządzeniu odtwarzającym? Sprawdzić ustawienia. Włączyć funkcję **Bluetooth®** (jeśli jest dostępna). Sprawdzić, czy głośnik **Bluetooth®** widnieje na liście znalezionych urządzeń Bluetooth. Jeśli tak nie jest, wyjąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a następnie ponownie go włożyć. Umieścić głośnik **Bluetooth®** oraz urządzenie odtwarzające blisko siebie. Usunąć z otoczenia wszystkie inne urządzenia przesyłające dane drogą radiową.
- Czy urządzenie odtwarzające wymaga wprowadzenia hasła dostępu? Sprawdzić ustawienia.

Brak dźwięku

- Czy ustawiono zbyt niski poziom głośności na urządzeniu odtwarzającym?

Częste przerywanie dźwięku z głośnika.

- Czy odległość między urządzeniem odtwarzającym a głośnikiem **Bluetooth®** nie jest zbyt duża?

Rozpylacz aromatu nie działa, z urządzenia nie ulatnia się mgiełka.

- Czy w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość wody? Ewentualnie dolać wody.

- Czy w zbiorniku na wodę znajduje się za dużo wody? Odać trochę wody, tak aby poziom nie przekraczał oznaczenia **550ml Max**.
- Czy wylot mgiełki jest zablokowany? Usunąć ewentualne obiekty blokujące wylot.

Deklaracja zgodności

Firma Commaxx BV niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć na stronie

https://commaxx-certificates.com/doc/698916_doc.pdf

Produkt może być sprzedawany i użytkowany w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

 **Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Dane techniczne	
Model:	698 916
Zasilacz sieciowy:	Producent: Guangdong Sangu Technology Co., Ltd 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao' an District, Shenzhen, Guangdong, China
Model:	SG-0502000E
Wejście:	AC 100-240V ~ 50/60 Hz,
Wyjście:	5,0 V  2 A, 10 W (symbol  oznacza prąd stały)
Średnia sprawność podczas pracy:	≥ 78,71 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	≤ 0,1 W

Klasa ochronności:	II 
Ilość wody wlewanej do zbiornika na wodę:	250-550 ml
Rozmiar pomieszczenia:	maks. ok. 20 m²
Głośnik	
Stosunek sygnału do szumu (SNR, ang. signal-to-noise ratio):	≥ 75 dB
Impedancja:	4 Ω
Moc:	3 W
Wersja Bluetooth® :	V5.3 / niższe wersje (od 1.1) są kompatybilne, mogą jednak nie oferować obsługi wszystkich funkcji
Zasięg:	maks. 10 m (w wolnej przestrzeni)
Moc wyjściowa:	3 W
Zakres częstotliwości:	od 2,402 GHz do 2,480 GHz
Maks. moc nadajnika:	2,5 mW
Standardy urządzeń:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Kompatybilność:

Smartfon lub tablet z obsługą technologii **Bluetooth®**

System Android od wersji 4.3

- Telefony z systemem operacyjnym iOS od wersji iOS 7.0 i nowsze; tablety z systemem operacyjnym iOS od wersji iOS 7.0 i nowsze

• Słowny znak towarowy i logo **Bluetooth®** są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystywanie tych znaków towarowych przez Commaxx BV jest dozwolone na podstawie licencji.

• Android, Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi należącymi do Google Inc.

• The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

• Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Numer artykułu: 698 916

 Producent:
Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandia)