


Pomoc w zasypianiu

 **Podręcznik użytkownika**

W skrócie (zawartość opakowania)

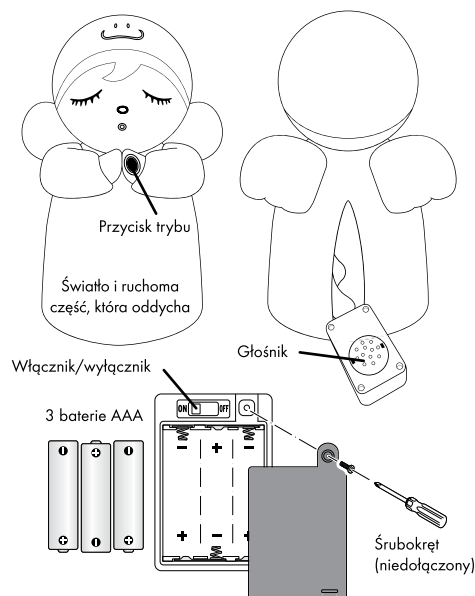

EC – DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt opisany w niniejszej instrukcji obsługi jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi zharmonizowanymi wymogami UE. Pełną deklarację zgodności oraz instrukcję obsługi można znaleźć w Internecie pod adresem www.jaxmotech.de/downloads.

O niniejszej instrukcji

Ta pluszowa zabawka została stworzona jako pomoc w zasypianiu i narzędzie relaksacyjne. Dzięki połączeniu rytmicznych ruchów oddechowych, delikatnego światła i kojącej muzyki pomaga stworzyć relaksującą atmosferę i ułatwia zasypianie.

Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości, ponieważ zawierają ważne informacje. Podczas udostępniania artykułu należy również uwzględnić te instrukcje. Oznaczenia w tej instrukcji:



Ten znak ostrzega Cię o ryzyku obrażeń.



Ten znak ostrzega Cię o ryzyku obrażeń spowodowanych elektrycznością.

Słowa sygnałowe w tym przewodniku:

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza bezpośrednie zagrożenie poważnymi obrażeniami lub utratą życia.

OSTROŻNIE ostrzega przed możliwymi drobnymi obrażeniami.

UWAGA ostrzega przed możliwymi uszkodzeniami mienia.



W ten sposób oznaczone są informacje uzupełniające.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi urządzenia ułatwiającego zasypianie

Zastosowanie

Ta zabawka jest przeznaczona dla dzieci od 0 miesiąca życia. Używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Produkt przeznaczony jest do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Ogólne bezpieczeństwo

- Materiały opakowaniowe powinny być trzymane z dala od rąk dzieci. Stanowią różne zagrożenia, w tym ryzyko uduszenia!
- Uwaga! Ta zabawka powinna być używana wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Uwaga! Nie podłączaj zabawki do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania.

Wkładanie i wymiana baterii

Urządzenie wymaga 3 baterii typu AAA.

1. Otwórz zapięcie na rzep z tyłu pluszaka i wyjmij komorę na baterie.
2. Odkręć śrubę zabezpieczającą komorę baterii za pomocą śrubokręta krzyżakowego i zdejmij pokrywę.
3. Włóż nowe baterie, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację (+/-).
4. Zamknij pokrywę i ponownie dokręć śrubę.
5. Włóż przegródkę z powrotem do pleców pluszaka i zapnij rzep.

Obsługa

Obsługa i funkcje

Aby włączyć urządzenie, przesunąć przełącznik zasilania znajdujący się w komorze baterii do pozycji ON. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisku trybu na lewej dłoni.

Naciśnij

Funkcje aktywne

Naciśnij 1 raz	Oddychanie + ruch + światło + muzyka
Naciśnij 2 razy	Oddychanie + ruch + światło
Naciśnij 3 razy	Oddychanie + ruch
Naciśnij 4 razy	Ruch + światło
Naciśnij 5 razy	Tryb czuwania

Czas trwania każdej operacji wynosi od około 5 do 6,5 minuty. Następnie urządzenie przechodzi w tryb czuwania.

Naciśnij ponownie przycisk trybu, aby ponownie włączyć urządzenie.

Przesunąć przełącznik zasilania znajdujący się w komorze baterii do pozycji OFF, aby wyłączyć urządzenie.

Pielęgnacja i przechowywanie

Ważna wskazówka dotycząca czyszczenia:

Ponieważ moduł elektroniczny jest zamontowany na stałe i nie można go wyjąć, pluszaka nie wolno myć pod wodą ani moczyć. Powierzchnię należy wyłącznie przecierać lekko wilgotną ściereczką.

Przechowywanie w okresie nieużywania:

Jeśli nie zamierzasz używać pluszaka przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekaniu i uszkodzeniu elementów elektronicznych. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu.

Informacje dotyczące baterii

- Uwaga! W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje ryzyko wybuchu. Baterie należy wymieniać wyłącznie na baterie tego samego lub równoważnego typu.
- Zawsze wymieniaj cały zestaw baterii. Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani baterii o różnym poziomie naładowania.
- Należy pamiętać o prawidłowym włożeniu baterii. Należy zwrócić uwagę na bieguny (+) plus / (-) minus na baterii i obudowie. Niewłaściwe użycie baterii może spowodować ich wyciek, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła (np. bezpośrednie nasłonecznienie, ogień) i nigdy nie wrzucaj ich do ognia. Baterie mogą wybuchnąć.
- Nie wolno zwierzać styków.
- Wyjmij zużyte baterie. Wyjmij baterie, jeśli wiesz, że nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas. W przeciwnym razie baterie mogą wyciekać i spowodować uszkodzenia.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W przypadku połamania baterii należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Baterii jednorazowych nie wolno ładować.
- Przed ładowaniem akumulatory należy wyjąć z urządzenia.
- Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- W przypadku wycieku baterii należy wyjąć je z komory baterii przy pomocy szmatki i odpowiednio zutylizować. Należy unikać kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu kwasu akumulatorowego z oczami należy przepłukać je dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą należy umyć to miejsce dużą ilością wody z mydłem.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy używać produktu, jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, i należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy pozwalać dzieciom na wymianę baterii bez nadzoru.
- Nie należy powodować zwarcia w bateriach. Nie należy całkowicie rozładowywać akumulatora.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia i zutylizować w odpowiedni sposób.

Specyfikacje

Model	: PT 133
Numer produktu	: 766 448
Baterie	: 3 x LR03 (AAA) / 1,5 V ===
Temperatura otoczenia	: +10 do +40 °C

Informacje o bateriach

Model baterii	: LR03/AAA
Producent baterii	: Naccon Power Technology Co., Ltd. 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R. China
Marka	: Naccon
Strona internetowa	: http://www.naccon.com
Adres e-mail	: aguoguo@naccon.com
Data produkcji	: 05/2026
Wyprodukowano w Chinach	: Wyprodukowano w Chinach
Wyprodukowane przez	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy) info@jaxmotech.de

W ramach ulepszeń produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania technicznych i wizualnych zmian w artykule.

Utylizacja

Przedmiot i jego opakowanie wykonane są z cennych materiałów, które można poddać recyklingowi. Zmniejsza to ilość odpadów i chroni środowisko. Wyrzucić **opakowanie** według rodzaju. Skorzystaj z lokalnych możliwości zbierania papieru, kartonu i lekkich opakowań.



Urządzeń, akumulatorów jednorazowych i akumulatorów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego! Prawo zobowiązuje użytkownika do utylizacji starych urządzeń oddzielnie od odpadów domowych.



Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. Mogą one szkodzić środowisku i zdrowiu, jeśli są niewłaściwie przechowywane i usuwane. Aby uzyskać informacje na temat punktów zbiórki, które bezpłatnie akceptują stare urządzenia, skontaktuj się z administracją gminy lub miasta. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Płaskie baterie jednorazowe i akumulatory wielokrotnego ładowania należy zwrócić do miejskiego punktu zbiórki lub zwrócić do sprzedawcy baterii. Styki jednorazowych baterii i akumulatorów litowych należy zakleić taśmą przed utylizacją.

Model	: PT 133
Wyprodukowane przez	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy) info@jaxmotech.de

