


Tchibo

Akumulatorowe ponczo elektryczne

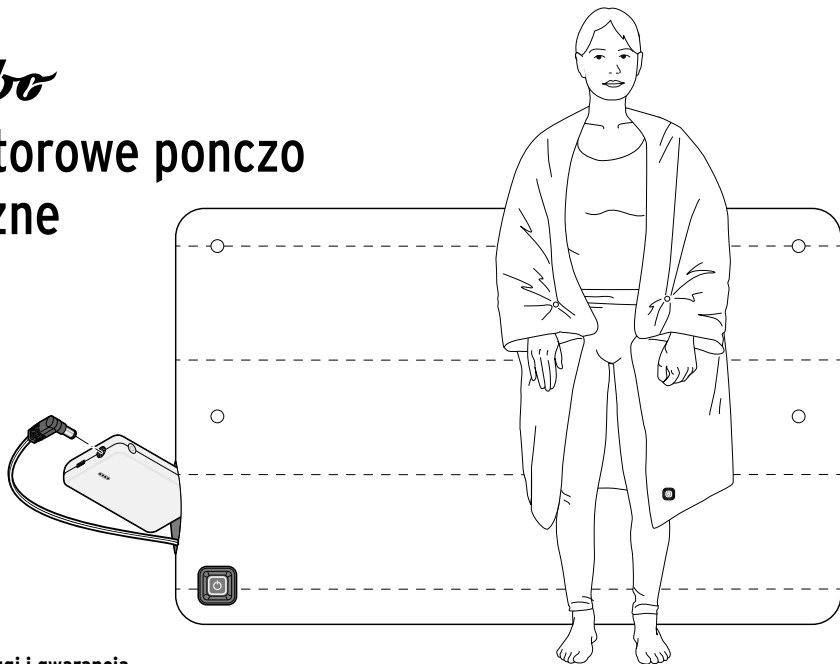

pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 132399FV05X07XIII · 2023-04

Drodzy Klienci!

Państwa nowe ponczo elektryczne zapewnia przyjemne ciepło i jest wykonany z wysokiej jakości delikatnego, miękkiego flauszu.

Zasilanie akumulatorowe zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Dzięki zatrzaskom można także otworzyć ponczo i się nim przykryć.

Zespół Tchibo



Produkt jest giętkim urządzeniem grzewczym o niewielkim zużyciu prądu.


Nagrzewa się on w przeciągu ok. 15-20 minut. Sprawdzając ciepło produktu, należy pamiętać o tym, że temperatura odczuwana na dłoni jako letnia, na powierzchni ciała może okazać się gorąca.



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 3 Na temat tej instrukcji**
- 4 Dane techniczne**
- 6 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 11 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 12 Obsługa**
 - 12 Rozpakowanie
 - 12 Ładowanie akumulatora
 - 13 Spinanie do postaci ponczo
 - 13 Podłączanie i włączanie
 - 14 Wyłączanie i funkcja automatycznego wyłączania
- 15 Czyszczenie i przechowywanie**
- 17 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
- 18 Usuwanie odpadów**
- 19 Gwarancja**
- 19 Serwis i naprawy**
- 20 Linia Obsługi Klienta**

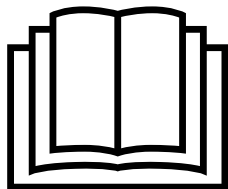

Przeczytać instrukcję!

Ważne informacje – zachować do późniejszego wykorzystania!

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.

Dane techniczne

Model: 667 330

Akumulator: litowo-jonowy 3,7 V/ 10000 mAh
(przebadano wg UN 38.3)
energia znamionowa: 37 Wh

Wejście: 5 V  2 A

Wyjście: 7,4 V  2 A

(symbol  oznacza prąd stały)

Moc: 14 W

Czas ładowania: maks. 6 godzin

Czas działania

(przy całkowicie naładowanym akumulatorze):
ok. 1,5 godziny na najwyższym stopniu
grzania

Temperatura

otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl



Znaki na ponczu elektrycznym, których należy przestrzegać



Przeczytać wskazówki i instrukcję obsługi



Nie wbijać igieł lub innych ostrych przedmiotów



Nie używać w stanie złożonym lub zwinętym



Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat



Prać w pralce na programie delikatnym w temperaturze maks. 30°C




Nie wybielać



Nie prasować



Nie czyścić chemicznie



Nie suszyć w suszarce bębnowej

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Ponczo elektryczne jest przeznaczone do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi i służy do wykorzystania w prywatnym gospodarstwie domowym. Produkt nie nadaje się do wykorzystania w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej itp.
- Ponczo elektryczne nie jest wyrobem medycznym.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci w wieku do 3 lat, ponieważ nie potrafią one reagować na zagrożenie.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci między 3. a 8. rokiem życia, o ile:
 - ... podczas użytkowania znajdują się one pod stałym nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych oraz
 - ... urządzenie jest przez cały czas ustawione na najniższy stopień grzania (minimalną temperaturę).

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby
 - ... o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz
 - ... nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te
 - ... znajdują się pod nadzorem lub
 - ... zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i
 - ... zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą też wykonywać prac związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia, chyba że podczas tych prac znajdują się pod nadzorem.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Zagrożenie życia dla osób z rozrusznikiem serca

- Pola elektromagnetyczne, których źródłem jest ten produkt, w niektórych przypadkach mogą zakłócić pracę rozrusznika serca. Ich wartości są jednak znacznie niższe od wartości granicznych. Przed użyciem tego produktu należy zasięgnąć opinii lekarza i producenta rozrusznika serca.

Nie używać poncza elektrycznego w przypadku...

- ... osób z zaburzonym odczuwaniem ciepła. Małe dzieci są bardziej wrażliwe na ciepło. Zażywaniu pewnych leków lub niektórym chorobom, np. cukrzycy, mogą towarzyszyć zaburzenia w odczuwaniu temperatury. Osoby niepełnosprawne lub niedołążne nie zawsze dają po sobie poznać nadmierne działanie ciepła.
- ... dzieci poniżej 3 lat, osób niedołążnych, chorych lub nie odczuwających ciepła. W przypadku zaburzeń układu krążenia lub w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- ... zwierząt domowych lub innych.

Jeżeli podczas używania produktu pogorszy się samopoczucie użytkownika lub jeżeli wystąpią inne dolegliwości, należy przerwać jego stosowanie. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem w wyniku działania wilgoci

- Akumulatora ani kabla do ładowania nie wolno wystawiać na działanie wilgoci, wody ani innych cieczy, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Również ponczo elektryczne w stanie podłączonym nie może być wilgotne. Urządzenia należy używać tylko wtedy, gdy jest suche – nie używać go, gdy jest mokre lub wilgotne!
- Po wypraniu należy odczekać, aż produkt całkowicie wyschnie, zanim akumulator zostanie ponownie włożony i produkt zostanie ponownie podłączony do sieci elektrycznej za pośrednictwem kabla do ładowania.
- Produktu nie wolno używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.

- Nie wolno ładować akumulatora w łazience, w pobliżu umywalki lub innego naczynia napełnionego wodą (np. wazonu).

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- W przypadku podłączania do sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego USB należy używać tylko zasilacza o klasie ochronności II (symbol: ) , który jest zgodny z danymi technicznymi akumulatora.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie wbijać ostrych przedmiotów, np. agrahek itp., w ponczo elektryczne.
- Produkt należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać produktu, jeśli jakiegokolwiek jego części wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli był on wystawiony na działanie silnych czynników mechanicznych.

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

Niebezpieczeństwo pożaru / wybuchu

- W pobliżu produktu nie wolno używać wyrobów w aerozolu. W najbardziej niekorzystnym przypadku może dojść do zapłonu.
- Produkt jest wyposażony w wyłącznik termiczny, który zapobiega jego przegrzewaniu. Jeśli wyłącznik ten zadziała, należy przed ponownym włączeniem produktu odczekać, aż ostygnie on do temperatury pokojowej.
- Należy dopilnować, aby podczas używania produktu nie zasnąć. Jeżeli podczas używania poncza elektrycznego użytkownik jest bardzo zmęczony lub chce używać go przez dłuższy czas, wówczas dla własnego bezpieczeństwa powinien wybrać najniższy stopień temperatury.

- Produkt zawiera akumulator litowy-jonowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- Akumulatorów nie wolno również modyfikować ani zniekształcać/rozgrzewać/rozmontowywać.
- Z ponczem elektrycznym należy używać wyłącznie dołączonego w komplecie akumulatora. Akumulatora należy też używać tylko w połączeniu z ponczem elektrycznym.

Niebezpieczeństwo oparzeń ciała

- Używanie poncza elektrycznego przez dłuższy czas przy temperaturze ustawionej na maksimum może spowodować podrażnienia skóry, oparzenia i udar cieplny. Jeżeli użytkownik chce używać poncza przez dłuższy czas, wówczas dla własnego bezpieczeństwa powinien wybrać najniższy stopień temperatury.
- Aby uniknąć oparzeń skóry, należy przed użyciem sprawdzić wierzchem dłoni temperaturę poncza (nie robić tego wnętrzem dłoni, ponieważ jest ono mniej wrażliwe na ciepło niż inne części ciała).

- Produktu nie wolno używać bezpośrednio na nieosłoniętej skórze. Należy go używać zawsze na przynajmniej jednej warstwie odzieży.

Szkody materialne


- W celu uniknięcia miejscowego przegrzania i uszkodzenia poncza elektrycznego nie należy go włączać, jeżeli znajduje się ono w stanie złożonym lub zsuniętym. Poncza elektrycznego należy używać wyłącznie w stanie rozłożonym (jako ponczo).
- Produkt podlega procesom starzenia. Dlatego przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy nie zdradza on oznak zużycia bądź uszkodzenia. Jeżeli takie oznaki występują, wówczas przed następnym użyciem produktu należy zlecić zakładowi specjalistycznemu jego sprawdzenie.
- Nie należy używać poncza elektrycznego np. jako podkładki pod prześcieradło. Ponczo może ulec przegrzaniu i uszkodzeniu.

- Poncza elektrycznego nie wolno przygniatać, mocno zaginać ani włączać, gdy jest wilgotny/mokry. Nie wolno także włączać poncza elektrycznego, gdy znajduje się ono w opakowaniu.
- Zwłaszcza przed użyciem poncza elektrycznego na rozkładanym łóżku lub dzielonym materacu należy upewnić się, czy ponczo nie jest przygnięcione (np. w zawiasie) lub zsunięte. Nie owijać ponczem elektrycznym materaca łóżka ani nie przykrywać go w łóżku.
- Wszelkie szpiczaste i ostre przedmioty (np. biżuterię, sprzączki od pasków itp.) należy trzymać z dala od poncza elektrycznego.
- Na ponczu elektrycznym nie wolno kłaść żadnych dużych lub ciężkich przedmiotów, takich jak na przykład walizka. Należy też unikać obciążeń punktowych. Nie układać na ponczu źródeł ciepła, takich jak termofory, poduszki elektryczne itp. Także wtedy, gdy ponczo elektryczne zostało już spakowane i jest w stanie złożonym, nie wolno kłaść na nim żadnych ciężkich

przedmiotów, aby nie wytworzyły się ostre załamania lub zagięcia.

- Przechowywać produkt zawsze w suchym i chłodnym miejscu, oddzielnym od innych źródeł ciepła.
- Podczas czyszczenia należy przestrzegać wskazówek pielęgnacyjnych podanych na wszytej etykiecie.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

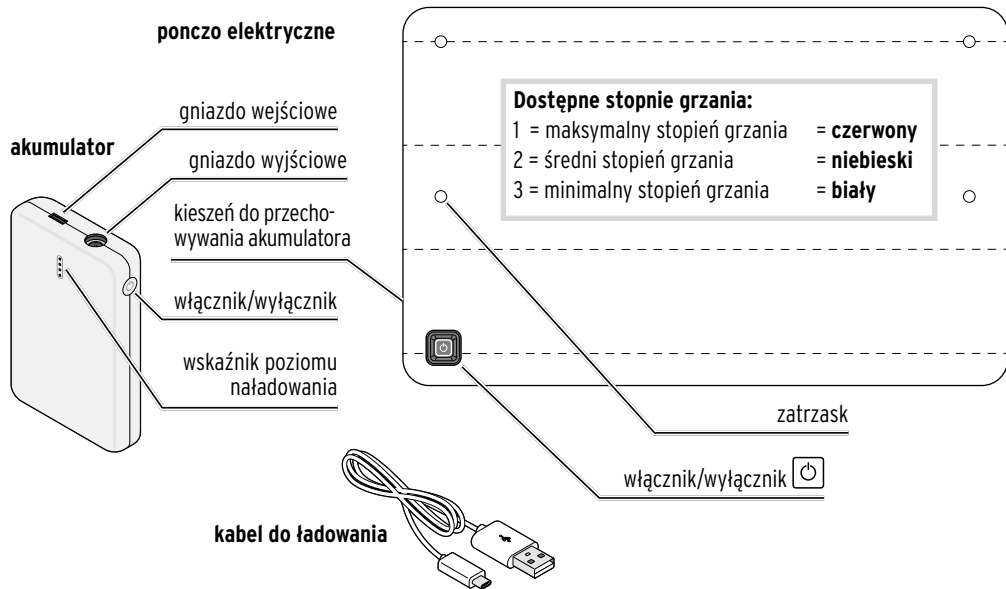

Obsługa

Rozpakowanie

- ▷ Wyjąć urządzenie z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

Ładowanie akumulatora



Jeśli to możliwe, należy przed każdym użyciem całkowicie naładować akumulator.

1. Wyjąć akumulator z przeznaczonej na niego kieszeni do przechowywania na ponczu elektrycznym.
2. Podłączyć małą wtyczkę dołączonego kabla do ładowania do gniazda wejściowego akumulatora.
3. Podłączyć dużą wtyczkę kabla do ładowania do odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (patrz „Dane techniczne”).
4. Włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.

- Wskaźnik poziomu naładowania pokazuje
 - poziom naładowania akumulatora:
 - dioda LED wyłączona = poziom naładowania nieosiągnięty
 - dioda LED miga = trwa ładowanie
 - dioda LED świeci = poziom naładowania osiągnięty. Wskazywane są poziomy naładowania: **25% - 50% - 75% - 100%**.
- Kiedy akumulator jest w pełni naładowany, wszystkie 4 diody LED świecą.

Czas ładowania: maks. 6 godzin

Czas działania (przy całkowicie naładowanym akumulatorze): ok. 1,5 godziny na najwyższym stopniu grzania


5. Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, wyciągnąć zasilacz sieciowy USB z gniazdka elektrycznego i odłączyć kabel do ładowania od akumulatora.
6. Schować akumulator do przeznaczonej na niego kieszeni do przechowywania na ponczu elektrycznym.




- Jeśli akumulator nie jest podłączony do sieci elektrycznej, można sprawdzić poziom jego naładowania, naciskając włącznik/wyłącznik akumulatora. Wskaźnik poziomu naładowania zapala się.
- Jeżeli produkt nie był przez bardzo długi okres używany, mogło dojść do tak głębokiego rozładowania akumulatora, że używanie urządzenia nie jest od razu możliwe. W takim wypadku należy najpierw naładować akumulator zgodnie z opisem w sekcji „Ładowanie akumulatora”.

Spinanie do postaci ponczo

Przed użyciem przeczytać uważnie rozdział „Wskazówki bezpieczeństwa” w tej instrukcji obsługi. Znajduje się tam wiele informacji, które pozwolą na bezpieczne korzystanie z urządzenia.

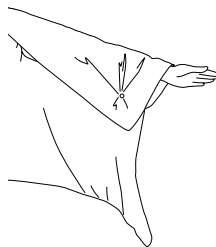

Podłączanie i włączanie

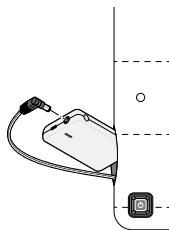

1. Zarzucić ponczo elektryczne na ramiona mechatą stroną skierowaną do wewnątrz, jak pokazano na rysunku.
2. Zapiąć zatrzaski pod przedramionami, aby utworzyć „rękawy”.
3. Podłączyć kabel podłączeniowy poncza elektrycznego do gniazda wyjściowego akumulatora. Lampka kontrolna we włączniku/wyłączniku świeci przez chwilę najpierw na czerwono, potem na niebiesko, a potem na biało.
4. Umieścić akumulator w przewidzianej na niego kieszeni do przechowywania.
5. W celu włączenia poncza przytrzymać włącznik/wyłącznik wciśnięty przez ok. 2-3 sekundy.

Lampka kontrolna we włączniku/wyłączniku świeci na czerwono.

6. Aby przechodzić między poszczególnymi stopniami grzania, naciskać każdorazowo krótko włącznik/wyłącznik.

Lampka kontrolna we włączniku/wyłączniku świeci ...
... **na czerwono** w przypadku najwyższego stopnia grzania,

... **na niebiesko** w przypadku średniego stopnia grzania,

... **na biało** w przypadku najniższego stopnia grzania.
Najpierw wybrać stopień grzania **czerwony**.

Po ok. 15-20 minutach ponczo elektryczne osiągnie swoją maksymalną temperaturę. Teraz można już ustawić niższy stopień grzania.

Wyłączanie i funkcja automatycznego wyłączania

- W celu wyłączenia poncza elektrycznego przytrzymać włącznik/wyłącznik wciśnięty przez ok. 2-3 sekundy do momentu, aż lampka kontrolna we włączniku/wyłączniku zgaśnie.
- Przed schowaniem poncza elektrycznego należy odczekać, aż w wystarczającym stopniu ostygnie.

Automatyczne wyłączenie poncza elektrycznego następuje po około 90 minutach.

- Przed ponownym włączeniem produktu odczekać, aż akumulator oraz ponczo ostygną do temperatury pokojowej.

Czyszczenie i przechowywanie



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

Przed przystąpieniem do prania poncza elektrycznego należy koniecznie wyjąć z niego akumulator.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - prąd elektryczny

• Po wypraniu należy odczekać, aż ponczo elektryczne całkowicie wyschnie, zanim akumulator zostanie ponownie włożony, a produkt ponownie podłączony do sieci elektrycznej za pomocą kabla do ładowania. Nie wolno używać produktu, gdy jest wilgotny!

• W żadnym razie nie wolno włączać poncza elektrycznego w celu jego wysuszenia.

• Częste pranie jest dużym obciążeniem dla poncza elektrycznego. Dlatego przez cały okres użytkowania powinno ono być prane jak najrzadziej.

- Przestrzegać wskazówek pielęgnacyjnych na wszytej etykiecie poncza elektrycznego.
- Po użyciu poncza odczekać, aż całkowicie wystygnie. Dopiero wtedy można je prać.

WSKAZÓWKĄ - szkody materialne

- Nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Nie suszyć na grzejniku, na słońcu ani przy użyciu innych źródeł ciepła.
- Nie prasować.
- Nie wyżymać ani nie maglować.
- Do wieszania poncza elektrycznego nie używać klamerek do bielizny.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

1. Do prania używać delikatnego środka piorącego oraz programu prania delikatnego w temperaturze maks. 30°C. Poncza elektrycznego nie należy wyżymać ani zaginać.

2. Ponczo elektryczne pozostawić w ciepłym otoczeniu do całkowitego wyschnięcia.

Przechowywanie

- ▷ Przed złożeniem poncza elektrycznego należy odczekać, aż ostygnie/wyschnie.
- ▷ Nie ustawiać na ponczu elektrycznym żadnych ciężkich przedmiotów. Nie mogą też powstać żadne zagniecenia.
- ▷ Przechowywać ponczo elektryczne zawsze w suchym, chłodnym miejscu, oddzielnym od innych źródeł ciepła.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Produkt nie działa.

- Akumulator wyczerpany?
Naładować akumulator, postępując zgodnie z opisem w rozdziale „Obsługa”, sekcja „Ładowanie akumulatora”.
 - Sprawdzić, czy wtyczka podłączeniowa poncza elektrycznego została prawidłowo włożona do gniazda wyjściowego akumulatora.
 - Mogło dojść do zadziałania wyłącznika termicznego, który wyłączył ponczo elektryczne. W razie potrzeby odłączyć akumulator od zasilacza sieciowego i odczekać, aż ostygnie do temperatury pokojowej, zanim ponczo elektryczne zostanie ponownie włączone. Jeżeli produkt w dalszym ciągu nie działa, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.
-

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączony w komplecie akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Gwarancja

Tchibo GmbH udziela **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie Szwajcarii i Turcji.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego nieprawidłowego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Można je zamówić poprzez naszą Linie Obsługi Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji (tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu, o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza **praw wynikających z ustawowej rękojmi**.

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakakolwiek wada produktu, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z naszą Linie Obsługi Klienta. Nasi pracownicy chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.



Jeżeli konieczne będzie przesłanie produktu, należy podać następujące informacje:

- **dane adresowe,**
- **numer telefonu** (dostępny w ciągu dnia) i/lub **adres e-mail,**
- **data zakupu** oraz
- **możliwie jak najdokładniejszy opis usterki.**

Do produktu należy dołączyć **kopię dowodu zakupu**. Produkt należy starannie zapakować, tak aby był właściwie zabezpieczony podczas transportu. Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta produkt zostanie od Państwa odebrany. Tylko w ten sposób można zagwarantować szybką naprawę i odesłanie produktu.

Linia Obsługi Klienta

Można też osobiście oddać produkt w najbliższym sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta gwarancją, należy poinformować nas, czy:

- życzą sobie Państwo przygotowanie kosztorysu, jeśli koszty przekraczają kwotę 65 zł, czy
- produkt ma zostać (odpłatnie) odesłany do Państwa w stanie nienaprawionym, czy też
- produkt ma zostać zutylizowany (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe **informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny** prosimy o kontakt telefoniczny z naszą Linią Obsługi Klienta. W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o podanie numeru artykułu.



801 080 016

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00
w sobotę w godz. 8:00 - 16:00
e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu:

667 330
