

Radio łazienkowe



Drodzy Klienci!

Dzięki kompaktowym wymiarom Państwa nowe radio łazienkowe znajdzie swoje miejsce nawet w najmniejszej łazience. Może zostać zarówno ustawione, jak i zawieszone na rozkładanym uchwycie.

Urządzenie może być używane jako normalny odbiornik radiowy albo – dzięki czujnikowi podczerwieni – może w trybie AUTO codziennie witać Państwa ulubioną stacją radiową, gdy tylko przekroczą Państwo próg łazienki.

Radio udostępnia 10 miejsc w pamięci, przeznaczonych do zapisu stacji radiowych.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Spis treści

3	Na temat tej instrukcji	14	Słuchanie radia
3	Wskazówki bezpieczeństwa	14	Włączenie/wyłączenie radia i zmiana trybu pracy
8	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	14	Regulacja głośności
10	Przygotowanie do użytkowania	14	Nastawianie stacji
10	Podłączanie zasilacza sieciowego	15	Zapisywanie stacji radiowych
10	Ładowanie akumulatora	15	Dostęp do zapisanych stacji
11	Wkładanie baterii podtrzymującej	16	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
12	Ustawianie/zawieszanie urządzenia	16	Deklaracja zgodności
13	Nastawianie czasu zegarowego	17	Dane techniczne
		18	Usuwanie odpadów

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed drobnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Radio przeznaczone jest do odbioru stacji radiowych w paśmie UKF (FM) oraz do wskazywania czasu zegarowego. Urządzenie może być zasilane akumulatorowo w wilgotnych pomieszczeniach. Zasilanie z sieci elektrycznej możliwe jest tylko

w suchych pomieszczeniach. Dołączona do zestawu bateria służy wyłącznie do podtrzymywania pamięci dokonanych ustawień w przypadku przerw w dostawie prądu.

- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Istnieje zagrożenie życia wskutek poparzenia elektrolitem. Urządzenie wyposażone jest w baterię guzikową (podtrzymującą). Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dzieci nie mogą mieć dostępu do nowych ani zużytych baterii. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, nie wolno kontynuować użytkowania urządzenia i należy je trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do wnętrza organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

-  Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! Zasilacz sieciowy nie jest chroniony przed bryzgami wody. Nie podłączać ani nie używać go z łazienkach lub podobnych, wilgotnych pomieszczeniach.
- Samo urządzenie jest zabezpieczone przed wodą rozpryskową pod warunkiem, że gniazdo zasilania jest prawidłowo zamknięte zaślepką.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, zasilacza sieciowego ani kabla podłączeniowego w wodzie lub w innych cieczach, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy dotykać urządzenia, zasilacza sieciowego ani kabla podłączeniowego wilgotnymi rękami.
- Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na

bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.

- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy. Wewnątrz obudowy znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w szczeliny w urządzeniu. Mogłoby dojść do kontaktu z elementami pod napięciem.
- Zasilacz sieciowy należy podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego w suchych pomieszczeniach, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza.
- Stosowanie przedłużaczy w łazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych jest niedozwolone.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka ...
 - ... podczas burzy,
 - ... przed czyszczeniem urządzenia,
 - ... jeżeli podczas pracy wystąpią usterki oraz
 - ... jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane.Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.
- Naciśnięcie przycisku  nie powoduje odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej. Odłączenie od zasilania odbywa się tylko poprzez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Gniazdko elektryczne musi być zatem łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Podczas ustawiania lub zawieszania urządzenia należy zwrócić uwagę, aby kabel zasilający nie był zagięty ani przygnieciony. Urządzenie oraz kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł wysokich temperatur i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel podłączeniowy wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie upadło wcześniej na ziemię.
- Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego w komplecie. Jeżeli obudowa zasilacza sieciowego lub kabel podłączeniowy są uszkodzone, nie wolno dalej używać zasilacza sieciowego i należy go zastąpić nowym zasilaczem tego samego typu (patrz „Dane techniczne”).

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu, zasilaczu sieciowym ani kablu podłączeniowym. Wszelkie naprawy urządzenia należy przeprowadzać w zakładzie specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/ pożarem

- Nie ma możliwości ani nie wolno samemu wymieniać lub wymontowywać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. Jeśli akumulator jest uszkodzony, należy zwrócić się do zakładu specjalistycznego.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy oraz baterię litowo-jonową w roli baterii podtrzymującej. Akumulatora oraz baterii podtrzymującej nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

- Nie wolno ładować baterii litowo-jonowej. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie należy przykrywać urządzenia gazetami, obrusami, firankami itp. Wokół urządzenia należy zachować co najmniej 5-centymetrowy odstęp od innych przedmiotów. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania urządzenia.
- Nie wolno przykrywać zasilacza sieciowego. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania.
- Nie należy ustawiać świec lub innych otwartych źródeł ognia na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii lub akumulatora, należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Kabel podłączeniowy należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć ani w niego zaplątać.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Gniazdo podłączeniowe zasilacza sieciowego służy wyłącznie do zasilania urządzenia względnie do ładowania akumulatora. Nie należy podłączać do niego żadnych urządzeń, takich jak np. smartfony, tablety itp., aby korzystać z zapisanych w ich pamięci plików. Jest to niemożliwe!
- Urządzenie oraz akumulatory/baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem (powstającym np. na skutek bezpośredniego nasłonecznienia, bliskości ognia lub innych źródeł ciepła).
- Baterię podtrzymującą należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego w ciepłe miejsce może dojść do skraplania wilgoci wewnątrz urządzenia. Z tego powodu nie należy wówczas włączać urządzenia przez kilka godzin.
- Nie należy ustawiać ani zawieszać radia w pobliżu instalacji klimatyzacyjnej, grzewczej lub radiowej. Należy unikać nadmiernego obciążania urzą-

dzenia takimi czynnikami zewnętrznymi, jak np. zbyt niskie lub wysokie temperatury, silne nasłonecznienie, wibracje lub wstrząsy mechaniczne.

- W głośniku radia znajduje się silny magnes. Karty z paskiem magnetycznym, np. karty kredytowe, bankomaty itp., należy trzymać z dala od urządzenia. Może dojść do uszkodzenia pasków magnetycznych. Z dala od radia należy również trzymać magnetyczne nośniki danych oraz wszelkie inne urządzenia, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm.
- Do czyszczenia nie należy używać rysujących powierzchnię, szorujących lub agresywnych chemicznie środków czyszczących. Środki te mogą uszkodzić powierzchnię obudowy.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nózek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.




Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Widok z przodu



Widok z tyłu

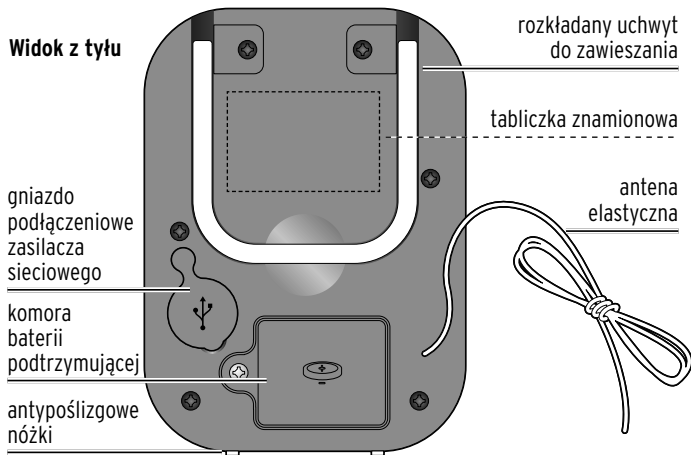

Wyświetlacz i przyciski do obsługi



Nacisnąć 1x: włączenie radia w trybie AUTO (sterowanie poprzez czujnik podczerwieni)

Nacisnąć 2x: włączenie radia w trybie ciągłym

Nacisnąć 3x: wyłączenie radia

M

W trybie czuwania: nastawianie czasu zegarowego

Przy włączonym urządzeniu:

naciskać krótko: wywoływanie zapisanych stacji radiowych

Przytrzymać wciśnięty: zapisanie stacji radiowej



Zmniejszanie głośności



Zwiększanie głośności



Zmniejszanie wartości




Zwiększanie wartości

Zasilacz sieciowy

kabel podłączeniowy

wtyczka
micro USB

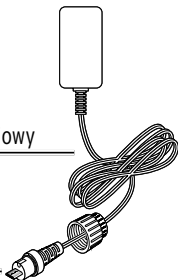

Nie ujęto na ilustracji:
bateria podtrzymująca
CR2032

Przygotowanie do użytkowania


Urządzenie może być zasilane z sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego (tylko w suchych pomieszczeniach) lub też z wbudowanego akumulatora (również w wilgotnych pomieszczeniach).

Podłączanie zasilacza sieciowego



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Zasilacz sieciowy nie jest chroniony przed bryzgami wody. Nie podłączać ani nie używać go z łazienkach lub podobnych, wilgotnych pomieszczeniach.

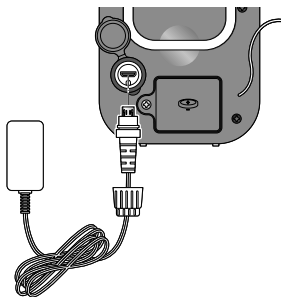

1. Włożyć wtyczkę micro USB kabla zasilającego do gniazda w radiu.
2. Dokręcić nakrętkę złączkową.
3. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego.

Ładowanie akumulatora

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator. Jeśli radio ma być używane bez zasilania z sieci za pośrednictwem zasilacza sieciowego, należy sprawdzić, czy jego akumulator jest w pełni naładowany.

Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się symbol baterii , oznacza to, że akumulator jest na wyczerpaniu i musi zostać naładowany.

1. Aby naładować akumulator, podłączyć urządzenie do gniazda elektrycznego za pośrednictwem zasilacza sieciowego - patrz wcześniejszy opis w rozdziale „Podłączanie zasilacza sieciowego”.

Trwający proces ładowania sygnalizowany jest na wyświetlaczu symbolem baterii  ... .

Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, na wyświetlaczu widnieje nie- migający symbol pełnej baterii . Urządzenie jest gotowe do pracy.

2. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz wtyczkę micro USB z gniazda podłączeniowego zasilacza sieciowego.

Czas ładowania

Urządzenie wyłączone: Czas trwania procesu ładowania to ok. 4,5 godziny.



- Jeżeli w czasie ładowania urządzenie jest włączone i używane, czas ładowania odpowiednio się wydłuża.
- Jeśli urządzenie nie jest przez dłuższy czas używane, zaleca się całkowite naładowanie akumulatora raz na 3 miesiące.

Czas działania akumulatora

Przy głośności ustawionej na średni poziom czas działania akumulatora wynosi ok. 8 godzin.

Wkładanie baterii podtrzymujących



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała


- Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

Dzięki baterii podtrzymującej w przypadku wyczerpanego akumulatora, przerwy w dostawie prądu lub odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej ustawiony czas zegarowy oraz zapisane stacje radiowe zostaną zachowane przez przynajmniej 4 tygodnie.

Gdy akumulator jest wyczerpany, a urządzenie nie jest zasilane prądem, wyświetlacz całkowicie się wyłącza. Przy normalnym użytkowaniu urządzenia bateria podtrzymująca wytrzyma ok. 1 rok.



- Bateria podtrzymująca nie jest konieczna do prawidłowej pracy radia. Nie ma możliwości pracy urządzenia **tylko** na tej baterii, bez akumulatora lub podłączenia do sieci elektrycznej.
- Nowej baterii nie należy dotykać gołymi palcami, tylko najlepiej przez suchą szmatkę. Tłuste ślady pozostawione na powierzchniach stykowych zmniejszają żywotność baterii.

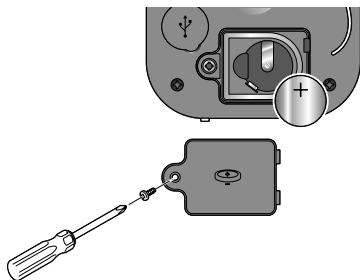


1. Odkręcić śrubę na komorze baterii z tyłu urządzenia i zdjąć pokrywkę komory baterii.
2. Włożyć dołączoną w komplecie baterię zgodnie z rysunkiem nad komorą baterii. Pamiętać przy tym o właściwym ułożeniu biegunów (+/-). Biegun dodatni (+) musi być skierowany do góry.

3. Ponownie nałożyć pokrywkę na komorę baterii i dokręcić śrubę.

Ustawianie/zawieszanie urządzenia

Radio można albo ustawić na podłożu, albo zawiesić po rozłożeniu uchwytu do zawieszania z tyłu urządzenia.

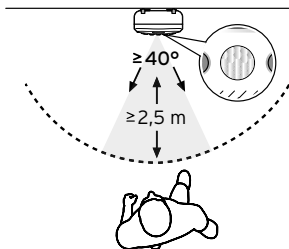

1. Umieścić urządzenie w taki sposób, aby ciepłota ciała osób w pomieszczeniu była bez problemu wykrywana przez umiejscowiony nad wyświetlaczem czujnik podczerwieni. Uwzględnić przy tym zasięg oraz pole widzenia czujnika.

2. Całkowicie rozwinąć antenę elastyczną.
Zamocować końcówkę anteny jak najwyżej na ścianie lub regale,
np. za pomocą taśmy klejącej.

Nastawianie czasu zegarowego

Aby nastawić czas zegarowy, radio musi być wyłączone.

- ▷ W razie potrzeby nacisnąć 1 lub 2 razy włącznik/wyłącznik , aby wyłączyć radio (patrz również rozdział „Włączenie/wyłączenie radia i zmiana trybu pracy”).

Na wyświetlaczu pojawia się symbol  oznaczający, że można przystąpić do nastawiania czasu zegarowego.

 Czynności związane z ustawieniami należy wykonywać dość szybko. Jeżeli pomiędzy dwoma naciśnięciami przycisku upłynie więcej niż ok. 10 sekund, tryb nastawiania zostanie automatycznie przerwany, a nowe ustawienie zastosowane.

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk **M**, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie godziny.
2. Używając ◀ lub ▶, nastawić godzinę. Wciśnięcie i przytrzymanie danego przycisku powoduje szybszą zmianę wartości.
3. Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko przycisk **M**.
Zaczyna migać wskazanie minut.
4. Używając ◀ lub ▶, nastawić minuty. Wciśnięcie i przytrzymanie danego przycisku powoduje szybszą zmianę wartości.
5. Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko przycisk **M**.

Czas zegarowy został nastawiony. Urządzenie powraca do normalnego wskazywania czasu zegarowego.

Słuchanie radia

Włączenie/wyłączenie radia i zmiana trybu pracy

- ▷ Nacisnąć krótko przycisk , aby włączyć radio w trybie AUTO. Na wyświetlaczu wskazywana jest ostatnio ustawiona częstotliwość radiowa wraz z jednostką **MHz**; na dole miga **AUTO**. Po chwili następuje powrót do wskazywania czasu zegarowego, a napis **AUTO** dalej miga. Radio włącza się na ok. 5 minut. Gdy osoba ta opuści pomieszczenie i czujnik podczerwieni nie będzie już wykrywał ciepłoty ciała, radio wyłączy się automatycznie po upływie owych 5 minut. Jeśli znów zostanie wykryta jakaś osoba, urządzenie włączy się ponownie na 5 minut.
- ▷ Aby przejść do trybu ciągłego, ponownie nacisnąć krótko przycisk . Napis **AUTO** gaśnie. Wyświetlana jest jeszcze tylko ustawiona częstotliwość radiowa wraz z jednostką **MHz**. Po chwili następuje powrót do wskazywania czasu zegarowego.
- ▷ Ponownie nacisnąć krótko przycisk , aby wyłączyć radio. Na wyświetlaczu widnieje aktualny czas zegarowy oraz symbol .

Regulacja głośności

- ▷ Za pomocą przycisków **+**/**-** można regulować (zwiększać i zmniejszać) głośność radia w zakresie od **00** do **15**. Wciśnięcie i przytrzymanie danego przycisku powoduje szybszą zmianę wartości.

Nastawianie stacji

- ▷ Naciskać przycisk  lub , aby każdym naciśnięciem zmieniać częstotliwość o 0,05 MHz.
- ▷ Przytrzymać przycisk  lub  wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby uruchomić wyszukiwanie stacji radiowych. Wyszukiwanie zatrzymuje się automatycznie po znalezieniu pierwszej stacji o wystarczająco silnym sygnale.

Zapisywanie stacji radiowych

Istnieje możliwość zapisania w pamięci (zaprogramowania) maksymalnie 10 stacji radiowych.

1. Ustawić żadaną stację radiową zgodnie z powyższym opisem.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk **M**, aż na wyświetlaczu zacznie migać numer aktualnie ustawionego miejsca w pamięci stacji (np. **P01**); na dole miga **MEMO**.
3. Naciskać krótko przycisk ◀ lub ▶ do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się żądane miejsce w pamięci.
4. Ponownie nacisnąć krótko przycisk **M**.
Stacja została zapisana na wybranym miejscu w pamięci.



Aby w zajętych już miejscach w pamięci umieścić nową stację, należy po prostu wybrać to miejsce i zapisać tam żadaną stację. Poprzednio zapisana w tym miejscu stacja radiowa zostanie nadpisana.

Dostęp do zapisanych stacji

- ▷ Naciskać krótko przycisk **M**, aby kolejno wywołać zapisane stacje radiowe.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.	• Czy zasilacz sieciowy jest włożony do gniazdka elektrycznego? Akumulator rozładowany? Bateria podtrzymująca służy w urządzeniu jedynie do zachowania ustawień użytkownika (czas zegarowy, zapisane stacje radiowe); urządzenie nie może być przez nią zasilane.
Zła jakość dźwięku / zakłócenia w odbiorze stacji radiowych.	• Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ spróbować ustawić dokładniej częstotliwość stacji radiowej. • Ustawić w inny sposób antenę elastyczną. • Czy w pobliżu znajdują się inne urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia odbioru? Ewentualnie zmienić miejsce ustawienia urządzenia.
Pomimo ustawionego trybu AUTO radio się nie włącza.	• Czy czujnik podczerwieni nie jest zasłonięty lub zanieczyszczony? Umieścić radio w taki sposób, aby czujnik podczerwieni mógł bez przeszkód wykrywać osoby.

Deklaracja zgodności

Firma Lenco Benelux BV niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail z numerem modelu na adres techdoc@commaxxgroup.com

Produkt przewidziany jest do sprzedaży w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry.

Dane techniczne

Model: 623 633 (miętowy), 629 839 (biały)

Zasilacz sieciowy

Producent: Shenzhen Guijin Technology Co., Ltd.
301, No. 72, Songxin Industrial,
Hongxing Community, Songgang Street,
Bao'an, Shenzhen, 518105, P. R. China

Marka: GJTL

Model: AK06WG-0500100VW

Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A

Wyjście: 5 V  1000 mA 5 W USB
(symbol  oznacza prąd stały)

Średnia sprawność
podczas pracy: 73,62 %

Pobór mocy w stanie
bez obciążenia: 0,10 W

Klasa ochronności: II 

Akumulator: akumulator litowo-jonowy 3,7 V/800 mAh
(przebadano wg UN 38.3) (bez możliwości wymiany)
energia znamionowa: 2,96 Wh

Czas ładowania: ok. 4,5 godziny

Czas działania: ok. 8 godzin

Bateria podtrzymująca: 1x CR2032 / 3 V
(przebadano wg UN 38.3) energia znamionowa: 0,66 Wh

Radio

Zakres częstotliwości radia: FM (UKF) 87,5-108 MHz

Moc: 0,5 W

Stopień ochrony: IPX4

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany fabrycznie akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.

Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Model:

623 633 (miętowy)

629 839 (biały)

Producent:

Lenco Benelux BV

Thermiekstraat 1a

6361 HB Nuth

The Netherlands (Holandia)