
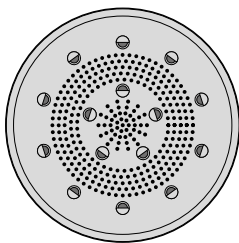
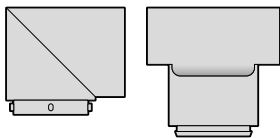


Zestaw do stylizacji włosów

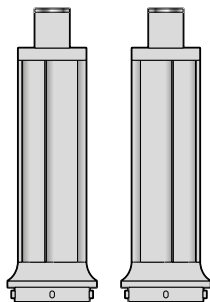

Drodzy Klienci!

Państwa nowy stylizator do włosów umożliwia wygodne suszenie i stylizację włosów.

Dzięki trzem stopniom temperatury/nawiewu oraz pięciu różnym nasadkom można skutecznie prostować włosy, układać je w loki lub miękkie fale, nadawać im objętość i stylizować je tak, by uzyskać pożądaną fryzurę.

Nasadki lokówki wykorzystują tak zwany efekt Coandy. Zjawisko to polega na tym, że pasma włosów są przyciągane do nasadki i automatycznie na nią nawijane. Stylizacja włosów odbywa się więc za sprawą strumienia powietrza, a nie bardzo gorącej powierzchni jak w przypadku tradycyjnych lokówek.

Państwa nowy stylizator do włosów jest ponadto wyposażony funkcję jonizacji, która wytwarza ujemnie naładowane jony. Eliminują one niepożądany efekt naładowania elektrostatycznego włosów i ich odstawania. Dzięki temu Państwa włosy są jeszcze bardziej gładkie i błyszczące.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowego stylizatora do włosów.

Spis treści

3	Na temat tej instrukcji	11	Wymiana nasadki
3	Wskazówki bezpieczeństwa	12	Korzystanie z nasadek
		16	Po użyciu
7	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	17	Zabezpieczenie przed przegrzaniem
9	Obsługa	17	Czyszczenie
9	Zakładanie nasadki	18	Przechowywanie
10	Włączanie i ustawianie urządzenia	19	Dane techniczne
11	Modelowanie włosów	19	Usuwanie odpadów
11	Przycisk zimnego powietrza		

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać urządzenia wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Produkt jest przeznaczony do modelowania naturalnych włosów ludzkich - nie nadaje się do sierści zwierzęcej. Nie wolno modelować nim włosów sztucznych.
- Produkt przewidziano do użytkowania w suchych pomieszczeniach.

- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem ani konserwacją urządzenia, chyba że znajdują się pod nadzorem.
- Urządzenie nie może być stosowane u osób z ograniczoną zdolnością odczuwania ciepła. Małe dzieci są bardziej wrażliwe na ciepło. Określone choroby, np. cukrzyca, mogą powodować zaburzenia w odczuwaniu temperatury. Osoby niepełnosprawne lub niedołążne nie zawsze są w stanie zasygnalizować, że jest im zbyt ciepło. Dlatego nie należy stosować produktu u dzieci poniżej trzech lat, a także u osób niedołążnych, chorych lub niewrażliwych na ciepło.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nie używać produktu w pobliżu wody. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani innymi cieczami. Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
-  **Ostrzeżenie** - Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, nad umywalką lub innym zbiornikiem napełnionym wodą.
- **Ostrzeżenie** - W ramach dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie w obwodzie prądowym łazienki urządzenia ochronnego różnicowoprądowego (RCD) o prądzie wyzwalania maks. 30 mA. Bliższych informacji udzieli Państwu instalator-elektryk.

- Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami lub stojąc na wilgotnym podłożu.
- Nasadkę szczotki płaskiej oraz nasadki lokówki należy stosować wyłącznie na suchych lub lekko wilgotnych włosach. Jedynie nasadka suszarki do włosów/adaptera, dyfuzor oraz dysza precyzyjna mogą być stosowane również na włosach mokrych.
- Urządzenie należy podłączać tylko do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jeśli urządzenie nie jest używane, jeśli podczas jego użytkowania wystąpiły usterki, w razie burzy, a także przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
- Nigdy nie owijać kabla zasilającego wokół urządzenia. W dłuższej perspektywie prowadzi to do pęknięcia kabla, co z kolei grozi zapaleniem się kabla i porażeniem prądem elektrycznym.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy prowadzić z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi. Nie wieszać urządzenia za kabel zasilający.
- Nie należy włączać urządzenia, jeśli urządzenie lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Należy stosować wyłącznie dołączone do zestawu akcesoria.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory wlotowe oraz wylotowe powietrza.


Niebezpieczeństwo oparzeń / pożaru / obrażeń ciała

- Urządzenie nagrzewa się bardzo szybko. Nasadki nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Należy zachować wystarczający odstęp między nasadką a skórą głowy, uszami oraz twarzą. Nie wolno kierować strumienia powietrza na oczy i inne wrażliwe miejsca na ciele.
- Podczas użytkowania należy chwycić nasadki lokówki wyłącznie za izolowaną końcówkę.
- Podczas korzystania z urządzenia nie używać w jego pobliżu produktów w aerozolu. W najgorszym przypadku spray może się zapalić.
- Trzymać włosy z dala od otworów wlotowych powietrza. Włosy mogą zostać zassane. Może to spowodować uszkodzenie zarówno włosów, jak i urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub schowaniem urządzenia należy odczekać, aż urządzenie i nasadki całkowicie ostygną.
- Na wysokim stopniu temperatury włosy mogą być nawinięte na nasadki lokówki przez maksymalnie 10 sekund. Nasadki wolno przytrzymywać w jednym miejscu włosów również przez maksymalnie 10 sekund. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia włosów.
- Podczas użycia nasadki nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur. Po użyciu należy odłożyć urządzenie w taki sposób, aby nasadka nie dotykała żadnych przedmiotów, dopóki wystarczająco nie ostygnie. Zwrócić uwagę, aby podłoże było odporne na wysokie temperatury.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Dotyczy to również faz nagrzewania oraz stygnięcia.
- Nie przykrywać włączonego urządzenia (np. ręcznikiem).

Szkody materialne

- Podczas stylizacji włosów urządzenie należy trzymać tylko za uchwyt, a nie za kratkę wlotu powietrza. W przeciwnym razie może dojść do zasłonięcia otworów wlotowych powietrza lub do odłączenia kratki wlotu powietrza.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.


Widok całego zestawu (zakres dostawy)

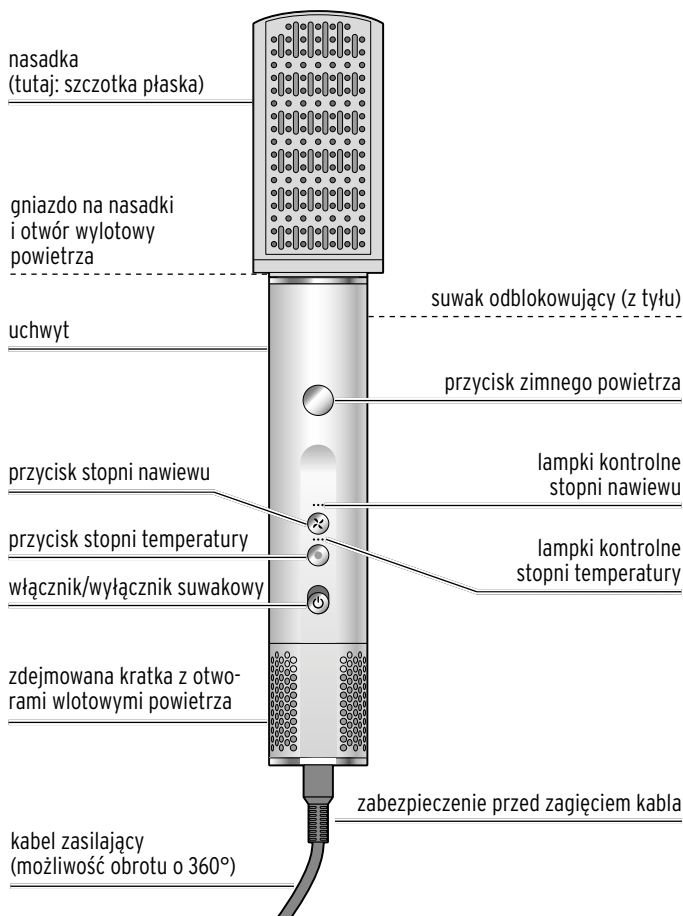

Nasadki


Szczotka płaska

do prostowa-
nia włosów



Suszarka do włosów/adapter

do suszenia i do stosowania
dyszy precyzyjnej
oraz dyfuzora




Lokówki

do fal i loków

obracana
w lewo


obracana
w prawo

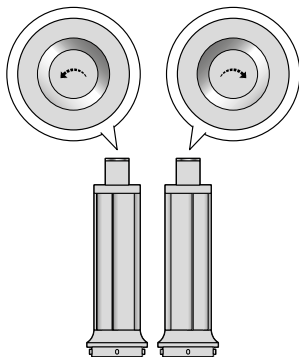

Dysza precyzyjna

do precyzyjnego suszenia żądanych
partii włosów


(stosowana tylko w połączeniu z nasadką
suszarki do włosów/adaptera)

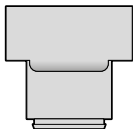

Dyfuzor

do włosów kręconych

(stosowany tylko w połączeniu
z nasadką suszarki do włosów/
adaptera)

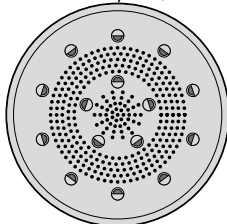

Obsługa



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

Nasadkę szczotki płaskiej oraz nasadki lokówki należy stosować wyłącznie na suchych lub lekko wilgotnych włosach. Jedynie nasadka suszarki do włosów/adaptera, dyfuzor oraz dysza precyzyjna mogą być stosowane również na włosach mokrych.


WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

Podczas stylizacji włosów urządzenie należy trzymać tylko za uchwyt, a nie za kratkę wlotu powietrza. W przeciwnym razie może dojść do zasłonięcia otworów wlotowych powietrza lub do odłączenia kratki wlotu powietrza.





- Przed przystąpieniem do układania włosów należy je dokładnie rozczesać, tak aby nie wplątywały się w nasadkę szczotki płaskiej i aby uzyskać piękny efekt podczas używania nasadek lokówki.
- Przed użyciem nasadki szczotki płaskiej oraz nasadek lokówki należy ewentualnie użyć środka chroniącego przed wysokimi temperaturami w celu ochrony włosów.
- Do obróbki należy pobierać zawsze **ciennie** pasma włosów. Nie należy przeciągać szczotki płaskiej siłą przez włosy. Musi się ona dawać **lekko** przeciągać przez włosy.

Zakładanie nasadki

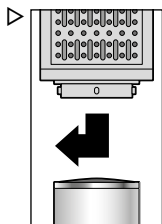


Włożyć wybraną nasadkę w przewidziane na nią gniazdo w uchwycie urządzenia. Następnie przekręcić nasadkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak aby uległa słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu.

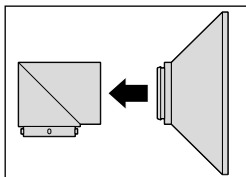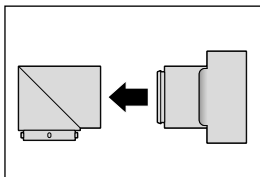

- ▷ W przypadku stosowania dyszy precyzyjnej lub dyfuzora należy je nasadzić na założoną nasadkę suszarki do włosów/adaptora. Dysza precyzyjna/dyfuzor musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.
- ▷ W celu usunięcia dyszy precyzyjnej / dyfuzora należy ją/go po prostu zdjąć z nasadki suszarki do włosów/adaptora.

Włączanie i ustawianie urządzenia



Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego i przesunąć włącznik/wyłącznik suwakowy do góry.

2. Ustawić żądaną temperaturę poprzez naciskanie przycisku (●):
niska temperatura > średnia temperatura > wysoka temperatura > średnia temperatura itd.
3. Ustawić żądany strumień powietrza poprzez naciskanie przycisku (⊗):
delikatny strumień powietrza > średni strumień powietrza > mocny strumień powietrza > średni strumień powietrza itd.

Lampki kontrolne pokazują aktualnie ustawiony stopień temperatury i nawiewu.

Stopnie temperatury:

- niska temperatura
- średnia temperatura
- wysoka temperatura

Stopnie nawiewu:

- delikatny strumień powietrza
- średni strumień powietrza
- mocny strumień powietrza




Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia ustawiony jest każdorazowo ostatnio wybrany stopień temperatury i nawiewu.

Modelowanie włosów

1. Ułożyć włosy w sposób opisany w rozdziale „Korzystanie z nasadek”.
2. Następnie odczekać, aż włosy wystarczająco ostygną, zanim zostaną ostrożnie wyszczotkowane.

Przycisk zimnego powietrza

W celu szybszego schłodzenia nagrzanego kosmyka/pasma włosów można użyć przycisku zimnego powietrza. Jeśli stosowana jest np. dysza precyzyjna, można kolejno suszyć poszczególne partie włosów, a następnie szybko je schładzać za pomocą przycisku zimnego powietrza. Efekt schłodzenia sprawia, że fryzura utrzymuje się dłużej.



Nacisnąć przycisk zimnego powietrza, aby włączyć funkcję zimnego powietrza.



Wszystkie trzy lampki kontrolne temperatury migają.


Oznacza to, że nie można już teraz zmieniać stopnia temperatury.

- ▷ Ponownie nacisnąć przycisk zimnego powietrza, aby wyłączyć funkcję zimnego powietrza.


Poprzednio ustawiony stopień temperatury jest znów aktywny.

Wymiana nasadki

1. Po ułożeniu/wymodelowaniu włosów przesunąć włącznik/wyłącznik suwakowy w dół, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i odczekać do momentu, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

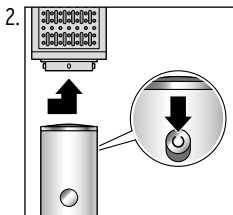

Przesunąć suwak odblokowujący w dół, obrócić nasadkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć ją z gniazda.

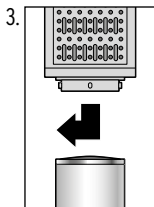

Włożyć wybraną nasadkę w przewidziane na nią gniazdo w uchwycie urządzenia. Następnie przekręcić nasadkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak aby uległa słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu.

Korzystanie z nasadek



Stylizatora do włosów można używać na wiele różnych sposobów. Ponieważ podczas stylizacji za pomocą tego urządzenia włosy mają kontakt z bardzo wysokimi temperaturami, przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, które pozwolą osiągnąć optymalny rezultat.

- Wybierając szampon lub inne produkty do pielęgnacji włosów, należy zwrócić uwagę, aby włosy były odpowiednio nawilżane.
- Przed użyciem należy w razie potrzeby zastosować środek chroniący włosy przed wysokimi temperaturami. Tego typu produkty dostępne są u fryzjera lub w drogeriach o szerokim asortymencie.
- Przed modelowaniem włosów za pomocą stylizatora do włosów nie należy stosować żadnych innych produktów do stylizacji.
- Włosy należy w razie potrzeby podzielić na pasma, a górne pasma upiąć na głowie.

- Ostrożnie rozczesać włosy dopiero po ich ostygnięciu. Zalecamy użycie grzebienia o szerokich zębach lub po prostu rozczesanie włosów palcami.
- W razie potrzeby po wymodelowaniu włosów zastosować odpowiednie produkty do stylizacji, aby utrwalić fryzurę.
- Porady dotyczące stylizacji można znaleźć również na przykład w Internecie.



UWAGA - niebezpieczeństwo oparzenia

W przypadku stosowania wysokiej temperatury włosy mogą być nawinięte na nasadki lokówki przez maksymalnie 10 sekund. Nasadki wolno przytrzymywać w jednym miejscu włosów również przez maksymalnie 10 sekund. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia włosów.

Nasadka suszarki do włosów/adaptera

1. Przed przystąpieniem do suszenia włosów za pomocą nasadki suszarki do włosów zadbać o to, aby włosy były czyste i wstępnie osuszone ręcznikiem.
2. Powoli przesuwaj nasadkę suszarki do włosów od nasady włosów aż po ich końce.

Dysza precyzyjna

Dysza precyzyjna umożliwia suszenie określonych partii włosów.



W celu szybszego schłodzenia nagranych pasm włosów można użyć przycisku zimnego powietrza (patrz sekcja „Przycisk zimnego powietrza” w tym rozdziale).

Aby używać dyszy precyzyjnej, potrzebna jest nasadka suszarki do włosów/adaptera (patrz sekcja „Zakładanie nasadki” w tym rozdziale).

- ▷ Nawinąć pasmo włosów, np. na okrągłą szczotkę, i skierować dyszę precyzyjną na to pasmo.


Dyfuzor

Aby używać dyszy precyzyjnej, potrzebna jest nasadka suszarki do włosów/adaptera (patrz sekcja „Zakładanie nasadki” w tym rozdziale).



Dyfuzor suszy włosy łagodnie, nie powodując ich splątania. Jest szczególnie zalecany do suszenia naturalnych loków lub włosów po trwałej ondulacji. Podczas suszenia dyfuzor może mieć bezpośredni kontakt z włosami.

Nasadka szczotki płaskiej

1. Pamiętać o tym, aby włosy były czyste. Powinny być również wstępnie osuszone ręcznikiem. **W żadnym razie włosy nie mogą być mokre!**
2. Prowadzić szczotkę powoli i równomiernie od nasady włosów aż po końcówki.

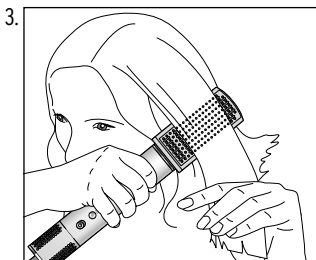

Można również przeczesać włosy szczotką skierowaną włosiem na zewnątrz. Suszone pasmo włosów trzymać każdorazowo w napięciu za końcówki. Następnie prowadzić szczotkę powoli i równomiernie od nasady włosów w kierunku końcówek.

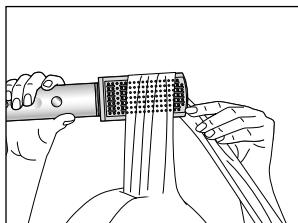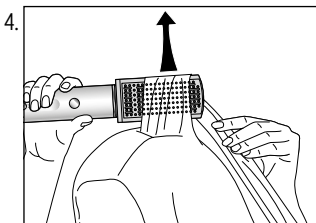

Aby zwiększyć objętość włosów u nasady, należy lekko wyciągnąć pasma do góry za pomocą szczotki, jak pokazano na rysunku.

5. Aby uzyskać wywinięcie na końcówkach, należy przytrzymać szczotkę przez chwilę na końcówkach z pasmem skręconym do środka lub na zewnątrz.

6. Powtarzać powyższe czynności do momentu, aż pasmo włosów będzie suche i wyprostowane. Rozpuścić ewentualnie spięte włosy i wysuszyć je w ten sam sposób.


Nasadki lokówki

1. Pamiętać o tym, aby włosy były czyste. Powinny być również wstępnie osuszone ręcznikiem. **W żadnym razie włosy nie mogą być mokre!**
2. Przed przystąpieniem do stylizacji włosów należy je przeczesać, aby usunąć ewentualne splątania itp.
3. Zbliżyć nasadkę lokówki do końcówek włosów.

Poniżej przedstawiono widok w lusterku wraz z opisem.


Strzałka w lewo:

Trzymać pasmo włosów za nasadką lokówki.

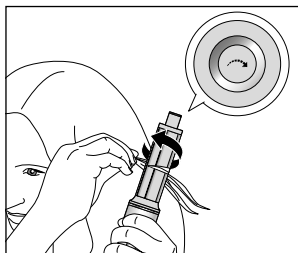


Strzałka w prawo:

Trzymać pasmo włosów przed nasadką lokówki.

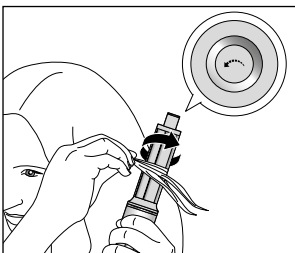


Pasmo automatycznie owija się wokół lokówki.

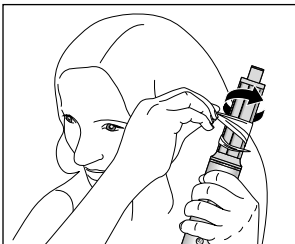

4. Zbliżać nasadkę lokówki do głowy.

Pasmo włosów zostanie automatycznie nawinięte dalej na nasadkę.

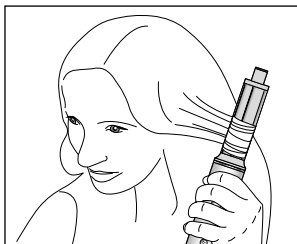

5. Przytrzymać nasadkę lokówki w tej pozycji przez ok. 10 sekund.

i Podczas stylizacji loków należy najpierw ustawić wysoką temperaturę, a pod koniec najniższą. Efekt chłodzenia sprawia, że loki utrzymują się dłużej.

6. Wyłączyć urządzenie i ostrożnie wyciągnąć nasadkę lokówki ku dołowi z włosów.

7. Aby uzyskać naturalny wygląd, podczas stylizacji włosów należy kilkakrotnie zmienić kierunek nawijania nasadki.

Po użyciu

- ▷ Po ułożeniu/wymodelowaniu włosów przesunąć włącznik/wyłącznik suwakowy w dół, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i odczekać do momentu, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- ▷ Zwrócić uwagę, aby w czasie stygnięcia nikt przez przypadek nie dotknął gorących jeszcze części urządzenia!
- ▷ Po użyciu należy odłożyć urządzenie w taki sposób, aby nasadka stylizatora włosów nie dotykała żadnych przedmiotów, dopóki wystarczająco nie ostygnie. Zwrócić uwagę, aby podłoże było odporne na wysokie temperatury.
- ▷ W razie potrzeby usunąć włosy zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.
- ▷ Przechowywać urządzenie zgodnie z opisem w rozdziale „Przechowywanie”.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

W przypadku przegrzania urządzenia zostanie ono automatycznie wyłączone przez wbudowany bezpiecznik.

1. Przesunąć włącznik/wyłącznik suwakowy w dół, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i odczekać do momentu, aż urządzenie ostygnie.
 2. Sprawdzić, czy włosy lub kłaczki nie zatykają otworów wlotowych powietrza. W razie potrzeby od razu je usunąć.
- ▷ Aby ponownie włączyć urządzenie, należy włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego i przesunąć włącznik/wyłącznik suwakowy do góry.
-


Czyszczenie



UWAGA - niebezpieczeństwo oparzenia

Urządzenie i nasadki nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odczekać, aż urządzenie i nasadki całkowicie ostygną. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i zdjąć nasadkę.
 2. W razie potrzeby usunąć włosy z nasadki szczotki płaskiej.
 3. Przetrzeć obudowę i nasadki lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
- ▷ W razie potrzeby należy też ostrożnie usunąć włosy lub kłaczki, które utknęły w otworach wlotowych powietrza.
-

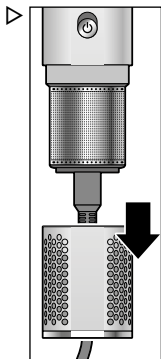

W celu dokładniejszego wyczyszczenia należy regularnie zdejmować kratkę powietrza i usuwać nagromadzone włosy oraz kłaczki.



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

Po zakończeniu czyszczenia odczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie, zanim zostanie ono ponownie użyte. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

Przechowywanie

- ▷ Przed schowaniem urządzenia należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- ▷ Aby uniknąć uszkodzenia kabla zasilającego, nie należy go owijać wokół urządzenia. Kabel zasilający należy złożyć w pętlę, a następnie spiąć za pomocą taśmy rzepowej przymocowanej do tego kabla.
- ▷ Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▷ Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Dane techniczne

Model: MS 801
Numer artykułu: 717 950
Napięcie sieciowe: 220-240V~,
50 Hz
Klasa ochronności: II 
Moc: 1200 W
Temperatura
otoczenia: od +10°C do +40°C

Producent: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Niemcy)
info@jaxmotech.de

W ramach doskonalenia produktu
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

 Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Model: MS 801

Numer artykułu: 717 950

Producent: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Niemcy)
info@jaxmotech.de