

LED-Laterne

LED Lantern


Lucerna s LED

Lampion LED

LED lampáš

LED-es lampion

- de** Produktinformation
- en** Product information
- cs** Informace o výrobku
- pl** Informacja o produkcie
- sk** Informácia o výrobku
- hu** Termékismertető

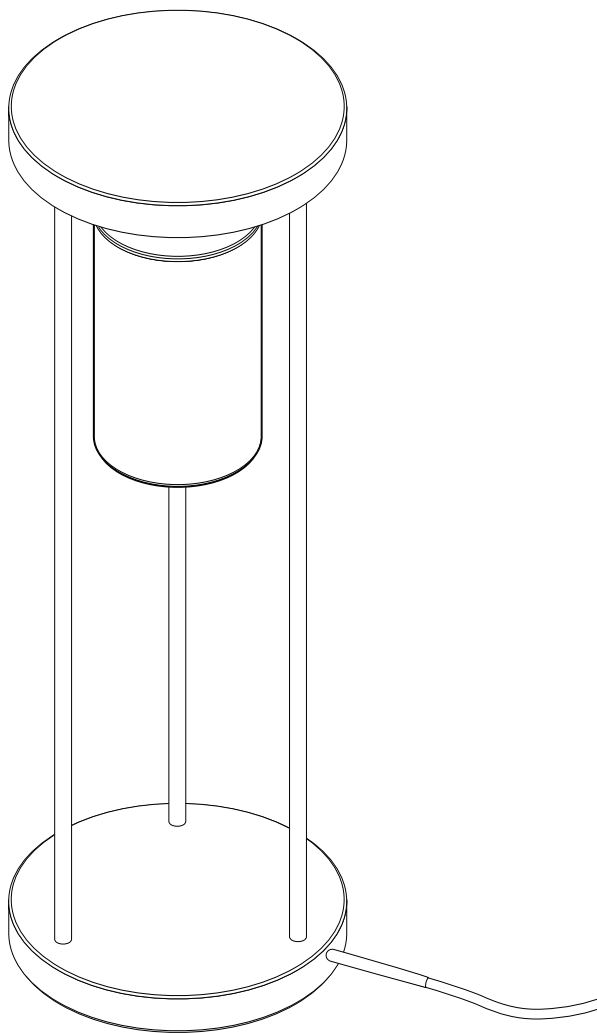



Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist sowohl für den Einsatz in Innenräumen als auch für den Außenbereich geeignet. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Der Artikel ist für den Innenbereich sowie für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IP44. Dies bedeutet Schutz vor Staub und Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen und es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
... bei Gewitter,
... bevor Sie den Artikel reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.

- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Der Artikel hat keinen Ein-/Aus-Schalter. Die Stromzufuhr kann nur durch Ziehen des Netzsteckers unterbrochen werden. Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Artikel, am Netzkabel oder am Netzstecker vorhanden sind. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Bei Schäden am Netzkabel wenden Sie sich an unseren Kundenservice oder eine Fachwerkstatt bzw. entsorgen Sie den Artikel entsprechend der geltenden Bestimmungen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird. Das Kabel ist für ein Vergraben im Erdreich nicht geeignet/zugelassen.
- Platzieren Sie den Artikel nicht in Kuhlen oder Vertiefungen, an denen sich Pfützen bilden können.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Wenn Sie den Artikel im Außenbereich aufstellen, holen Sie ihn ins Haus, wenn Sturm droht.

Reinigen

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Wischen Sie den Artikel mit einem leicht angefeuchteten Schwamm ab.

Technische Daten

Modell:	55745
Artikelnummer:	607 011
Netzspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP44
Leuchtmittel:	Typ E27, max. 1x 40 W (im Lieferumfang: 1x LED-Lampe, 6 W)
Länge Netzkabel:	ca. 5 m
Hergestellt von:	Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.	

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten sowohl wertvolle Ressourcen als auch gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

en

Safety warnings



Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to someone else, remember to also include these instructions.

The product is only suitable for decoration in private homes and not for lighting entire rooms. It is suitable for use both indoors and outdoors. The product is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

- Keep packaging materials out of the reach of children. There is a risk of suffocation!
- Children are not aware of the risks involved in handling electrical devices incorrectly. Therefore, never allow children to use electrical devices unsupervised.
- The product is suitable for both indoor and outdoor use and complies with protection type IP44. This means that it is protected against dust and splashes of water, such as rain. However, protect the product from heavy rain and streams of water and never immerse or use the product in water. This will cause an immediate short circuit and poses the risk of an electric shock.
- Only connect the product to a properly installed wall socket with a mains voltage that complies with the technical specifications of the product.
- Do not use an extension lead.
- Disconnect the mains plug from the wall socket...
 - ... if malfunctions occur during use,
 - ... during thunderstorms, and
 - ... before cleaning the product.To unplug, always pull on the mains plug, not on the mains cable.
- The mains cable must not be kinked or squeezed. Keep the mains cable away from hot surfaces and sharp edges.
- The product does not have an On/Off switch. The power supply can only be cut off by unplugging the mains plug. Make sure that the wall socket is easily accessible so that the mains plug can be unplugged quickly if necessary.

- Do not use the product if the product itself, the mains cables, the mains cable or the mains plug show any visible signs of damage. Only have repairs carried out by a specialist work-shop, or contact the customer care service.
- Do not make any modifications to the product. Do not attempt to replace the mains cable yourself. If the mains cable is damaged, contact the customer care service or a specialist workshop, or dispose of the product in accordance with current regulations.
- Route the mains cable in such a way that it is not a tripping hazard. The cable is not suitable or certified for underground installation.
- Do not position the product in hollows or depressions where puddles might form.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.
- If you have set up the lantern outdoors, bring it inside if storms are forecast.

Cleaning

1. Remove the mains cable from the wall socket.
2. Wipe off the product with a slightly damp sponge.

Technical specifications

Model:	55745
Product number:	607 011
Mains voltage::	220-240 V ~ 50/60 Hz
Protection class:	I
IP code:	IP44
Bulb:	type E27, max. 1x 40 watts (included in delivery: 1x LED bulb, 6 watts)

Mains cable length: approx. 5 m

Manufactured by:

Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Disposal



Appliances marked with this symbol must not be disposed of along with normal household waste!

You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain both useful materials and hazardous substances. If stored or disposed of improperly, these may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorech, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte bez dozoru, když používají elektrické přístroje.
- Tento výrobek je vhodný k používání ve vnitřních i venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IP44. Tento druh krytí znamená ochranu před prachem a stříkající vodou, jako je např. dešť. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ... pokud během provozu dojde k poruše, ... za bouřky ... a než začnete výrobek čistit. Tahejte přitom vždy za síťovou zástrčku nikoli za síťový kabel.
- Síťový kabel nesmí být zlomený ani skřípnutý. Síťový kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

- Výrobek nemá vypínač. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením síťové zástrčky ze zásuvky. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na síťovém kabelu nebo na síťové zástrčce viditelná poškození. Případné opravy nechávejte provádět v odborných opravárnách nebo v našem zákaznickém servisu.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět Vy sami. Při poškozeních síťového kabelu se obraťte na zákaznický servis nebo na odbornou opravnu, resp. výrobek zlikvidujte podle platných předpisů.
- Síťový kabel položte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní ani otvorů, ve kterých se může držet voda.
- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Je-li výrobek umístěn venku, včas ho přemístěte dovnitř, pokud se stahuje k bouřce.

Čištění

1. Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
2. Výrobek otřete lehce navlhčenou houbou.

Technické parametry

Model:	55745
Číslo výrobku:	607 011
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I
Stupeň krytí:	IP44
Osvětlovací prostředky:	typ E27, max. 1x 40 W (součást balení: 1x LED žárovka, 6 W)

Délka síťového kabelu: cca 5 m

Výrobce:

Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
Austria (Rakousko)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme
právo technických a vzhledových změn.

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem
se nesmí vyhazovat do domovního
odpadu! Staré přístroje jste ze zákona
povinni likvidovat samostatně,

odděleně od domovního odpadu. Elektrická
zařízení obsahují jak hodnotné suroviny, tak
i nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném
skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu
prostředí. Informace o sběrných místech, na kte-
rých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte
u obecní nebo městské správy.

pl

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpie-
czeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie
z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierz-
onych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzy-
stania. W razie zmiany właściciela produktu
należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do celów
dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie
domowym. Nie nadaje się do oświetlania po-
mieszczeń. Produkt nadaje się do użytku zarówno
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz (na wolnym
powietrzu). Zaprojektowano go do użytku pry-
watnego i nie nadaje się do zastosowań komer-
cyjnych.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów
opakowaniowych.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw,
wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się
z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy
nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Produkt nadaje się do użytku w pomieszcze-
niach oraz na zewnątrz i odpowiada stopniowi
ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabez-
pieczony przed kurzem/pyłem oraz bryzgami
wody, takimi jak np. deszcz. Należy go jednak
chronić go przed silnym deszczem i wodą
płynącą. W żadnym wypadku nie wolno
użytkować produktu pod wodą. Doprowadziłoby
to do natychmiastowego zwarcia i powstania
ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Produkt należy podłączyć tylko do prawidłowo
zainstalowanego gniazdka elektrycznego,
którego napięcie jest zgodne z danymi
technicznymi produktu.
- Nie używać przedłużacza.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, ...
... jeżeli podczas użycia wystąpią usterki,
... w czasie burzy,
... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę,
a nie za kabel sieciowy.

- Kabel sieciowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel sieciowy należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produkt nie jest wyposażony we włącznik/wyłącznik. Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę.
- Nie używać produktu, gdy produkt, kabel sieciowy lub wtyczka wykazują widoczne uszkodzenia. Wszelkie naprawy należy zlecać zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla sieciowego. Jeżeli kabel jest uszkodzony, należy skontaktować się z Linią Obsługi Klienta, zlecić w zakładzie specjalistycznym lub usunąć produkt w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
- Kabel sieciowy należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć. Kabel ten nie jest przystosowany/dopuszczony do zakopywania w ziemi.
- Nie ustawiać produktu w dołkach lub zagłębieniach, w których mogą powstawać kałuże.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- W przypadku ustawienia produktu na zewnątrz należy zdemonstrować produkt, jeżeli nadciąga silny wiatr albo wichura.

Czyszczenie

1. Wyciągnąć kabel sieciowy z gniazdka.
2. Produkt przetrzeć lekko zwilżoną gąbką.

Dane techniczne

Model:	55745
Numer artykułu:	607 011
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP44

Źródło światła:	żarówka typu E27, maks. 1x 40 W (w zakresie dostawy: 1 żarówka LED, 6 W)
-----------------	---

Długość kabla sieciowego:	ok. 5 m
---------------------------	---------

Producent:
Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu udziela administracja samorządowa.



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je vhodný na použitie v interiéri ako aj exteriéri. Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok je vhodný na použitie v interiéri ako aj exteriéri a zodpovedá triede ochrany IP44. Znamená to ochranu pred prachom a striekajúcou vodou, ako napr. pri daždi. Chráňte ho ale pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom výrobku.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ...
... pri poruchách počas prevádzky,
... pri búrkach a
... pred čistením výrobku.
Pritom ťahajte vždy za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Sieťový kábel sa nesmie prelamovať ani stláčať. Zabráňte kontaktu sieťového kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

- Výrobok nemá spínač za./vyp. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťovej zástrčky zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby ste v prípade potreby mohli rýchlo vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Neuádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, na sieťovom kábli alebo sieťovej zástrčke. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Ani sieťový kábel nesmiete sami vymieňať. Pri poškodení sieťového kábla sa obráťte na náš zákaznícky servis alebo špecializovanú opravovňu, resp. výrobok zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Sieťový kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Ak sa výrobok nachádza v exteriéri, pri hroziacej víchrici ho umiestnite do interiéru.

Čistenie

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Výrobok poutierajte mierne navlhčenou hubkou.

Technické údaje

Model:	55745
Číslo výrobku:	607 011
Sieťové napätie:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany:	I
Druh krytia:	IP44
Žiarovka:	typ E27, max. 1x 40 W (v balení: 1x LED žiarovka, 6 W)
Dĺžka sieťového kábla:	cca 5 m

Výrobca: Edi Light, Heiligkreuz 22,
6136 Pill, Austria (Rakúsko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať

staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje, batérie a akumulátory obsahujú nielen cenné materiály ale aj nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odobierajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská správa.

hu

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A terméket csak magánháztartások dekorálására tervezték, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A termék bel- és kültéri használatra is alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, amely por és fröccsenő víz, pl. eső elleni védelmet jelent. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól, ...
 - ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
 - ... vihar esetén,
 - ... mielőtt megtisztítja a terméket.Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetéket.

- A hálózati vezetékét és a csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetéke tartsa távol a forró felületektől és az éles szélektől.
- A termék nem rendelkezik be-/kikapcsoló gombbal az áramellátást csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet megszakítani. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- Ne használja a terméket, ha magán a terméken, a hálózati vezetéken vagy a hálózati csatlakozón sérülés látható. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetékét sem szabad saját kezűleg kicserélni. A hálózati vezeték sérülése esetén a szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy az érvényes rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa.
- Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki se botorhasson meg benne. A vezeték nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.
- Ne helyezze a terméket olyan mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- Ha kültéren állítja fel a terméket, akkor időben vigye be, ha erős szél vagy vihar közeleg.

Tisztítás

3. Húzza ki a hálózati vezetékét a csatlakozóaljzattól.
4. Törölje le a terméket egy enyhén nedves szivaccsal.

Műszaki adatok


Modell:	55745
Cikkszám:	607 011
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Védelmi fokozat:	IP44
Izzó:	E27 típusú, max. 1x 40 W (mellékelve: 1 db LED-izzó, 6 W)
Hálózati vezeték hossza:	kb. 5 m
Gyártó:	Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill Austria (Ausztria)
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék-fejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat, valamint értékes nyersanyagokat is tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Montage | Assembly | Montáž
Montáž | Montáž | Összeszerelés

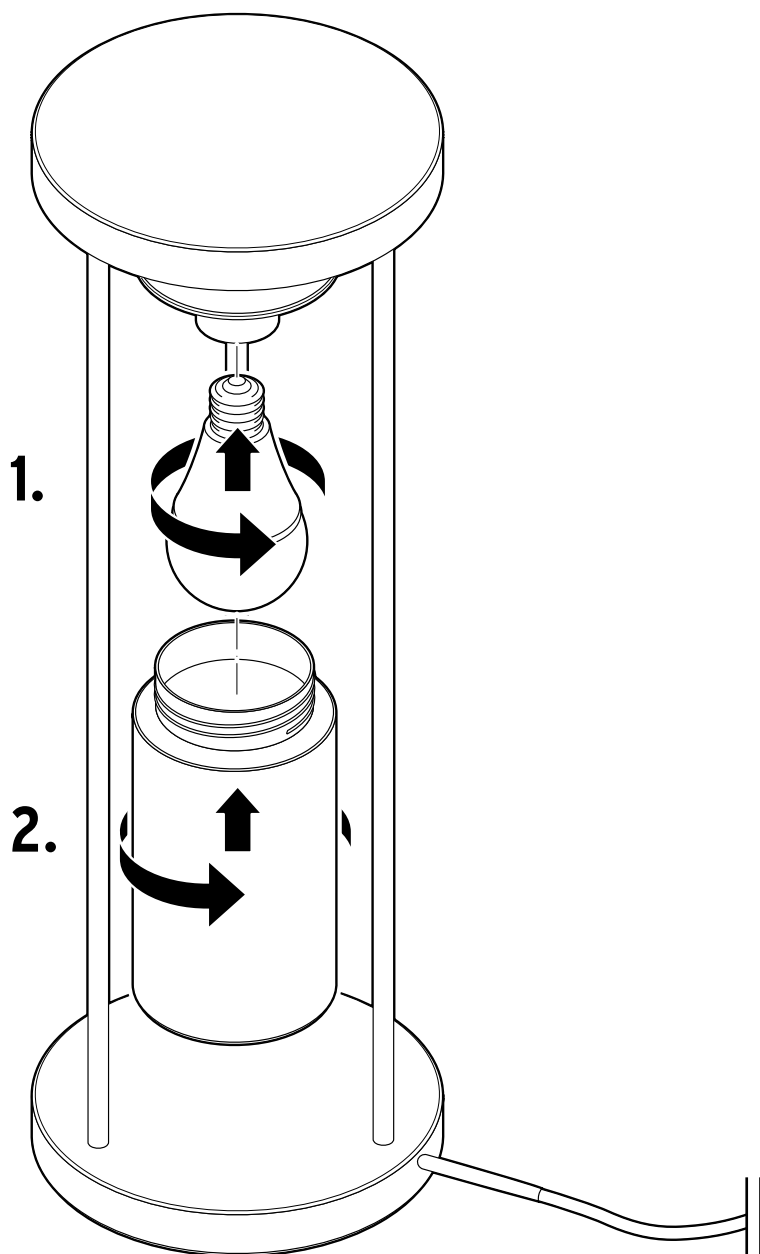

Artikelnummer | Product number | Číslo výrobku
Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám : 607 011

Modell / Model:

55745

Hergestellt von / Manufactured by / Výrobce /

Producent / Výrobca / Gyártó:

Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria