


But do czyszczenia i masażu stóp

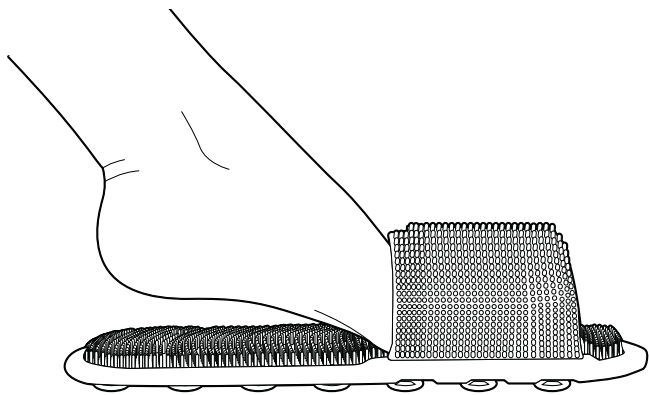

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przeznaczenie

Ten artykuł jest przeznaczony do wygodnego czyszczenia, masowania i pielęgnacji stóp w pozycji stojącej lub siedzącej, korzystając z siedziska prysznicowego. But do czyszczenia/masażu pasuje zarówno na lewą, jak i na prawą stopę. Produkt zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych. Nie nadaje się on do celów medycznych ani terapeutycznych. Produkt nie nadaje się do wykorzystania w kosmetyce lub medycznej pielęgnacji stóp.



But do czyszczenia/masażu nie jest przeznaczony do noszenia podczas chodzenia po gładkich powierzchniach, ponieważ przyssawki mogą przyczepiać się do podłoża. Istnieje wówczas niebezpieczeństwo upadku!

Numer artykułu: 725 043

Przyczepianie przyssawek buta do czyszczenia/masażu



W przypadku bezpośredniego kontaktu olejku do kąpeli z butem do czyszczenia/masażu istnieje ryzyko poślizgnięcia się!

W przypadku używania buta do czyszczenia/masażu w pozycji stojącej:

- ▷ Dodatki do kąpeli i prysznic oraz dno wanny lub brodziki z porowatą emalią ograniczają przyczepność przyssawek, co może powodować ryzyko poślizgnięcia się użytkownika butów do zabiegów oczyszczających / masażu. But do czyszczenia/masażu należy przyczepić przed dodaniem kosmetyków do bieżącej wody.
- ▷ Umyte dno wanny należy zwilżyć czystą wodą przed umieszczeniem na nim buta do czyszczenia/masażu. Mocno docisnąć wszystkie przyssawki. Przed staniem sprawdzić antypoślizgowość buta. Do wykorzystania na sucho można po prostu przyczepić but w łazience do posadzki wyłożonej płytkami.

Użytkowanie

Z buta można korzystać zarówno na sucho w celu masażu stóp, jak i na mokro do czyszczenia stóp pod prysznicem.

Czyszczenie stóp

- ▷ Wylać na włosie odrobinę żelu pod prysznic lub mydła w płynie i przesunąć po nim stopy.
- ▷ Następnie opłukać dokładnie stopy pod bieżącą wodą, aby nie pośliznąć się w brodziku.

Czyszczenie buta do czyszczenia/masażu po użyciu

- ▷ Po każdym użyciu wypłukać but do czyszczenia/masażu czystą, ciepłą wodą, aby usunąć z niego resztki piany i mydła.
- ▷ W celu wysuszenia buta do czyszczenia/masażu należy powiesić na haczyku lub położyć na boku, aby umożliwić spłynięcie pozostałej wody.
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie suszyć go na grzejniku!
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp.

