

Değerli Müşterimiz!

Dört adet başlığı sayesinde yeni elektrikli tıraş makinenizi farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Kompakt boyutu ve pratik saklama çantasıyla yanınızda taşıyabilmeniz için çok uygundur. Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Cihaz kaş, yüz veya diğer vücut bölgelerindeki kullanım için uygundur. Büyük bölgeleri tıraş etmek için uygun değildir. Bu cihaz, hayvan veya sentetik saç tıraşı için uygun değildir. Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup, ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar ve cihaz kullanma becerisi sınırlı kişiler için tehlike

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar veya fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri ya da deneyim ve/veya bilgi eksiklikleri varsa, cihazın güvenli bir şekilde bir yetişkinin gözetiminde kullanılmasına ve talimat verilmişse ve ilgili tehlikeler anlaşıldıysa kullanılmalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma ve yaralanma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

Yaralanma tehlikesi

- Kulak veya buruna sadece burun kılı tıraş makinesi başlığını yerleştirin. 0,5 cm'den daha derine inmeyin, aksi halde kulak zarı veya burun mukozası zarar görebilir.
- Tıraş makinesi başlıklarını kullanırken cilde çok hafif baskı uygulayın. Aksi takdirde titreyen uçlar yaralanmaya sebep olabilir.
- Hassas ciltlerde tıraş makinesi başlığıyla tıraş olurken deriyi tahriş edebilir. İlk önce mutlaka küçük bir alanda deneyerek derinizin nasıl tepki verdiğini görün. İlk defa düzenli olarak tıraş olacaksanız, cildinizin buna alışması gerekir. Günlük kullanımda alışma süresi genellikle 2-3 hafta arasındadır.
- Cihaz veya başlıklar hasar görmüşse, cihaz artık kullanılmamalıdır. Sadece orijinal aksesuar kullanın.
- Teslimattaki pil şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mucoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar


- Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısıma tehlikesi!
- Cihazı asla komple suya batırmayın, aksi halde gövdeye nem girebilir.
- Pili ve cihazı aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya cihazı uzun süre kullanmayacaksanız pili cihazdan çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Cihazı açmaya çalışmayın (pil yerleştirmek veya değiştirmek dışında). Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için tehlikeler oluşabilir.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. **Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmamalıdır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

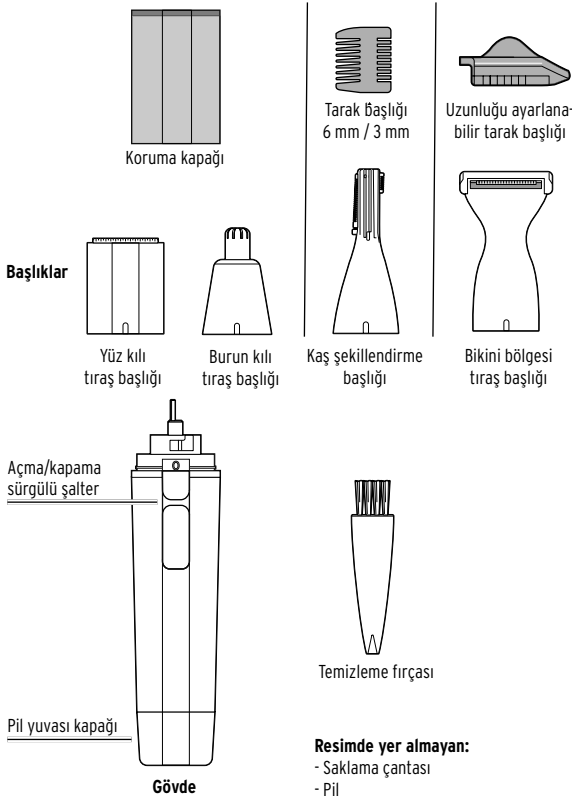


Teknik bilgiler

Model:	661 165
Pil:	1 adet LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)
Çalışma süresi:	90 dakika
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Pil yerleştirme / değiştirme

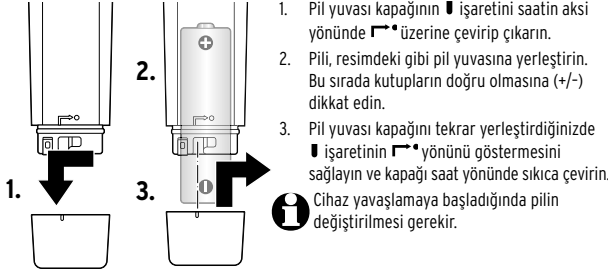


Kullanım

- Cihazı yüzünüzde kullanırken her zaman bir ayna kullanın.
- Kullanılmadığı zaman koruma kapağını daima cihazın üzerine yerleştirin. Açma /kapama sürgü şalteri ancak bu şekilde bloke edilir ve cihaz yanlışlıkla devreye alınmaz. Koruma kapağı cihaza ancak yüz kılı tıraş başlığı, burun kılı tıraş başlığı takılıysa veya hiçbir parça takılı değilse takılabilir.
- Cihazı ve kullanılan başlığı her kullanımdan sonra „Temizleme” bölümünde açıklanan diğri şekilde temizleyin.

Başlık takma ve çıkarma

➤ Gerektiğinde koruma kapağını gövdeden yukarı doğru çekin.

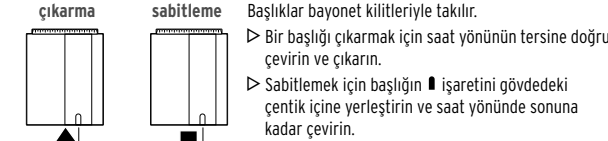


Başlıklar bayonet kilitleriyle takılır.

➤ Bir başlığı çıkarmak için saat yönünün tersine doğru çevirin ve çıkarın.

➤ Sabitlemek için başlığın ■ işaretini gövdedeki çentik içine yerleştirin ve saat yönünde sonuna kadar çevirin.

Cihazı açma/kapama

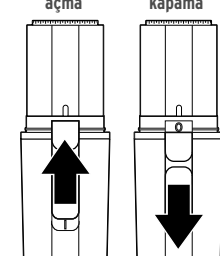


- Cihazı çalıştırmak için açma/kapama şalterini yukarı doğru itin.
- Cihazı kapatmak için açma/kapama şalterini aşağıya doğru itin.

Kaş şekillendirme başlığını kullanma

- 1. Kaş şekillendirme başlığında 6 mm veya 17 mm bıçak uzunluğunda 2 kesme kenarı bulunur. Tarak başlığının bir tarafında 3 mm kesme uzunluğu için kısa dişler ve diğer tarafında 6 mm kesme uzunluğu için daha uzun dişleri bulunmaktadır. Kesme tarafı ve uzunluğunu isteğinize göre seçin.
- Kaş şekillendirme başlığını gövdeye takın.

Kaş alma (kısıltma)

- 1. Tarağı kaş şekillendiricinin üzerine iterken dişlerin - 6 veya 3 mm - ölçüsündeki kesme uzunluğunun kullanmak istediğiniz kesme kenarında olmasına dikkat edin. Takarken tarak başlığındaki ve tıraş makinesi başlığının dışındaki boşluklara dikkat edin.
- 2. Cihazı çalıştırın.
- 3. Tarak başlığı takılı durumdayken cihazı tüylerin çıkış yönünün aksi yönünde kaşlarınız boyunca yönlendirin.

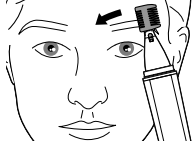

Kaşları şekillendirme

- 1. Tarak başlığı takılıysa, kaş şekillendiriciden çekerek çıkarın.
- 2. Cihazı çalıştırın.
- 3. Tıraş makinesi başlığını dilediğiniz kesme tarafıyla dikkatlice - kolların çıkış yönünde ve aynı zamanda tersine doğru - kaş bölgesine uygulayın. Bu şekilde kaşlarınızın biçimini hassas şekilde belirleyebilirsiniz.

Yüz kılı tıraş başlığını kullanma

- 1. Yüz kılı tıraş başlığını gövdeye takın.
- 2. Cihazı çalıştırın.
- 3. Tıraş makinesi başlığı kolların çıkış yönünün tersine doğru derinin üzerine dikkatlice uygulayın. Gerektiğinde boşta olan elinizle derinizi gerin ve cihazla tıraş edilecek bölgenin üzerine dikey bir şekilde temas edin.
- 1. Ayrıca cihazla ense tüyleri de tıraş edilebilir ya da vücudun diğer yerlerindeki istenmeyen tüyler de giderilebilir.

Burun kılı temizleme başlığını kullanma

Burun kılı temizleme başlığıyla aynı zamanda kulak kıllarınızı da temizleyebilirsiniz.

DİKKAT - Yaralanma tehlikesi

Tıraş makinesi başlığını kulak veya burnunuza 0,5 cm'den daha derine yönlendirmeyin, aksi halde kulak zarı veya burun mukozası zarar görebilir.

- 1. Burun kılı temizleme başlığını gövdeye takın.
- 2. Cihazı çalıştırın.

Burun kıllarını kesme

- 3. Parçayı burun deliğinin ön bölgesine dikkatlice yerleştirin ve burun kıllarını, kıl kesme makinesinin dairesel hareketleriyle dikkatlice giderin.



Kulak kıllarını kesme

- 3. Parçayı dikkatlice dış kulak bölgelerine yerleştirin ve parçayı tüylü kulak bölgeleri boyunca dikkatlice yönlendirin.

Bikini bölgesi tıraş başlığını kullanma

1. Bikini bölgesi tıraş başlığını uzunluk ayarı yapılan tarakla veya tarak olmadan kullanabilirsiniz.

Bikini bölgesi tıraş başlığının kullanımı ...

... **tarak başlıksız**, bikini bölgesi tıraş başlığını bikini bölgesinde veya bikini bölgesinin dışında bir yerde, örn. koltuk altı, ense, vs. kullanmak istiyorsanız.

... **tarak başlığı ile**, bikini bölgesindeki kılları belirli bir uzunlukta kesmek istiyorsanız. Tarak başlığı hareket ettirildiğinde kesme uzunluğu kademeli olarak 3 mm, 4 mm veya 5 mm olarak ayarlanabilir.

Tarak başlığını takma / ayarlama / çıkarma

- 1. Tarak başlığını bıçak tarafından hareketle tıraş makinesi başlığındaki kılavuzların üzerine kaydırın.
- 2. Tarak başlığını hareket ettirerek istenen uzunluğu ayarlayın.
- İpucu:** Kılları istenilen uzunluğa getirmek için her zaman kademeli olarak kesin.
- Tarak başlığını çıkarmak için tıraş makinesi başlığından kolayca bıçak tarafına doğru itin.

Vücut kıllarını tıraş etme

- 1. Bikini bölgesi tıraş başlığını tarak başlığı olmadan gövdeye takın.
- 2. Cihazı çalıştırın.
- 3. Bikini bölgesi tıraş başlığını düz bir şekilde derinize yerleştirin ve yavaşça kıl çıkış yönünün tersine doğru hareket ettirin. Gerektiğinde derinizi boş elinizle gerdirin.

Vücut kıllarını kısıltma

- 1. Tarak başlığını bikini bölgesi tıraş başlığına itin ve önce büyük bir uzunluğa ayarlayın.
- 2. Bikini temizleme başlığını gövdeye takın.
- 3. Cihazı çalıştırın.
- 4. Tarağı düz bir şekilde derinize yerleştirin yavaşça kıl çıkış yönünün tersine doğru hareket ettirin. Gerektiğinde derinizi boş elinizle gerdirin.
- 5. Ardından işlemi daha kısa bir kesme uzunluğu ile tekrarlayın.
- 6. Gerekirse istenen kıl uzunluğuna ulaşınca kadar kesme uzunluğunu daha da kısaltın.

Temizleme

BİLGİ - Maddi hasarlar


- Cihazı asla tamamen suya daldırmayın. Pil yuvası cihaz temizlenirken kapalı olmalıdır.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Tıraş makinesini ve tarak başlıklarını her kullanımdan sonra hemen temizleyin:

- 1. İlgili tıraş makinesi başlığını gövdeden çıkarın ve gerekirse tarak başlığını çekip çıkarın.
- 2. Tarak başlığına hafifçe vurarak sallayın ve tıraş makinesi ile tarak başlığını birlikte teslim edilen temizleme fırçasıyla temizleyin.
- 3. Gerekirse çıkarılan tıraş makinesi ve tarak başlıklarını akan su altında yıkayın. **Ancak gövdeyi asla akan suyun altında yıkamayın**, aksi halde gövdeye su girebilir. Gerektiğinde gövdeyi hafif nemli bir bezle silin.
- 4. Tekrar kullanmadan veya kaldırmadan önce bütün parçaların tamamen kurumasını sağlayın.
- 5. Kullandıktan ve temizledikten sonra gövdenin koruma kapağını yerleştirin ve cihazı ve aksesuarları birlikte verilen saklama çantasında muhafaza edin. Bu şekilde hiçbir şey kaybolmaz.

İyice temizlemek için kaş şekillendirme başlığının sökülmesi

- 1. Kaş şekillendirme başlığını resimde gösterildiği gibi sökün.
- 2. Bıçakları akan suyun altında yıkayın ve ardından iyice kurumaya bırakın.
- 3. Gerektiğinde gövdenin içini ekte bulunan temizleme fırçasıyla fırçalayıp temizleyin.

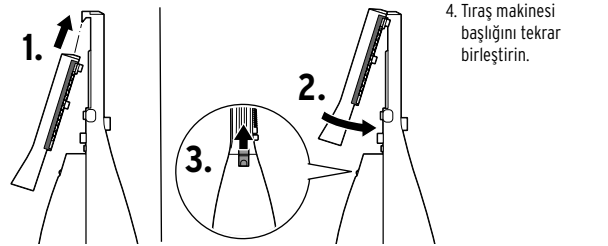

4. Tıraş makinesi başlığını tekrar birleştirin.