

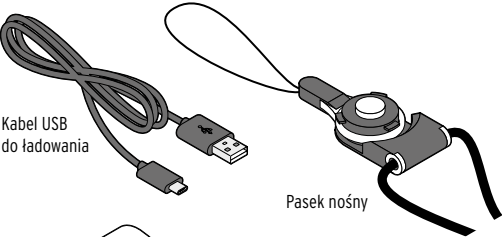


Aparat fotograficzny z drukarką

pl Instrukcja obsługi

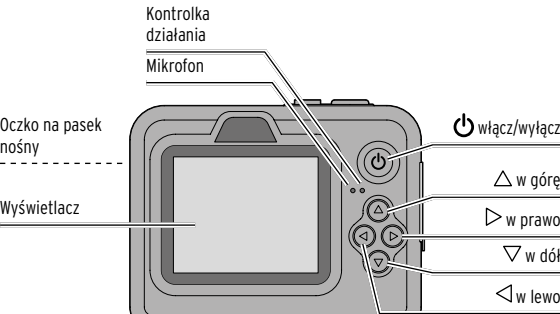

- Nie ujęto na ilustracji:
- Flamastry do kolorowania wydrukowanych obrazków do kolorowania
 - Naklejki samoprzylepne do ozdabiania wydrukowanych zdjęć

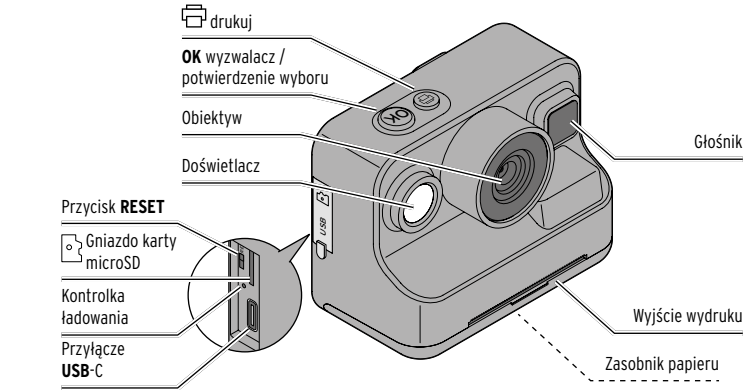

Numer artykułu: 721 350

Producent: Commaxx BV,
Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade,
The Netherlands (Holandia)



Uwaga!
Wskazówki
bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć przypadkowych urazów ciała lub szkód.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

- Produkt jest przeznaczony do wykonywania zdjęć cyfrowych i nagrywania sekwencji wideo.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego - nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produkt może być używany tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

! Zwracać uwagę na prywatność innych!

• Produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera drobne elementy. Niebezpieczeństwo udławienia.

- Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. Niebezpieczeństwo udławienia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Nie używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu.
- Nie używać produktu, jeśli jest w widoczny sposób uszkodzony.
- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie otwierać obudowy na siłę. Wszelkie naprawy produktu powinny być wykonywane w zakładzie specjalistycznym lub przez dział obsługi klienta. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

Podczas ładowania produktu należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Do ładowania należy używać wyłącznika przystosowanych do tego celu zasilaczy sieciowych (patrz „Dane techniczne”). Produkt nie może być ładowany np. za pomocą zasilacza sieciowego USB-C-PD.
- Nie wolno używać niesprawnych zasilaczy sieciowych ani próbować ich naprawiać.

- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Produktu nie wolno podłączać do zasilania w wilgotnych pomieszczeniach.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, jeśli podczas pracy urządzenia wystąpią zakłócenia, po każdym użyciu, podczas burzy i przed czyszczeniem urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.
- Na produkcie ani w jego pobliżu nie należy ustawiać żadnych naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów z kwiatami. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

- W produkcie ani w jego pobliżu nie należy ustawiać żadnych naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów z kwiatami. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Ryzyko eksplozji/pożaru/oparzeń

- Nie wolno samodzielnie wymieniać ani demontować wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. W przypadku wy-

- miany należy stosować tylko akumulator tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym albo działem obsługi klienta.
- Nie stawiać w pobliżu urządzenia żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Świece i inne źródła otwartego ognia należy zawsze trzymać z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- Produkt zawiera akumulatory litowe. Nie wolno ich rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbić na części. Uszkodzone akumulatory nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Unikać składowania, ładowania czy używania produktu w skrajnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).

OSTRZEŻENIE dot. uszkodzeń oczu

- Nie patrzeć bezpośrednio w światło aparatu. Nie wolno też świecić bezpośrednio w oczy innych osób - zwłaszcza dzieci.

Szkody materialne

- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Chronić produkt także przed wodą kapiącą i rozpryskującą.
- W przypadku przeniesienia produktu z zimnego miejsca w ciepłe w urządzeniu może dojść do skroplenia wilgoci. Produkt powinien wówczas pozostać wyłączony przez kilka godzin.
- Nie wolno dopuścić do upadku produktu ani narażać go na silne wstrząsy.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory obudowy.
- Produkt należy chronić przed wysoką temperaturą, powstającą np. na skutek bezpośredniego działania promieni słonecznych lub grzejników, jak również przed działaniem pyłu i wilgoci.
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty pamięci zwracać uwagę, aby aparat oraz dłoń i karta pamięci były całkowicie suche.
- Przed czyszczeniem aparatu należy odłączyć go od komputera.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Uwaga - utrata danych

- Nie rozłączać połączenia między aparatem a komputerem, jeśli trwa czytanie, zapisywanie lub usuwanie danych. Może to prowadzić do utraty danych. Przed wyłączeniem aparatu lub wyjęciem karty pamięci rozłączyć najpierw połączenie z komputerem.
- Nie zbliżać aparatu ani kart pamięci do magnesów bądź pól magnetycznych. Magnetyzm może spowodować uszkodzenie lub całkowite usunięcie zapisanych danych. Ponadto może dojść do trwałych błędów na nośnikach pamięci. Również uszkodzenia produktu lub naprawy wykonywane przez dział obsługi klienta bądź innych mogą spowodować nieodwracalną utratę danych.

Informacja

- Aparat i karta pamięci mogą być ciepłe w dotyku po dłuższym ciągłym używaniu. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza nieprawidłowości działania.

Na co należy zwrócić uwagę podczas drukowania:

- W przypadku drukowania w średniej lub wysokiej rozdzielczości należy robić krótkie przerwy między poszczególnymi wydrukami, aby zapobiec przegrzaniu się aparatu.


Wskazówki dot. karty MicroSD

- !** Informacje na temat formatowania karty MicroSD znajdują się na odwrocie w sekcji Ustawienia > Format.

Karta MicroSD musi zostać sformatowana w aparacie. Do tego celu należy utworzyć 3 foldery: VIDEO, ZDJĘCIA i MP3. Aparat zapisuje utworzone pliki w folderach Video i Zdjęcia. Folder MP3 można wypełnić plikami MP3 z komputera w celu odtwarzania muzyki za pomocą aparatu.

Uwaga:

Bez karty MicroSD nie można tworzyć klipów wideo, a zdjęcia można drukować tylko bezpośrednio.


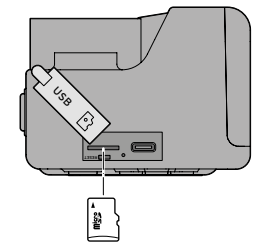


Wkładanie karty MicroSD

Do zapisywania zdjęć i klipów wideo używać aparatu z kartą MicroSD (poza zakresem dostawy).

1. Wyłączyć aparat i odłączyć go w razie potrzeby od źródła zasilania.
2. Otworzyć pokrywę nad przyłączem USB-C i gniazdem karty MicroSD.
3. Wsunąć kartę w gniazdo jak pokazano na ilustracji, aż się wyczująlnie zatrzaśnie. Kartę można włożyć tylko w jednej orientacji. Nie używać siły, jeśli nie można jej włożyć, zamiast tego należy sprawdzić orientację.
4. Zamknąć pokrywę.


▶ Aby wyjąć kartę, należy ją krótko nacisnąć, co spowoduje jej wysunięcie. Wyciągnąć ją całkowicie.

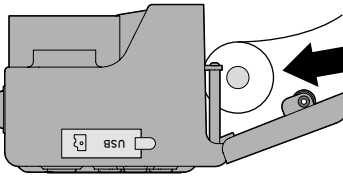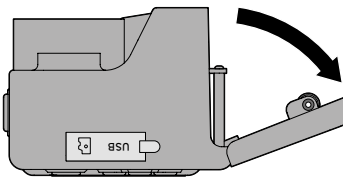

Wkładanie papieru do drukowania

Aby wydrukować zdjęcia bezpośrednio, włożyć jedną rolkę papieru.

1. Opuścić pokrywę zasobnika papieru.
2. Włożyć rolkę papieru. **Zwrócić uwagę na orientację:** Rozwinąć rolkę jak pokazano u góry.
3. Wyciągnąć niewielki kawałek papieru z aparatu.
4. Zamknąć pokrywę zasobnika papieru, tak aby papier był zakleszczony między pokrywą a ząbkowanym brzegiem zasobnika papieru.
5. Naciągnąć papier.

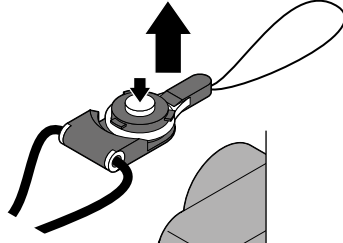

Mocowanie paska nośnego
Do aparatu można przymocować dołączony pasek nośny. Pasek na nadgarstek można łatwo odłączyć od pierścienia za naciśnięciem przycisku, jeśli przeszkadza.

1. Pasek od pierścienia można odłączyć, naciskając przycisk w dół i zdejmując pierścień.
2. Zamocować pierścień na aparacie.
3. Umieścić pierścień nad przyciskiem przy pasku na nadgarstek, nacisnąć przycisk, a następnie nacisnąć pierścień w dół.

Włączanie/ wyłączanie

Włącz - nacisnąć i przytrzymać, aż kontrolka działania zaświeci się na niebiesko. Rozlegnie się melodia sygnału i włączy się wyświetlacz.

Wyłącz - nacisnąć i przytrzymać aż rozlegnie się melodia sygnału. Wyświetlacz się wyłączy, kontrolka działania zgaśnie.

Po ok. 3 minutach bez naciśnięcia przycisku aparat przechodzi w tryb czuwania, wyświetlacz staje się ciemny, a kontrolka działania wciąż się świeci. W celu aktywacji nacisnąć **krótko** .

Po kolejnych 2 minutach aparat wyłączy się całkowicie.

Nawigacja w menu

- Do przełączania między poszczególnymi punktami menu służą przyciski strzałek. Jeśli widocznych jest kilka punktów menu, aktualnie wybrany punkt menu pulsuje.

OK potwierdzenie wyboru

Krótkie naciśnięcie powoduje anulowanie i powrót do wyższego poziomu

Tryby pracy

Po włączeniu najpierw pojawi się ekran powitalny, a następnie menu startowe z trybami pracy **Aparat - Video - Muzyka - Odtwarzanie - Gry - Ustawienia.**

Aparat

Video

Muzyka

Odtwarzanie

Gry

Ustawienia

3 zdjęcia w serii

5 zdjęć w serii

samowyzwalacz w 3 sekundy

samowyzwalacz w 5 sekund

samowyzwalacz w 5 sekund dla 3 zdjęć w serii

filtr konturowy czarno-biały (tę funkcję można wybrać również przy włączonej drukarce i drukować)

kolorowy filtr konturowy

W celu włączenia doświetlacza nacisnąć **długo**.

Uwaga! Nie kierować w oczy dzieci.

W celu powiększenia obrazu nacisnąć **długo**.

W celu wyjścia z powiększenia obrazu nacisnąć **długo**.

Aby zrobić zdjęcie (i natychmiast je wydrukować, jeśli zostało wybrane), nacisnąć **krótko**.

Aby powrócić do menu startowego, nacisnąć **krótko**.

Aby natychmiast wydrukować zdjęcie, należy **przed** zrobieniem zdjęcia nacisnąć przycisk drukarki na górze aparatu.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol drukarki. Funkcje dot. zdjęć:

W celu wyboru różnych filtrów, efektów, ram, drukowanych wzorów do zabaw lub obrazków do kolorowania, wyświetlanych naklejek itd., nacisnąć **krótko**.

Aby wyświetlić kolejno następujące po sobie funkcje (ikony pojawiają się w lewym górnym rogu wyświetlacza) przy włączonej funkcji drukowania, nacisnąć **krótko**:

Tryb muzyki

W celu załadowania muzyki do aparatu, włożyć kartę MicroSD, aby automatycznie utworzyć foldery MP3. Podłączyć aparat do komputera, aby przesyłać muzykę z komputera do aparatu.

Muzyka z listy

Aby wyświetlić lub ukryć listę dostępnych utworów muzycznych, nacisnąć przycisk drukarki na górze aparatu.

Aby dokonać wyboru między różnymi utworami muzycznymi, nacisnąć **krótko**.

Aby rozpocząć i zatrzymać odtwarzanie, nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z listy, nacisnąć **krótko**.

Odtwarzanie muzyki bez listy

W celu bezpośredniego wyboru utworów muzycznych nacisnąć **krótko**.

Aby ustawić głośność, nacisnąć **krótko**.

Aby rozpocząć i zatrzymać odtwarzanie, nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z listy, nacisnąć **krótko**.

Wydruk zdjęć

Aby wydrukować zdjęcia, nacisnąć przycisk drukarki na górze aparatu.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol drukarki.

W celu wybrania zdjęcia do wydruku nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Tryb gier

Tutaj użytkownik znajdzie różne gry komputerowe.

W celu wybrania gry nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby poruszania się w grze w lewo, prawo, do góry, w dół nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z gry, nacisnąć **krótko**.

Ustawienia

Tutaj można skonfigurować różne ustawienia aparatu.

Aby wybrać punkt menu, nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Język

W celu wybrania języka nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Drukowanie

Aby wybrać między poziomem niskim, środkowym, wysokim, nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Ustawienia czasu

Aby zmienić wartość w górę/ w dół, nacisnąć **krótko**.

Aby przejść do następnego wpisu, nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Głośność

Aby zmienić głośność (zarówno sygnałów dźwiękowych, jak i plików MP3) w górę/w dół, nacisnąć **krótko**.

W celu wyboru pomiędzy 30, 50, 70, 100, 130, 160, 190, 220, 250, 280, 310, 340, 370, 400, 430, 460, 490, 520, 550, 580, 610, 640, 670, 700, 730, 760, 790, 820, 850, 880, 910, 940, 970, 1000 Hz nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Rozdzielczość (video)

W celu wyboru pomiędzy rozdzielczościami wideo 720P a 1080P nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Jakość obrazu (zdjęcie)

W celu wyboru pomiędzy 3M, 5M, 10M, 12M (rozdzielczość zdjęcia) nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Format (karta MicroSD)

Tutaj można formatować włożoną kartę MicroSD.

Aby wybrać **OK** lub **Anuluj**, nacisnąć **krótko**. Uwaga: W przypadku potwierdzenia **OK** w 2. kroku, nie będzie ponownego zapytania, a karta zostanie natychmiast sformatowana.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Częstotliwość (video)

W celu wyboru pomiędzy 50Hz a 60 Hz nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Zresetuj

Tutaj można zresetować wszystkie ustawienia urządzenia do ustawień fabrycznych. Nie dotyczy to danych na karcie MicroSD.

Aby wybrać **OK** lub **Anuluj**, nacisnąć **krótko**. Uwaga: W przypadku potwierdzenia **OK** w 2. kroku, nie będzie ponownego zapytania, a ustawienia aparatu zostaną natychmiast zresetowane.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Wersja

Tutaj można sprawdzić aktualną wersję oprogramowania.

Aby wybrać **OK** lub **Anuluj**, nacisnąć **krótko**. Uwaga: W przypadku potwierdzenia **OK** w 2. kroku, nie będzie ponownego zapytania, a karta zostanie natychmiast sformatowana.

Tryb aparatu

Aby trwale zapisać zdjęcia, należy włożyć kartę MicroSD (patrz rozdział na odwrocie). Na wyświetlaczu pojawi się symbol karty pamięci .

Aby natychmiast wydrukować zdjęcie, należy **przed** zrobieniem zdjęcia nacisnąć przycisk drukarki na górze aparatu.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol drukarki. Funkcje dot. zdjęć:

W celu wyboru różnych filtrów, efektów, ram, drukowanych wzorów do zabaw lub obrazków do kolorowania, wyświetlanych naklejek itd., nacisnąć **krótko**.

Aby wyświetlić kolejno następujące po sobie funkcje (ikony pojawiają się w lewym górnym rogu wyświetlacza) przy włączonej funkcji drukowania, nacisnąć **krótko**:

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Aparat nie ładuje się lub nie można jej włączyć:

- Akumulator jest wyczerpany? Przed włączeniem aparatu należy ładować akumulador przez co najmniej 30 minut.
- Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest odpowiedni: **5V 2A**. Akumulator nie będzie ładowany przy użyciu innych zasilaczy sieciowych.
- Sprawdzić kontrolkę ładowania: Jeśli świeci się na czerwono, akumulador jest ładowany; jeśli zgaśnie, akumulador jest naładowany.
- Gdy akumulador jest w pełni naładowany, ...
... wyjąć kartę MicroSD i włożyć ją ponownie.
... przesunąć przycisk **RESET** do dołu, a potem znowu do góry.

Wydruki są puste lub rozmazane

- Papier został włożony odwrotnie?

Tryb wideo

Tryb wideo może być używany tylko po włożeniu karty MicroSD.

Aby wybrać **przed** zrobieniem zdjęcia nacisnąć przycisk drukarki na górze aparatu.

W celu włączenia doświetlacza nacisnąć **długo**.

Uwaga! Nie kierować w oczy dzieci.

Aby rozpocząć i zatrzymać nagrywanie wideo, nacisnąć **krótko**.

Aby powrócić do menu startowego, nacisnąć **krótko**.

Tryb odtwarzania

Tryb odtwarzania może być używany tylko po włożeniu karty MicroSD.

W tym miejscu można wyświetlić zdjęcia (JPG) i klipy wideo (AVI) utworzone przy użyciu aparatu.

Aby wyświetlić zapisane zdjęcia i klipy wideo, nacisnąć **krótko**.

Tryb muzyki

W celu załadowania muzyki do aparatu, włożyć kartę MicroSD, aby automatycznie utworzyć foldery MP3. Podłączyć aparat do komputera, aby przesyłać muzykę z komputera do aparatu.

Muzyka z listy

Aby wyświetlić lub ukryć listę dostępnych utworów muzycznych, nacisnąć przycisk drukarki na górze aparatu.

Aby dokonać wyboru między różnymi utworami muzycznymi, nacisnąć **krótko**.

Aby rozpocząć i zatrzymać odtwarzanie, nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z listy, nacisnąć **krótko**.

Odtwarzanie muzyki bez listy

W celu bezpośredniego wyboru utworów muzycznych nacisnąć **krótko**.

Aby ustawić głośność, nacisnąć **krótko**.

Aby rozpocząć i zatrzymać odtwarzanie, nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z listy, nacisnąć **krótko**.

Wydruk zdjęć

Aby wydrukować zdjęcia, nacisnąć przycisk drukarki na górze aparatu.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol drukarki.

W celu wybrania zdjęcia do wydruku nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Tryb gier

Tutaj użytkownik znajdzie różne gry komputerowe.

W celu wybrania gry nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby poruszania się w grze w lewo, prawo, do góry, w dół nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z gry, nacisnąć **krótko**.

Ustawienia

Tutaj można skonfigurować różne ustawienia aparatu.

Aby wybrać punkt menu, nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Język

W celu wybrania języka nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Drukowanie

Aby wybrać między poziomem niskim, środkowym, wysokim, nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Ustawienia czasu

Aby zmienić wartość w górę/ w dół, nacisnąć **krótko**.

Aby przejść do następnego wpisu, nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Głośność

Aby zmienić głośność (zarówno sygnałów dźwiękowych, jak i plików MP3) w górę/w dół, nacisnąć **krótko**.

W celu wyboru pomiędzy 30, 50, 70, 100, 130, 160, 190, 220, 250, 280, 310, 340, 370, 400, 430, 460, 490, 520, 550, 580, 610, 640, 670, 700, 730, 760, 790, 820, 850, 880, 910, 940, 970, 1000 Hz nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Rozdzielczość (video)

W celu wyboru pomiędzy rozdzielczościami wideo 720P a 1080P nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Jakość obrazu (zdjęcie)

W celu wyboru pomiędzy 3M, 5M, 10M, 12M (rozdzielczość zdjęcia) nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Format (karta MicroSD)

Tutaj można formatować włożoną kartę MicroSD.

Aby wybrać **OK** lub **Anuluj**, nacisnąć **krótko**. Uwaga: W przypadku potwierdzenia **OK** w 2. kroku, nie będzie ponownego zapytania, a karta zostanie natychmiast sformatowana.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Częstotliwość (video)

W celu wyboru pomiędzy 50Hz a 60 Hz nacisnąć **krótko**.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Zresetuj

Tutaj można zresetować wszystkie ustawienia urządzenia do ustawień fabrycznych. Nie dotyczy to danych na karcie MicroSD.

Aby wybrać **OK** lub **Anuluj**, nacisnąć **krótko**. Uwaga: W przypadku potwierdzenia **OK** w 2. kroku, nie będzie ponownego zapytania, a ustawienia aparatu zostaną natychmiast zresetowane.

W celu potwierdzenia nacisnąć **krótko**.

Aby wyjść z punktu menu bez zmiany, nacisnąć **krótko**.

Wersja

Tutaj można sprawdzić aktualną wersję oprogramowania.

Aby wybrać **OK** lub **Anuluj**, nacisnąć **krótko**. Uwaga: W przypadku potwierdzenia **OK** w 2. kroku, nie będzie ponownego zapytania, a karta zostanie natychmiast sformatowana.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Aparat nie ładuje się lub nie można jej włączyć:

- Akumulator jest wyczerpany? Przed włączeniem aparatu należy ładować akumulador przez co najmniej 30 minut.
- Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest odpowiedni: **5V 2A**. Akumulator nie będzie ładowany przy użyciu innych zasilaczy sieciowych.
- Sprawdzić kontrolkę ładowania: Jeśli świeci się na czerwono, akumulador jest ładowany; jeśli zgaśnie, akumulador jest naładowany.
- Gdy akumulador jest w pełni naładowany, ...
... wyjąć kartę MicroSD i włożyć ją ponownie.
... przesunąć przycisk **RESET** do dołu, a potem znowu do góry.

Wydruki są puste lub rozmazane

- Papier został włożony odwrotnie?

Brak reakcji aparatu

1. Wykonać reset, przesuwając przycisk **RESET**...

najpierw w dół, ...

... a potem znowu do góry.

„Góra” to normalna pozycja podczas pracy urządzenia.

2. Włączyć potem aparat, naciskając długo .

Czyszczczenie

Kurz na obiektywie lub wyświetlaczu można zdmuchnąć za pomocą małej dmuchawy do aparatów. Można też użyć miękkiego pędzla.

W razie potrzeby można ostrożnie przetrzeć obudowę wilgotną ściereczką.

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulador zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają materiały niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utyli-

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Aparat nie ładuje się lub nie można jej włączyć:

- Akumulator jest wyczerpany? Przed włączeniem aparatu należy ładować akumulador przez co najmniej 30 minut.
- Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest odpowiedni: **5V 2A**. Akumulator nie będzie ładowany przy użyciu innych zasilaczy sieciowych.
- Sprawdzić kontrolkę ładowania: Jeśli świeci się na czerwono, akumulador jest ładowany; jeśli zgaśnie, akumulador jest naładowany.
- Gdy akumulador jest w pełni naładowany, ...
... wyjąć kartę MicroSD i włożyć ją ponownie.
... przesunąć przycisk **RESET** do dołu, a potem znowu do góry.

Wydruki są puste lub rozmazane

- Papier został włożony odwrotnie?

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Aparat nie ładuje się lub nie można jej włączyć:

- Akumulator jest wyczerpany? Przed włączeniem aparatu należy ładować akumulador przez co najmniej 30 minut.
- Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest odpowiedni: **5V 2A**. Akumulator nie będzie ładowany przy użyciu innych zasilaczy sieciowych.
- Sprawdzić kontrolkę ładowania: Jeśli świeci się na czerwono, akumulador jest ładowany; jeśli zgaśnie, akumulador jest naładowany.
- Gdy akumulador jest w pełni naładowany, ...
... wyjąć kartę MicroSD i włożyć ją ponownie.
... przesunąć przycisk **RESET** do dołu, a potem znowu do góry.

Wydruki są puste lub rozmazane

- Papier został włożony odwrotnie?

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Aparat nie ładuje się lub nie można jej włączyć:

- Akumulator jest wyczerpany? Przed włączeniem aparatu należy ładować akumulador przez co najmniej 30 minut.
- Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest odpowiedni: **5V 2A**. Akumulator nie będzie ładowany przy użyciu innych zasilaczy sieciowych.
- Sprawdzić kontrolkę ładowania: Jeśli świeci się na czerwono, akumulador jest ładowany; jeśli zgaśnie, akumulador jest naładowany.
- Gdy akumulador jest w pełni naładowany, ...
... wyjąć kartę MicroSD i włożyć ją ponownie.
... przesunąć przycisk **RESET** do dołu, a potem znowu do góry.

Wydruki są puste lub rozmazane

- Papier został włożony odwrotnie?

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Aparat nie ładuje się lub nie można jej włączyć:

- Akumulator jest wyczerpany? Przed włączeniem aparatu należy ładować akumulador przez co najmniej 30 minut.
- Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest odpowiedni: **5V 2A**. Akumulator nie będzie ładowany przy użyciu innych zasilaczy sieciowych.
- Sprawdzić kontrolkę ładowania: Jeśli świeci się na czerwono, akumulador jest ładowany; jeśli zgaśnie, akumulador jest naładowany.
- Gdy akumulador jest w pełni naładowany, ...
... wyjąć kartę MicroSD i włożyć ją ponownie.
... przesunąć przycisk **RESET** do dołu, a potem znowu do góry.

Wydruki są puste lub rozmazane

- Papier został włożony odwrotnie?

Brak reakcji aparatu

1. Wykonać reset, przesuwając przycisk **RESET**...

najpierw w dół, ...

... a potem znowu do góry.

„Góra” to normalna pozycja podczas pracy urządzenia.

2. Włączyć potem aparat, naciskając długo .

Czyszczczenie

Kurz na obiektywie lub wyświetlaczu można zdmuchnąć za pomocą małej dmuchawy do aparatów. Można też użyć miękkiego pędzla.

W razie potrzeby można ostrożnie przetrzeć obudowę wilgotną ściereczką.

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulador zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają materiały niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utyli-

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Aparat nie ładuje się lub nie można jej włączyć:

- Akumulator jest wyczerpany? Przed włączeniem aparatu należy ładować akumulador przez co najmniej 30 minut.
- Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest odpowiedni: **5V 2A**. Akumulator nie będzie ładowany przy użyciu innych zasilaczy sieciowych.
- Sprawdzić kontrolkę ładowania: Jeśli świeci się na czerwono, akumulador jest ładowany; jeśli zgaśnie, akumulador jest naładowany.
- Gdy akumulador jest w pełni naładowany, ...
... wyjąć kartę MicroSD i włożyć ją ponownie.
... przesunąć przycisk **RESET** do dołu, a potem znowu do góry.

Wydruki są puste lub rozmazane

- Papier został włożony odwrotnie?

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Aparat nie ładuje się lub nie można jej włączyć:

- Akumulator jest wyczerpany? Przed włączeniem aparatu należy ładować akumulador przez co najmniej 30 minut.
- Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest odpowiedni: **5V 2A**. Akumulator nie będzie ładowany przy użyciu innych zasilaczy sieciowych.
- Sprawdzić kontrolkę ładowania: Jeśli świeci się na czerwono, akumulador jest ładowany; jeśli zgaśnie, akumulador jest naładowany.
- Gdy akumulador jest w pełni naładowany, ...
... wyjąć kartę MicroSD i włożyć ją ponownie.
... przesunąć przycisk **RESET** do dołu, a potem znowu do góry.

Wydruki są puste lub rozmazane

- Papier został włożony odwrotnie?

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Aparat nie ładuje się lub nie można jej włączyć:

- Akumulator jest wyczerpany? Przed włączeniem aparatu należy ładować akumulador przez co najmniej 30 minut.
- Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest odpowiedni: **5V 2A**. Akumulator nie będzie ładowany przy użyciu innych zasilaczy sieciowych.
- Sprawdzić kontrolkę ładowania: Jeśli świeci się na czerwono, akumulador jest ładowany; jeśli zgaśnie, akumulador jest naładowany.
- Gdy akumulador jest w pełni naładowany, ...
... wyjąć kartę MicroSD i włożyć ją ponownie.
... przesunąć przycisk **RESET** do dołu, a potem znowu do góry.

Wydruki są puste lub rozmazane

- Papier został włożony odwrotnie?

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Aparat nie ładuje się lub nie można jej włączyć:

- Akumulator jest wyczerpany? Przed włączeniem aparatu należy ładować akumulador przez co najmniej 30 minut.
- Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest odpowiedni: **5V 2A**. Akumulator nie będzie ładowany przy użyciu innych zasilaczy sieciowych.
- Sprawdzić kontrolkę ładowania: Jeśli świeci się na czerwono, akumulador jest ładowany; jeśli zgaśnie, akumulador jest naładowany.
- Gdy akumulador jest w pełni naładowany, ...
... wyjąć kartę MicroSD i włożyć ją ponownie.
... przesunąć przycisk **RESET** do dołu, a potem znowu do góry.

Wydruki są puste lub rozmazane

- Papier został włożony odwrotnie?

Brak reakcji aparatu

1. Wykonać reset, przesuwając przycisk **RESET**...

najpierw w dół, ...

... a potem znowu do góry.

„Góra” to normalna pozycja podczas pracy urządzenia.

2. Włączyć potem aparat, naciskając długo .

Czyszczczenie

Kurz na obiektywie lub wyświetlaczu można zdmuchnąć za pomocą małej dmuchawy do aparatów. Można też użyć miękkiego pędzla.

W razie potrzeby można ostrożnie przetrzeć obudowę wilgotną ściereczką.

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulador zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają materiały niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utyli-

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Aparat nie ładuje się lub nie można jej włączyć:

- Akumulator jest wyczerpany? Przed włączeniem aparatu należy ładować akumulador przez co najmniej 30 minut.
- Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest odpowiedni: **5V 2A**. Akumulator nie będzie ładowany przy użyciu innych zasilaczy sieciowych.
- Sprawdzić kontrolkę ładowania: Jeśli świeci się