

# Odpylacz wiertniczy

## Ważne wskazówki

Odpylacz wiertniczy jest przewidziany do odbierania pyłu powstającego podczas wiercenia w suchym otoczeniu. Nadaje się do obsługi wiertel o średnicy od 4 mm do 10 mm.

Odpylacz wiertniczy zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Odpylacz wiertniczy zawiera drobny element, który w przypadku połknięcia może doprowadzić do powstania zagrożenia życia. Dlatego odpylacz wiertniczy należy trzymać z dala od dzieci.


Należy uważać, żeby podczas wiercenia otworów nie uszkodzić przewodów elektrycznych ani rur biegnących w ścianie lub suficie.

Podczas wiercenia należy postępować ostrożnie i uważać na to, aby wiertło nie ześlizgnęło się.

Istnieje wówczas niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała!

## Użytkowanie

1. Zamocować odpowiednie wiertło w uchwycie wiertarskim wiertarki.
2. Zaznaczyć na ścianie miejsce, w którym ma zostać wywiercony otwór.

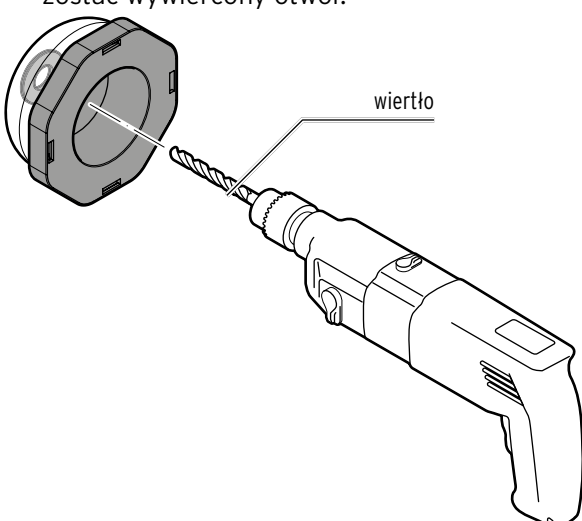

3. Nasunąć odpylacz wiertniczy stroną z zagłębieniem na wiertło.
4. Przyłożyć wiertło prostopadle do zaznaczonego punktu na ścianie.
5. Przesunąć odpylacz wiertniczy do przodu, tak aby kopułka odpylacza przylegała do ściany.
6. Przytrzymać odpylacz wiertniczy w tej pozycji, tak aby nie mógł się on przesunąć podczas wiercenia.
7. Wywiercić otwór w ścianie. Trzymać przy tym wiertarkę prosto, tak aby wiertło oraz odpylacz wiertniczy nie poruszały się.
8. W dalszym ciągu przytrzymując odpylacz wiertniczy na pozycji, ostrożnie wysunąć wiertło z wywierconego otworu oraz z odpylacza wiertniczego.

Okrągła wkładka szczotkowa w dolnej części odpylacza wiertniczego oczyszcza wiertło z pyłu.


9. Odsunąć odpylacz wiertniczy od ściany. W dalszym ciągu trzymać go prostopadle do ściany, tak aby z jego otworów nie mógł wysypać się pył.

## Opróżnianie / czyszczenie odpylacza wiertniczego


- ▷ Odpylacz wiertniczy należy opróżniać po każdym użyciu oraz czyścić go w regularnych odstępach czasu.

### Opróżnianie

1. Trzymać odpylacz wiertniczy nad koszem na śmieci.

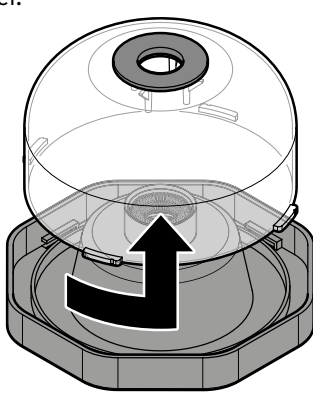


2. Obrócić kopułkę odpylacza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją.
3. Wysypać pył z kopułki oraz denka odpylacza do kosza na śmieci, a następnie wytrząpać zarówno kopułkę, jak i denko, aby usunąć resztki pyłu.

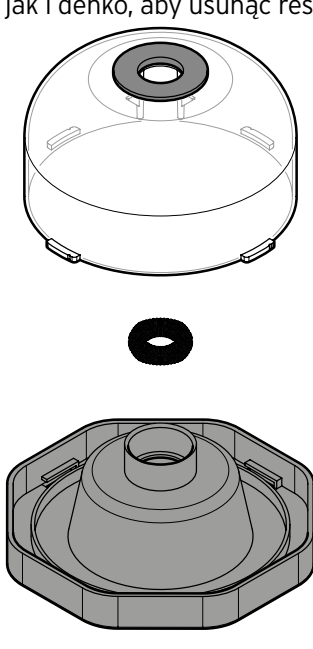

### Czyszczenie

- ▷ W celu dokładnego wyczyszczenia odpylacza wiertniczego wyjąć okrągłą wkładkę szczotkową z otworu w dolnej części odpylacza i wydmuchać z niej pył wiertniczy lub wyszczotkować ją za pomocą odpowiedniej szczotki. W celu ponownego założenia wkładki szczotkowej ścisnąć ją lekko w razie potrzeby i wsunąć ponownie w otwór w dolnej części odpylacza wiertniczego.
- ▷ Wszystkie części produktu można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego. Zanim wszystkie części zostaną ponownie złożone, należy pozostawić je do całkowitego wyschnięcia.

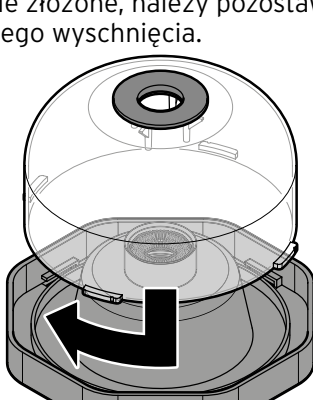

4. Ponownie nałożyć kopułkę odpylacza wiertniczego na denko i obrócić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć odpylacz.

**Numer artykułu: 707 210**