


Tchibo

Ultradźwiękowy dyfuzor zapachowy

pl Instrukcja użytkowania

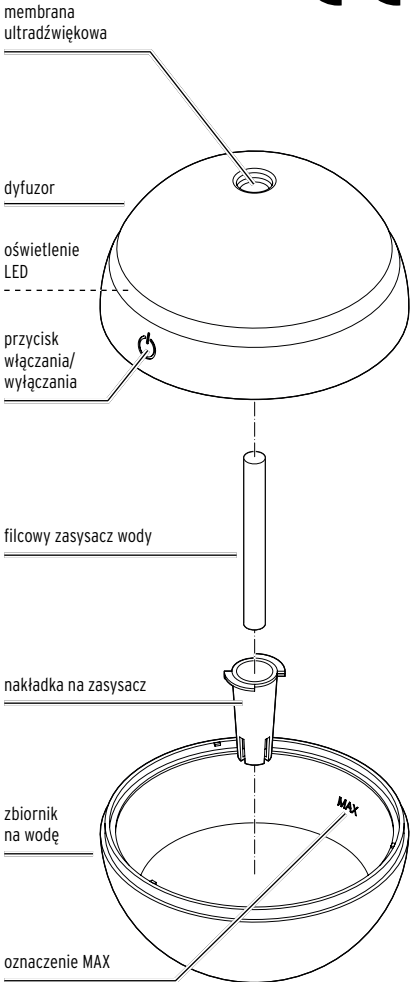

Dodatkowo w zakresie dostawy (brak ilustracji):
1x kabel podłączeniowy USB
1x zasilacz sieciowy
1x zapasowy filcowy zasysacz wody

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć przypadkowych urazów ciała lub szkód. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt służy do użycia jako nastrojowej lampki, do nawilżania powietrza oraz do poprawy zapachu w pomieszczeniach. Nie jest przeznaczony do oświetlania pomieszczeń. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Produkt przeznaczony jest się do użytku w pomieszczeniach.


Ostrzeżenie przed zagrożeniami zdrowotnymi

- W przypadku chorób dróg oddechowych lub płuc, przed użyciem urządzenia należy się skonsultować z lekarzem.
- W przypadku złego samopoczucia lub bólu głowy itp. podczas korzystania z dyfuzora należy natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z rozpuszczalnymi w wodzie olejkami aromatycznymi, które są specjalnie zalecane dla tego typu urządzeń. Inne substancje mogą zawierać substancje toksyczne lub szkodliwe dla zdrowia, wywołując reakcje alergiczne lub stwarzać zagrożenie pożarowe.
- Opróżnić urządzenie natychmiast po użyciu i napełnić je świeżą wodą przed ponownym użyciem, aby zapobiec namnażaniu się zarazków.

Uruchomienie


Aby uniknąć obrażeń lub szkód, należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

1.

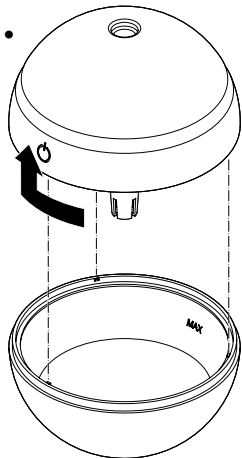


- Wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
- Obrócić dyfuzor na chwilę w lewo i podnieść go do góry.

2.

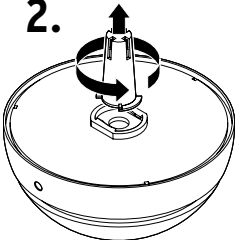


- Obrócić dyfuzor.
- Przekręcić nakładkę filcowego zasysacza do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją ku górze.

3.

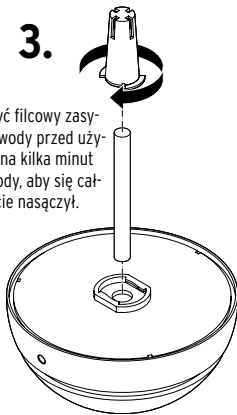


- Włożyć filcowy zasysacz wody do otworu w dyfuzorze.
- Umieścić nakładkę na filcowym zasysaczu i obrócić nakładkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją dokręcić.

4.

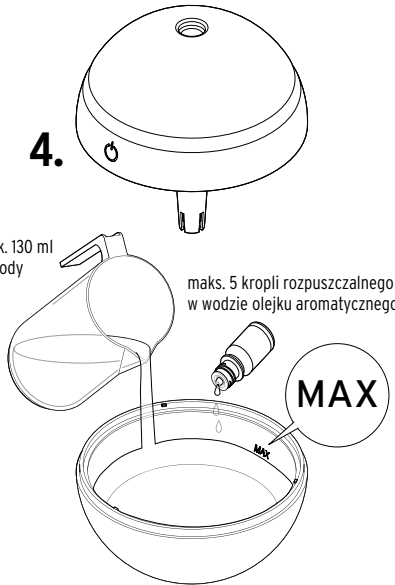


- Napełnić zbiornik na wodę letnią wodą (świeżą wodą pitną lub wodą destylowaną/demineralizowaną). Maksymalna wysokość napełnienia to ok. 130 ml.
- Dodać kilka kropli rozpuszczalnego w wodzie olejku aromatycznego (maks. 5 kropli na 130 ml).

5.

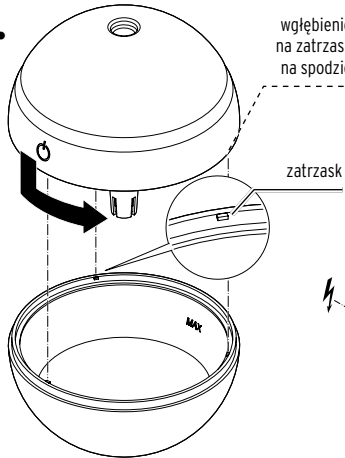

- Umieścić dyfuzor na zbiorniku na wodę tak, aby trzy zatrzaski na zbiorniku na wodę zatrzasknęły się w odpowiednich wgłębieniach na dyfuzorze.
- Przekręcić dyfuzor na chwilę w prawo, tak aby był dobrze osadzony.

6.

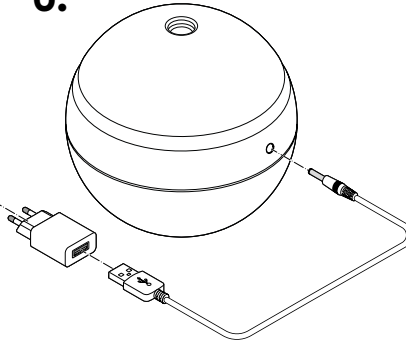

- Podłączyć kabel podłączeniowy do urządzenia i dołączonego zasilacza sieciowego USB.
- Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka.

Sposób włączania i wyłączania urządzenia oraz dalsze informacje i wskazówki można znaleźć poniżej w rozdziale „Użytkowanie”.

- Należy pamiętać, że wysoka wilgotność może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w otoczeniu.
- Zbiornik na wodę należy myć w regularnych odstępach czasu - najradziej co 72 godziny względnie co trzy dni. Ewentualne mikroorganizmy mogące znajdować się w wodzie lub w otoczeniu, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą namnażać się w zbiorniku na wodę i być uwalniane do powietrza, gdzie stanowią znaczne zagrożenie dla zdrowia, jeśli woda nie jest wymieniana co 3 dni, a zbiornik na wodę nie jest dokładnie czyszczony.
- Należy opróżnić i wyczyścić urządzenie przed jego schowaniem i następnym użyciem.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością do obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że mają powyżej 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem. Urządzenie nie wymaga konserwacji. Urządzenie i kabel podłączeniowy muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat od momentu włączenia do całkowitego ostygnięcia.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Zagrożenie spowodowane elektrycznością

- Zbiornik na wodę jest napełniany wodą. Jednak dyfuzor, zasilacz sieciowy i kabel podłączeniowy nie mogą mieć kontaktu z wodą, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem. Z tego powodu nie należy stawiać urządzenia np. w pobliżu zlewu. Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza (np. w saunie lub łazience).
- Nie zanurzać podstawy urządzenia w wodzie ani w innych cieczach. Woda nie może dostać się do części elektrycznych od spodu.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami.
- Natychmiast wysuszyć przelaną wodę, aby nie miała ona kontaktu z częściami elektrycznymi.
- Należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego.
- Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie pozostawiać wody w zbiorniku, gdy urządzenie nie jest używane.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Kabel podłączeniowy nie może zostać zagięty ani przygnieciony. Kabel podłączeniowy należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel podłączeniowy wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie spadło z wysokości.

- Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED, ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości ich wymiany i nie wolno tego robić.
- Nigdy nie przepelniać zbiornika na wodę. Napełniać zbiornik na wodę minimalną ilością 65 ml i maksymalną ilością 130 ml wody.
- Nie używać urządzenia bez wody.
- Odkłączać zasilacz sieciowy od gniazdka, ... przed napełnieniem lub opróżnieniem zbiornika na wodę, ... gdy urządzenie nie jest używane, ... jeśli podczas pracy wystąpią usterki, ... podczas burzy i ... przed czyszczeniem urządzenia.
- Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcji. Wszelkie prace naprawcze przy urządzeniu lub zasilaczu sieciowym powinny być wykonywane wyłącznie w zakładzie specjalistycznym.

Szkody materiałne

- Podczas transportu urządzenia z pełnym zbiornikiem na wodę należy zachować ostrożność, aby woda nie wyciekła i nie weszła w kontakt z częściami elektrycznymi.
- Nigdy nie należy zdejmować dyfuzora podczas pracy urządzenia. Należy najpierw wyłączyć urządzenie. Dopiero potem należy zdjąć pokrywę.
- Nie stawiać urządzenia na gorące powierzchnie.
- Zalecamy stosowanie wody destylowanej (demineralizowanej), aby uniknąć osadzania się kamienia na produkcie. Alternatywnie można również napełnić zbiornik na wodę czystą, świeżą wodą z kranu (o jakości wody pitnej).
- Nie napełniać urządzenia wodą o temperaturze wyższej niż +45°C.
- Nie używać zanieczyszczonej wody. Może to uszkodzić urządzenie.
- Ustawiać produkt na stabilnym, równym i odpornym na działanie wilgoci podłożu. Jeśli używana jest twarda woda lub woda z dodatkiem olejków aromatycznych, mogą się tworzyć osady.
- Nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio pod półką lub szafką ścienną ani w bezpośrednim sąsiedztwie innych wrażliwych przedmiotów. Nie należy kierować wylotu mgły w stronę przedmiotów. Mgła wodna może prowadzić do uszkodzeń.
- Unikanie szkód spowodowanych wodą: Zawsze opróżniać urządzenie natychmiast po użyciu. Nie umieszczać urządzenia na podłodze, tylko na podwyższeniu. Upewnić się, że nie można urządzenia przewrócić ani pociągnąć w dół. Nawet gdy urządzenie jest wyłączone, w jego wnętrzu mogą nadal znajdować się resztki wody i może ona wyciekać.
- Należy upewnić się, że obszar wokół dyfuzora zapachowego nie jest wilgotny ani mokry. Jeśli jednak pojawi się wilgoć, zaleca się, aby nie używać urządzenia w trybie ciągłym, ale w trybie interwałowym. Urządzenie należy umieścić w takim miejscu, aby wydostająca się mgiełka nie wchodziła w bezpośredni kontakt z materiałami chłonnymi, takimi jak dywany, zasłony lub obrusy.

- Nie wolno używać aromatów zawierających olej (np. olejek eukaliptusowy), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Używać wyłącznie olejków aromatycznych rozpuszczalnych w wodzie.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów przeznaczonych do urządzenia i dostarczonych przez producenta.
- Nie przykrywać urządzenia, na przykład ręcznikiem, i nie używać go pod kocem lub poduszką.
- Nie wystawiać produktu na działanie otwartego ognia, wody, wilgotnego środowiska, wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego itp. Chronić produkt również przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli wejdą w agresywną reakcję z antypoślizgowym materiałem spodu urządzenia i rozmiękną go. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, w razie potrzeby można umieścić pod urządzeniem antypoślizgową podkładkę.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Użytkowanie

- Ustawić urządzenie na stabilnym, równym i odpornym na działanie wilgoci podłożu.

OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Używać wyłącznie olejków aromatycznych rozpuszczalnych w wodzie.

WSKAZÓWKA - szkody materiałne

- Przed zdjęciem dyfuzora w celu napełnienia zbiornika na wodę należy zawsze wyłączyć urządzenie.

OSTRZEŻENIE - zagrożenie dla zdrowia

- Przed każdym użyciem należy napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą, aby zapobiec namnażaniu się zarazków.

- Jeśli do zbiornika na wodę zostanie dodany olejek aromatyczny, podczas użytkowania wokół urządzenia może skraplać się para.
- Rozpuszczalne w wodzie olejki aromatyczne można nabyć u wyspecjalizowanych sprzedawców detalicznych. W razie potrzeby należy zwrócić się o poradę do wyspecjalizowanego sprzedawcy. Należy przestrzegać wskazówek producenta.

Włączanie/wyłączanie

OSTRZEŻENIE - zagrożenie dla zdrowia

- W przypadku złego samopoczucia lub bólu głowy itp. podczas korzystania z urządzenia należy natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.

- Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania ...
- ... **1x** w celu włączenia mgły i światła zmieniającego kolor.
- ... **2x**, aby wyłączyć zmianę koloru światła.
- ... **3x**, aby wyłączyć urządzenie.
- Urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 3 godzinach.

Po użyciu

OSTRZEŻENIE - zagrożenie dla zdrowia

- Aby zapobiec namnażaniu się zarazków, należy ...
- ... zawsze opróżniać urządzenie natychmiast po użyciu.
- ... po użyciu umyć filcowy zasysacz wody pod bieżącą wodą i odłożyć go do całkowitego wysuszenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Dyfuzor, zasilacz sieciowy i kabel podłączeniowy nie mogą być nigdy zanurzone w wodzie lub innych cieczach, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem.

WSKAZÓWKA - szkody materiałne

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Wylewanie wody

- Przed zdjęciem dyfuzora w celu opróżnienia zbiornika na wodę należy wyłączyć dyfuzor i w razie potrzeby odłączyć go od zasilania.
- Wylać pozostałą wodę do odpływu.

Czyszczenie

- Po każdym użyciu wytrzeć urządzenie - zwłaszcza dolną część dyfuzora i zbiornik na wodę (**jednak nie membranę ultradźwiękową**) miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Czyścić wrażliwą membranę ultradźwiękową za pomocą wacika.
- W celu dokładnego wyczyszczenia należy wlać ok. 120 ml letniej wody i 1 łyżeczkę octu spożywczego do zbiornika na wodę. Pozostawić tę mieszaninę w zbiorniku na ok. 5 minut, a następnie wylać ją. Następnie wytrzeć zbiornik na wodę miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używane urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Dane techniczne

Model:	727 088
Zasilacz sieciowy:	
Producent:	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China (Chiny)
Model:	SG-0501000AE
Wejście:	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	5,0 V --- 1 A, 5 W (symbol --- oznacza prąd stały)
Średnia sprawność podczas pracy:	≥ 74,05 %
Pobór mocy bez obciążenia:	≤ 0,05 W
Klasa ochronności:	II

Źródło światła: 7 kolorowych diod LED
Ilość napełnienia zbiornika na wodę: 130 ml
Do pomieszczeń do 15 m²
Temperatura otoczenia: od +10 do +40°C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie zutylizować zgodnie z zasadami segregacji. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utylizacji mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.

Numer artykułu: 727 088