


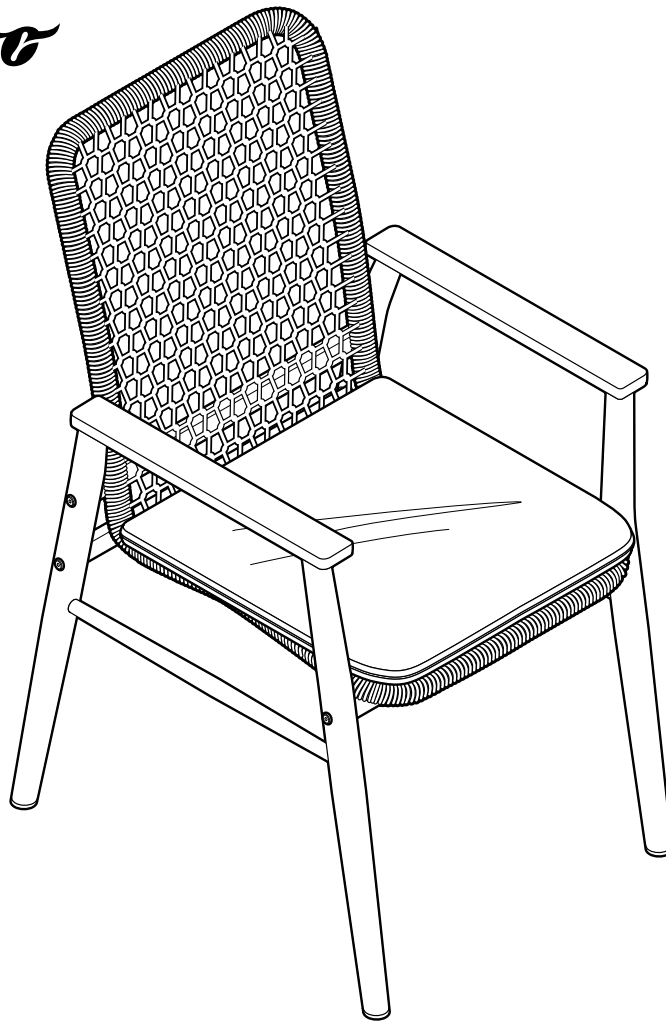

- de** Aufbauanleitung
- fr** Instructions de montage
- it** Istruzioni di montaggio
- en** Assembly instructions
- cs** Návod k montáži
- pl** Instrukcja montażu
- sk** Návod na montáž
- hu** Összeszerelési útmutató
- tr** Kurulum talimatları

Achtung! Unbedingt zuerst lesen! Zum späteren Nachlesen aufbewahren!
Attention! À lire avant l'utilisation! À conserver pour toute consultation ultérieure!

Importante! Leggere attentamente prima dell'utilizzo! Conservare per riferimenti futuri!

Important! Read before assembling! Retain for future reference!

Pozor! Nutno nejdřív přečíst! Uchovejte k pozdějšímu přečtení!

Uwaga! Najpierw koniecznie przeczytać! Zachować do późniejszego wykorzystania!

Pozor! Bezpodmienečne si najprv prečítajte! Uschovajte pre prípad neskoršej potreby!

Figyelem! A szerelés előtt feltétlenül olvassa el! Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni!

Dikkat! Mutlaka okuyun! Daha sonra tekrar okumak için saklayın!

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Anleitung.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Zu Ihrer Sicherheit



GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!
- Für die sichere Montage wird der Artikel mit diversen Kleinteilen ausgeliefert. Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, wenn Sie den Artikel montieren.
- Halten Sie Kleinkinder von dem Artikel fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern.

VORSICHT - Verletzungsgefahren und Sachschäden!

- Stellen Sie den Artikel immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Boden.
- Stellen Sie sich nicht auf den Artikel.
Er könnte umkippen oder beschädigt werden.
- Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit alle Schraubverbindungen und ziehen diese ggf. nach.
- Bedenken Sie: Unter Umständen können sich Kleidungsstücke (Knöpfe, Haken, Gürtelschnallen etc.) in der groben Kordel-Bespannung verhaken.
- Montieren Sie den Artikel auf einer weichen und ebenen Unterlage; legen Sie die Transportpappe unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden.
- Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Gebrauch im Freien geeignet.

Bei lang anhaltenden Schlechtwetterphasen sowie in den Wintermonaten empfehlen wir Ihnen, den Artikel geschützt und trocken aufzubewahren.

Der Artikel ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Auspacken und Entsorgen

Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen.

Zur Pflege

Kordel-Bespannung

Die Kordel-Bespannung (PP) ist wetterfest und UV-beständig. Reinigen Sie die Bespannung bei Bedarf mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Verwenden Sie auf keinen Fall spitze oder kratzende Hilfsmittel (z.B. Drahtschwämme) und keinen Hochdruckreiniger, um die Bespannung nicht zu beschädigen.

Metallgestell

Reinigen Sie das Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Nicht scheuern!

Massivholzteile

Die Armlehnen wurden aus unbehandeltem Teakholz hergestellt, das von Natur aus dank seines hohen natürlichen Ölgehaltes äußerst witterungsbeständig ist. Unter dem Einfluß von Sonne und Regen nimmt die Holzoberfläche mit der Zeit eine charakteristische silbergraue Patina an.

Wir empfehlen Ihnen, folgende Punkte zur Pflege zu beachten:

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Verzichten Sie auch auf den Einsatz von Hochdruckreinigern. Reinigen Sie die Oberflächen bei Bedarf mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Stärkere Verschmutzungen lassen sich mit einer weichen Bürste und Kernseife beseitigen.
- Wenn Sie den ursprünglichen, honigbraunen Farbton des Teakholzes erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen, das Holz ein- bis zweimal pro Jahr mit einer geeigneten Lasur oder einem Teaköl zu behandeln. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten. Wählen Sie zum Nachölen einen gut belüfteten Ort und schützen Sie den Untergrund - z.B. mit einer dicken Pappe - vor heruntertropfendem Öl. Gehen Sie wie folgt vor:
 1. Reinigen Sie die Holzoberfläche sorgfältig von eventuellen Ablagerungen und Verschmutzungen. Spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach und lassen Sie den Artikel danach gut trocknen.
 2. Schleifen Sie die Holzoberfläche ggf. leicht mit feinem Schleifpapier (Körnung 180) an, damit das Öl bzw. die Lasur besser einziehen kann. Verwenden Sie bei größeren Flächen eine Staubmaske und wischen Sie den Schleifstaub anschließend mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
 3. Reiben Sie die Holzoberfläche mit einem weichen Tuch oder Schwamm oder einem Pinsel gleichmäßig und sparsam mit Öl bzw. Lasur ein.
 4. Wischen Sie nach ca. 15-25 Minuten überschüssiges, nicht eingezogenes Öl bzw. Lasur mit einem sauberen Lappen auf. So vermeiden Sie die Entstehung von hartnäckigen klebrigen Flecken und Laufnasen.
 5. Lassen Sie den Artikel anschließend mindestens 48 Stunden gut geschützt vor der Witterung trocknen, bevor Sie ihn wieder in Gebrauch nehmen.

Die Behandlung mit Teaköl oder Lasur dient ausschließlich optischen Zwecken und hat keinerlei Einfluss auf die Haltbarkeit des Artikels.



ACHTUNG - Brandgefahr!

Ölgetränkte Lappen niemals zusammengeknüllt trocknen lassen, da diese sich sonst selbst entzünden können. Hängen Sie den Lappen unmittelbar nach Gebrauch ausgebreitet und mit Wäscheklammern fixiert an einer Leine zum Trocknen auf.

Holz ist ein Naturprodukt. Es unterliegt somit Veränderungen in Farbe und Maserung. Bei lang anhaltender Hitze und Trockenheit können feine Risse auftreten. Diese beeinträchtigen die Qualität und Funktion des Artikels nicht.

Sitzkissenbezug

Der Bezug des Sitzkissens ist nicht abnehmbar. Entfernen Sie Flecken kurz nach dem Entstehen mit lauwarmem Wasser und Neutralseife. Wir empfehlen, nach Möglichkeit nur vorsichtig zu tupfen und immer die ganze Fläche zu reinigen. Reiben Sie niemals auf einer Stelle! Lassen Sie die gereinigte Stelle vollständig trocknen. Benutzen Sie keinen Haartrockner.

Bewahren Sie das Kissen bei Regenwetter trocken auf.

Chère cliente, cher client!

Conservez ces instructions en lieu sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ces instructions en même temps que l'article.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

Pour votre sécurité



DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!
- Cet article est livré avec de nombreux petits éléments de montage qui peuvent entraîner la mort s'ils sont ingérés. Assemblez donc l'article en dehors de la présence d'enfants.
- Tenez les enfants en bas âge à distance de l'article, car ils pourraient essayer de s'y accrocher ou de l'escalader.

PRUDENCE - risque de blessures et de détériorations!

- Posez toujours l'article sur un sol plan et horizontal.
- Ne vous mettez pas debout sur l'article. Il pourrait basculer ou être endommagé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien fixées. Resserrez-les, le cas échéant.
- Notez que, dans certaines circonstances, des pièces de vêtements (boutons, crochets, boucles de ceinture, etc.) peuvent se prendre dans le cordage à mailles grossières.
- Assemblez l'article sur une surface souple et plane, en le posant éventuellement sur l'emballage en carton afin d'éviter de rayer ou d'endommager les surfaces.
- N'utilisez l'article que dans le domaine d'utilisation prévu et ne le surchargez pas.

Domaine d'utilisation

Cet article est destiné à une utilisation à l'extérieur.

En cas de longues périodes de mauvais temps ou pendant les mois d'hiver, nous vous recommandons de mettre l'article à l'abri dans un endroit sec.

Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Déballage et élimination des emballages

Enlevez soigneusement tout le matériel d'emballage et éliminez-le selon les principes de la collecte sélective. Veillez à ne pas jeter par inadvertance le matériel de montage.

Entretien

Cordage

Le cordage (PP) est résistant aux intempéries et aux UV. Nettoyez le cordage à l'eau chaude et avec un peu de nettoyant doux si nécessaire, et essuyez-le ensuite avec un chiffon sec. N'utilisez jamais d'objets pointus ou abrasifs (par exemple éponges métalliques) ni de nettoyeur haute pression qui risqueraient d'endommager le cordage.

Structure métallique

Nettoyez la structure en aluminium thermolaqué avec un chiffon légèrement humide et un nettoyant doux si nécessaire, puis passez un chiffon sec pour essuyer. Ne la frottez pas!

Éléments en bois massif

Les accoudoirs sont en teck non traité. De par sa teneur élevée en oléorésine naturelle, ce matériau est extrêmement résistant aux aléas climatiques. Exposée au soleil et à la pluie, la surface du bois prend, au fil du temps, un aspect patiné gris argenté caractéristique.

Nous vous recommandons de respecter les conseils d'entretien suivants:

- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. N'utilisez pas non plus de nettoyeur haute pression. Nettoyez les surfaces à l'eau chaude et avec un peu de nettoyant doux si nécessaire, et essuyez-les ensuite avec un chiffon sec. En cas de fortes salissures, utilisez une brosse douce et du savon de Marseille.
- Si vous souhaitez préserver la teinte miel d'origine du teck, nous vous recommandons de traiter le bois une à deux fois par an avec un vernis adapté ou une huile pour teck. Faites-vous conseiller dans un commerce spécialisé.

Pour les prochaines applications, choisissez un endroit bien ventilé et protégez le sol avant d'appliquer l'huile, par ex. avec un carton épais, afin d'éviter les gouttes.

Procédez de la manière suivante:

1. Nettoyez la surface du bois avec soin afin d'enlever les éventuels dépôts et salissures. Rincez soigneusement à l'eau claire puis faites bien sécher l'article.
2. Si nécessaire, poncez légèrement la surface du bois avec du papier de verre fin (grain 180) afin que l'huile ou le vernis pénètre mieux. Pour les surfaces plus grandes, portez un masque anti-poussière puis essuyez la poussière de ponçage avec un chiffon légèrement humidifié.
3. Frottez la surface du bois uniformément avec un chiffon, une éponge ou un pinceau doux, et appliquez l'huile ou le vernis avec parcimonie.
4. Après environ 15 à 25 minutes, essuyez l'excédent d'huile ou de vernis non absorbé à l'aide d'un chiffon propre. Vous éviterez ainsi la formation de taches collantes et tenaces.
5. Pour finir, faites sécher l'article pendant au moins 48 heures, bien à l'abri des intempéries avant de le réutiliser.

Le traitement à l'huile pour teck ou au vernis s'effectue à des fins exclusivement visuelles. Il n'a donc aucune influence sur la longévité de l'article.



ATTENTION - risque d'incendie!

Ne laissez jamais un chiffon imprégné d'huile sécher en étant tout froissé: il pourrait s'enflammer. Étendez le chiffon sur un fil immédiatement après utilisation à l'aide de pinces à linge pour le faire sécher.

Le bois est un produit naturel. Il est donc soumis à des variations de teinte et de veinage. La chaleur et la sécheresse extrêmes peuvent entraîner des fissures fines qui n'auront cependant aucune influence sur la qualité et la fonction de l'article.

Housse du coussin

La housse du coussin n'est pas amovible. Enlevez les taches dès leur apparition avec de l'eau tiède et du savon neutre. Nous recommandons de tamponner légèrement et de toujours nettoyer toute la surface. Ne frottez jamais l'endroit sali! Laissez ensuite complètement sécher. N'utilisez pas de sèche-cheveux! En cas de pluie, rangez le coussin dans un endroit sec.

Gentili clienti!

Conservare le presenti istruzioni per consultazione futura.

In caso di cessione dell'articolo, consegnare anche le presenti istruzioni.

Ci auguriamo che l'articolo acquistato soddisfi pienamente le vostre esigenze.

Il vostro team Tchibo

Per la vostra sicurezza



PERICOLO per i bambini

- Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. I sacchetti e le plastiche di imballaggio non sono giocattoli. Controllare che non vengano applicati sulla testa o che alcuni componenti non vengano ingeriti. Pericolo di soffocamento!
- L'articolo comprende numerosi componenti di piccole dimensioni che ne garantiscono il montaggio sicuro e che possono essere letali se ingeriti. Tenerli lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio dell'articolo.
- Tenere i bambini piccoli lontano dall'articolo, perché potrebbero utilizzarlo per cercare di alzarsi o per arrampicarsi.

ATTENZIONE - pericolo di lesioni o danni materiali!

- Posizionare l'articolo sempre su una superficie piana, non inclinata.
- Non salire sull'articolo: potrebbe ribaltarsi o essere danneggiato.
- Controllare regolarmente tutte le connessioni a vite e stringerle se necessario.
- Tenere presente: in alcune circostanze, i capi di abbigliamento (bottoni, gancetti, fibbie per cinture) possono rimanere impigliati nell'incordatura a maglie larghe.
- Montare l'articolo su un supporto piano e morbido; appoggiare l'articolo sul cartone utilizzato per il trasporto in modo da non graffiare o danneggiare le superfici.
- Utilizzare l'articolo unicamente per lo scopo previsto e non sovraccaricarlo.

Finalità d'uso

L'articolo è idoneo per l'uso in ambiente esterno.

Durante i periodi di tempo cattivo prolungato e nei mesi invernali, si consiglia di conservare l'articolo protetto e all'asciutto.

L'articolo è destinato all'uso domestico e non è adatto a scopi commerciali.

Disimballaggio e smaltimento

Estrarre con cura l'articolo dal materiale di imballaggio e smaltire quest'ultimo in base alla relativa natura. Assicurarsi di non gettare via materiale di montaggio importante.

Manutenzione

Incordatura

L'incordatura (PP) è resistente alle condizioni meteo e ai raggi UV. Se necessario, pulire l'incordatura con acqua calda ed un detergente delicato e asciugarlo con un panno asciutto. Non utilizzare in nessun caso materiali appuntiti o abrasivi (ad es. spugne metalliche) oppure detergenti ad elevata pressione per non deteriorare l'incordatura.

Telaio metallico

Pulire il telaio in alluminio verniciato a polvere con un panno leggermente umido e, se necessario, un detergente di media intensità. Quindi ripassare con un panno asciutto. Non strofinare!

Parti in legno massello

I braccioli sono realizzati in legno di teak non trattato, che proprio per le sue caratteristiche naturali presenta un elevato contenuto di olio ed è molto resistente alle intemperie. L'azione del sole e della pioggia provoca col tempo sulla superficie del legno la tipica patina grigio-argentina.

Per la cura di questo articolo si consiglia di seguire i punti elencati di seguito:

- Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi come ad es. spazzole dure, ecc. Evitare l'uso di pulitrici a pressione. Pulire le superfici, al fabbisogno, con acqua calda e un detergente delicato e asciugare con un panno morbido. La sporcizia può essere rimossa con una spazzola morbida e sapone da bucato, a mano.
- Per preservare la tonalità color miele originaria del legno di teak, si consiglia di trattare il legno una o due volte all'anno con cera o olio per legno. Chiedere consiglio al rivenditore di fiducia. Per applicare l'olio scegliere un luogo ben ventilato e proteggere il pavimento per es. usando con un cartone spesso, dalle gocce di olio.

1. Pulire la superficie del legno con cura da eventuali accumuli di sporco. Pulire a fondo con acqua pulita e lasciar asciugare.
2. Eventualmente levigare in modo delicato la superficie in legno con carta vetrata (grana 180), per favorire la penetrazione di olio. Per il trattamento di superfici ampie si consiglia di indossare una mascherina anti-polvere e alla fine del lavoro pulire la polvere della levigatura con un panno lievemente umido.
3. Strofinare la superficie di legno con un panno, una spugna o un pennello dell'olio o della cera, in modo uniforme e senza eccedere.
4. Dopo ca. 15-25 minuti asciugare l'olio (o la cera) in eccesso, non penetrato, usando un panno pulito. In tal modo si evita la formazione di macchie di olio, appiccicose e tenaci e scoloriture.
5. Infine, prima dell'utilizzo, lasciar asciugare l'articolo per almeno 48 ore, in un luogo protetto dalle intemperie.

Il trattamento con olio per teak o cera serve soltanto per scopi estetici e non influisce sulla durata dell'articolo.



ATTENZIONE - Pericolo di incendio!

I panni imbevuti di olio non vanno lasciati ad asciugare, tutti ripiegati su sé stessi, perché possono infiammarsi. Subito dopo l'uso, appendere il panno, per farlo asciugare, ad un filo, ben disteso e fissarlo con mollette da bucato.

Il legno è un prodotto naturale. Può subire quindi variazioni nel colore e nella struttura. In presenza di calore e clima molto asciutto prolungato, possono formarsi delle crepe sottili che non compromettono la qualità e il funzionamento dell'articolo.

Fodera del cuscino

La fodera del cuscino non è asportabile. Rimuovere le macchie non appena si formano con acqua tiepida e sapone neutro. Si consiglia se possibile, di tamponare con cautela e di pulire sempre tutta la superficie. Non strofinare mai in un solo punto! Lasciare asciugare completamente. Non usare l'asciugacapelli. Conservare il cuscino al riparo dalla pioggia.

Dear Customer

Keep these instructions for future reference. If you give this product to someone else, remember to also include these instructions.

We hope you will be entirely satisfied with your purchase.

Your Tchibo Team

For your safety



DANGER to children

- Keep the packaging material out of the reach of children. The plastic bags and protective films are not toys. Make sure that children do not pull them over their heads and that no parts of them are swallowed. Risk of suffocation!
- For correct assembly the product comes with various small parts. These parts can be highly dangerous if swallowed. Therefore, keep children away while assembling the product.

- Keep infants away from the product, as they might try to pull themselves up on it or climb onto it.

CAUTION - risk of injury and material damage!

- Always place the product on an even, non-sloping surface.
- Do not stand on the product. It might fall over or become damaged.
- Check at regular intervals whether all screw connections are tight - if necessary, retighten them.
- Please remember: in some circumstances, items of clothing (buttons, hooks, belt buckles, etc.) may get caught in the coarsely braided rope.
- Assemble the product on a soft and even surface, placing the transport cardboard underneath to avoid damaging or scratching any part of its surface.
- Only use the product for its intended purpose and do not overload it.

Intended use

The product is suitable for outdoor use.

We recommend that you store the product in a dry, sheltered place during long periods of bad weather and throughout the winter months.

The product is designed for home use and is not suitable for commercial purposes.

Unpacking and disposal

Carefully remove all packaging material and dispose of it in the proper manner. Take care not to accidentally throw away any assembly materials.

Care

Braided rope

The braided rope (PP) is weatherproof and UV-resistant. Clean the rope material as necessary with warm water and a mild cleaning product, and wipe it off with a dry cloth. Never use pointed or scratching products (e.g. wire sponges) or pressure cleaners, as these could damage the material.

Metal frame

Clean the powder-coated aluminium frame with a slightly damp and a mild cleaning detergent and wipe it off with a dry cloth. Do not scrub!

Solid wood parts

The armrests have been manufactured from untreated teakwood, which is extremely weather-resistant thanks to its high amount of natural oils. With exposure to sun and rain the wooden surfaces will acquire a characteristic silver-grey patina over time.

To keep the product looking its best, we recommend the following care:

- Do not use abrasive or caustic cleaning agents or hard brushes, etc. for cleaning. Do not use pressure cleaning machines. Clean the surfaces as needed with warm water and a mild cleaning agent, and then wipe them dry with a dry cloth. Very dirty areas can be cleaned with a soft brush and hard soap.
- If you would like to maintain the original, honey-coloured shade of the teakwood, we recommend treating the wood with a suitable varnish or teak oil once or twice a year. Ask for advice from a specialist retailer. Select a well-ventilated space to do this and protect the ground, e.g. with thick cardboard, from dripping oil. Proceed as follows:
 1. Carefully clean the wooden surfaces to be free of possible deposits or dirt. Then rinse them thoroughly with clear water and leave the product to dry fully.
 2. Sand the wooden surfaces slightly with fine sandpaper (grain 180) if necessary, so that they can better absorb the oil or varnish. Wear a dust mask when working with larger surfaces and then wipe off the sanded dust with a slightly moistened cloth.
 3. Use a soft cloth, sponge or brush to evenly and sparingly rub oil or varnish into the wooden surfaces.

4. After approx. 15-25 minutes, use a clean cloth to wipe off any excess oil or varnish that has not been absorbed by the wood. This will help avoid the formation of stubborn, sticky patches and runs.
5. Then leave the product to dry for at least 48 hours in a place where it is protected from the elements before using it again.

The treatment with teak oil or varnish is for optical purposes only and has no effect whatsoever on the durability of the product.



WARNING - risk of fire!

Never leave oil-soaked cloths crumpled up in a ball to dry out, as they may self-ignite. Immediately after using the cloth, spread it out and hang it on a clothes line with pegs to dry.

Wood is a natural product. This means it is subject to variations in colour and grain. Fine cracks may appear after long periods of hot, dry weather. These do not impair the product's quality or function.

Seat cushion cover

The cover of the seat cushion is not removeable. Deal with stains immediately with lukewarm water and neutral soap. We suggest that you carefully dab the stain, and always clean the entire surface. Never rub on one spot! Allow the cleaned area to dry completely. Do not use a hair dryer.

In wet weather store the cushion in a dry place.

CS

Vážení zákazníci,

uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Přejeme Vám, abyste byli s tímto výrobkem dlouho spokojeni.

Váš tým Tchibo

Pro Vaši bezpečnost



NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Sáčky a fólie nejsou hračky. Dbejte na to, aby si je děti nenatahovaly na hlavu nebo jich část nespolkly. Nebezpečí udušení!
- Pro bezpečnou montáž je výrobek dodáván s různými malými díly. Tyto díly však mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Proto během montáže udržujte děti mimo pracovní oblast.
- Výrobek udržujte mimo dosah malých dětí, protože by se mohly pokoušet vytáhnout se nahoru či na něj vylézt.

POZOR - nebezpečí poranění a vzniku věcných škod!

- Výrobek postavte na rovnou, ne šikmou plochu.
- Na výrobek si nestoupejte. Mohl by se převrhnout nebo poškodit.
- Občas zkontrolujte všechna šroubová spojení a případně šrouby dotáhněte.
- Uvažte: Eventuálně se mohou části oděvů (knoflíky, háčky, přezky opasků atd.) zachytit v hrubém plastovém výpletu.
- Výrobek montujte na měkkém a rovném podkladu; popřípadě jej podložte přepravní lepenkou, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození povrchů.
- Výrobek používejte jen k určenému účelu a nepřetěžujte jej.

Účel použití

Tento výrobek je vhodný k používání venku.

Během dlouhodobých fází špatného počasí a v zimních měsících Vám doporučujeme tento výrobek uchovávat na chráněném místě a v suchu.

Je určen k soukromému využití a není vhodný ke komerčním účelům.

Vybalení a likvidace

Pečlivě odstraňte veškerý obalový materiál, roztrďte jej a zlikvidujte.

Pozor abyste nedopatřením nevyhodili montážní materiál.

Ošetřování

Plastový výplet

Plastový výplet (PP) vzdoruje vlivům počasí a UV záření. V případě potřeby výplet čistíte teplou vodou a mírným čisticím prostředkem a utírejte do sucha suchou utěrkou. V žádném případě nepoužívejte špičaté nebo drsné pomůcky (např. drátěnky) ani vysokotlaké čističe, abyste nepoškodili výplet.

Kovový rám

Rám z práškem povrstveného hliníku očistíte lehce navlhčeným hadříkem a příp. jemným čisticím prostředkem a otřete ho suchým hadříkem. Nedrhňte!

Masivní dřevěné části

Opěrky rukou jsou zhotoveny z neošetřeného teakového dřeva, které je od přírody díky svému přirozenému vysokému obsahu oleje mimořádně odolné vůči povětrnostním vlivům. Pod vlivem slunce a větru získá povrch dřeva časem charakteristickou stříbřitě šedou patinu.

Doporučujeme, abyste při ošetřování dodržovali následující body:

- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, popř. tvrdé kartáče apod. Nepoužívejte ani vysokotlaké čističe. V případě potřeby čistíte povrchy teplou vodou a jemným čisticím prostředkem a otírejte suchým hadříkem. Silnější znečištění je možné odstranit měkkým kartáčem a jádrovým mýdlem.
- Chcete-li zachovat původní, medově hnědý barevný tón teakového dřeva, doporučujeme Vám ošetřit dřevo jednou až dvakrát ročně vhodnou lazurou nebo teakovým olejem. Nechte si poradit v odborném obchodě. K naolejování si vyberte dobře větrané místo a chráňte podklad - např. tlustým kartonem - před olejem kapajícím dolů. Postupujte následovně:
 1. Povrch dřeva pečlivě očistíte od případných nánosů a znečištění. Opláchněte výrobek důkladně čistou vodou a nechte jej dobře uschnout.
 2. Dřevěný povrch případně lehce obrušte jemným brusným papírem (se zrnitostí 180), aby se olej nebo lazura mohl lépe vsáknout. U větších ploch použijte masku proti prachu a prach z broušení následně utřete mírně navlhčeným hadříkem.
 3. Olej nebo lazuru nanášejte na povrch dřeva měkkým hadříkem, houbičkou nebo štětcem, rovnoměrně a úsporně.
 4. Zhruba po 15-25 minutách setřete přebytečný olej nebo lazuru, které se nevsáklý, čistým hadrem. Tím zabráníte vzniku úporných lepivých skvrn a skvrn od tekoucího oleje.
 5. Než výrobek začnete opět používat, nechte jej po dobu minimálně 48 hodin schnout tak, aby byl dobře chráněn před povětrnostními vlivy.

Ošetření teakovým olejem nebo lazurou slouží výhradně k optickým účelům a nemá žádný vliv na trvanlivost výrobku.



POZOR - nebezpečí požáru!

Hadry namočené v oleji nenechte nikdy schnout pomačkané, protože jinak by se mohly samy vznítit. Hadr ihned po použití pověste rozprostřený na šňůru na prádlo a připněte jej kolíčky na prádlo, aby mohl uschnout.

Dřevo je přírodní produkt. Proto u něho dochází ke změně barvy a kresby. Za dlouhou trvajícího horka a sucha může dojít ke vzniku jemných trhlin, které však nenarušují kvalitu a funkci výrobku.

Potah podušky

Potah podušky nelze sejmut. Skvrny odstraňujte krátce po jejich vzniku vlažnou vodou a neutrálním mýdlem. Doporučujeme podle možnosti jen opatrně zlehka otírat a vždy čistit celou plochu.

Nikdy však netřete déle jedno místo! Vyčištěné místo nechte dokonale uschnout. Nepoužívejte vysoušeč vlasů.

Podušku uchovávejte během deštivého počasí v suchu.

pl

Drodzy Klienci!

Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Dla bezpieczeństwa użytkownika



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Torebki oraz folie nie są zabawkami. Należy zwrócić uwagę, aby nie zostały naciągnięte na głowę i aby ich części nie zostały połknięte. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia/udławienia!
- Aby montaż przebiegał sprawnie i bezpiecznie, do produktu dołączono różne drobne części. Ich połknięcie może być śmiertelnie niebezpieczne. Z tego powodu należy dopilnować, aby podczas montażu produktu w pobliżu nie znajdowały się dzieci.
- Małe dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu, gdyż mogłyby podciągać się na nim lub próbować wdrapywać się na niego.

UWAGA - niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych!

- Produkt należy ustawiać zawsze na równym, niespadzistym podłożu.
- Nie stawiać na produkcie. Może on wówczas ulec przewróceniu i uszkodzeniu.
- Od czasu do czasu należy sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe. W razie potrzeby dokręcić śruby.
- Należy pamiętać o tym, że w niektórych okolicznościach elementy odzieży (guziki, haczyki, sprzączki pasków itp.) mogą się zahaczyć o plecionkę sznurową fotela, która ma duże oczka.
- Montaż produktu powinien odbywać się na miękkim i równym podłożu. Należy podłożyć tekturę z opakowania, aby powierzchnie zewnętrzne nie uległy zarysowaniu ani uszkodzeniu.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy go przeciążać.

Przeznaczenie

Produkt nadaje się do stosowania na wolnym powietrzu.

W przypadku długo utrzymującej się złej pogody, a także w okresie zimowym zalecamy przechowywanie produktu w suchym, osłoniętym miejscu.

Produkt zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Rozpakowanie i utylizacja

Wszystkie materiały opakowaniowe należy starannie usunąć i zutylizować w sposób zgodny z zasadami segregacji odpadów. Należy przy tym uważać, aby przez nieuwagę nie wyrzucić materiałów montażowych.

Na temat pielęgnacji produktu

Plecionka sznurowa

Plecionka sznurowa (PP) jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe. W razie potrzeby należy ją umyć ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego, a następnie wytrzeć suchą szmatką. W żadnym razie nie wolno używać spiczastych lub rysujących powierzchnie przedmiotów (np. druciaków) ani myjki wysokociśnieniowej, aby nie uszkodzić plecionki.

Metalowy stelaż

Stelaż z malowanego proszku aluminium należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego, a następnie wytrzeć suchą szmatką. Nie szorować!

Części z litego drewna

Podłokietniki wytworzono z niekonserwowanego drewna tekowego, które dzięki znacznej naturalnej zawartości substancji olejowych jest bardzo odporne na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem słońca i deszczu powierzchnia drewna pokrywa się z czasem charakterystyczną, srebrnoszarą patyną.

Zalecamy przestrzeganie następujących zaleceń dot. pielęgnacji produktu:

- Do czyszczenia nie należy używać szorujących ani żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp. Należy też powstrzymać się od stosowania myjki wysokociśnieniowej. W razie potrzeby powierzchnie produktu należy czyścić przy użyciu ciepłej wody z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego, a następnie wytrzeć suchą szmatką. Silniejsze zabrudzenia można usuwać miękką szczotką i szarym mydłem.
- Jeśli użytkownik chce zachować pierwotny, miodowobrazowy odcień drewna tekowego, zalecamy, aby 1-2 razy w roku pokrywać drewno odpowiednią lazurą lub olejem do drewna tekowego. W tej kwestii należy zasięgnąć rady w sklepach branżowych. Olejowanie produktu należy wykonywać w dobrze wentrowanym miejscu, chroniąc podłogę przed skapującym olejem, np. za pomocą grubego kartonu. Postępować zgodnie z poniższą procedurą:
 1. Starannie oczyścić powierzchnię drewna, usuwając ewentualne osady i zabrudzenia. Następnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić produkt do całkowitego wyschnięcia.
 2. W razie potrzeby lekko przeszlifować powierzchnię drewna drobnym papierem ściernym (ziarno 180), tak aby olej/lazura mogły łatwiej wnikać do wnętrza. W przypadku większych powierzchni używać maski przeciwpyłowej, a po zakończeniu szlifowania wytrzeć pył szlifarski lekko zwilżoną ściereczką.
 3. Za pomocą miękkiej szmatki, gąbki lub pędzla równomiernie i oszczędnie natrzeć powierzchnię drewna olejem/lazurą.
 4. Po ok. 15-25 minutach wytrzeć nadmiarowy, niewchłonięty olej/lazurę za pomocą czystej ściereczki. Dzięki temu można uniknąć powstania uporczywych, lepkich plam i ocieków.
 5. Następnie pozostawić produkt na przynajmniej 48 godzin do wyschnięcia w miejscu dobrze chronionym przed czynnikami pogodowymi, zanim zostanie on ponownie użyty.

Konserwacja olejem do drewna tekowego lub lazurą służy wyłącznie do uzyskania pożądanego wyglądu/estetyki drewna - nie ma żadnego wpływu na trwałość produktu.



UWAGA - ryzyko powstania pożaru!

Nigdy nie pozostawiać nasączonych olejem, zmiętych szmatek/ścierek do wyschnięcia, ponieważ może wówczas dojść do ich samozapłonu. Szmatkę/ścierekę należy od razu po użyciu rozwiesić na sznurze do suszenia w stanie rozłożonym i zamocować klamkami do bielizny.

Drewno jest produktem naturalnym. W związku z tym jest podatne na zmiany barwy i mazerunku. Przy utrzymujących się wysokich temperaturach oraz suszy mogą się pojawić niewielkie pęknięcia. Nie mają one jednak niekorzystnego wpływu na jakość i funkcjonalność produktu.

Pokrowiec poduszki do siedzenia

Pokrowca poduszki do siedzenia nie można zdjąć. Plamy należy usuwać od razu po ich powstaniu przy użyciu letniej wody i neutralnego mydła. Zalecamy, aby w miarę możliwości jedynie ostrożnie pocierać i zawsze czyścić całą powierzchnię. Nigdy nie trzeć wyłącznie w jednym miejscu! Wyczyszczone miejsce pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie używać suszarki do włosów. Podczas deszczowej pogody przechowywać poduszkę w suchym miejscu.

sk

Vážení zákazníci!

Tento návod uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Ak výrobok postúpíte inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod. Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



Pre vašu bezpečnosť

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Vrecká a fólie nie sú hračky. Dbajte na to, aby si ich deti nedávali cez hlavu a časti z nich neprehltli. Nebezpečenstvo udusení!
- S cieľom bezpečnej montáže je tento výrobok dodávaný s rôznymi drobnými dielmi. Tieto diely môžu byť po prehltnutí životnebezpečné. Deti preto udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti, keď tento výrobok montujete.
- Malé deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od tohto výrobku, pretože by sa mohli pokúšať naň vystúpiť alebo vyliezť.

POZOR - Nebezpečenstvo úrazu a vecných škôd!

- Tento výrobok umiestnite vždy na rovnú a nie šikmú podlahu.
- Na tento výrobok sa nestavajte. Mohol by sa prevrátiť alebo poškodiť.
- Z času na čas skontrolujte všetky skrutkové spoje a príp. ich dotiahnite.
- Berte na vedomie: Za určitých okolností sa môžu časti odevu (gombíky, háčiky, spony opaskov atď.) zachytiť v hrubom výplete z lana.
- Tento výrobok montujte na mäkkom a rovnom podklade; podložte ho prepravným kartónom, aby sa povrch nepoškriabal alebo nepoškodil.
- Tento výrobok používajte len v súlade s jeho určením a nepreťažujte ho.

Účel použitia

Tento výrobok je vhodný na použitie vonku.

V prípade dlhšie pretrvávajúcej zlej poveternostnej fázy ako aj v zimných mesiacoch odporúčame tento výrobok uschovať prikrýty na suchom mieste.

Tento výrobok je určený pre súkromné domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

Vybalenie a likvidácia

Opatrne odstráňte všetok obalový materiál a zlikvidujte ho v súlade s pravidlami separovaného zberu. Dbajte na to, aby ste omylom nevyhodili montážny materiál.

Ošetrovanie

Výplet z lana

Výplet z lana (PP) odoláva poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Výplet v prípade potreby čistite teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom a následne ho utrite suchou handrou. V žiadnom prípade nepoužívajte ostré predmety alebo pomôcky spôsobujúce poškrabanie (napr. drôtenky), ako ani vysokotlakový čistič, aby ste nepoškodili výplet.

Kovová konštrukcia

Konštrukciu z práškovaného hliníka čistite mierne navlhčenou handrou a príp. s jemným čistiacim prostriedkom a potom utrite suchou handrou. Nedrhňte!

Dielce z masívneho dreva

Opierky rúk boli vyrobené z neošetreného tиковého dreva, ktoré je vďaka svojmu vysokému obsahu prírodných olejov prirodzene mimoriadne odolné voči vplyvom počasia. Vplyvom slnka a dažďa nadobúda povrch dreva charakteristickú striebornosivú patinu.

Odporúčame dbať na nasledovné body:

- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani leptavé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. Nepoužívajte ani vysokotlakové čističe. Povrchy v prípade potreby ošetríte teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom a poutierajte ich suchou handrou. Silnejšie znečistenia sa dajú odstrániť pomocou mäkkej kefy a jadrového mydla.
- Ak chcete zachovať pôvodný medovohnedý farebný odtieň tиковého dreva, odporúčame vám, aby ste drevo jeden alebo dva razy do roka ošetrili vhodnou lazúrou alebo tиковým olejom. Nechajte si poradiť v špecializovanej predajni. Na dodatočné naolejovanie zvolte dobre vetrané miesto a zabezpečte ochranu podkladu pred kvapkajúcim olejom - napr. hrubým kartónom. Postupujte nasledovne:
 1. Dôkladne ošetríte povrch dreva od prípadných usadenín a špiny. Opláchnite dôkladne čistou vodou a výrobok nechajte potom dobre uschnúť.
 2. Povrch dreva príp. zľahka obrúste jemným brúsnyim papierom (zrnitosť 180), aby mohol olej, resp. lazúra lepšie vsiaknuť. Pri väčších plochách použite aj protiprachovú masku a brúsny prach následne utrite mierne navlhčenou handrou.
 3. Povrch dreva rovnomerne a šetrne natrite olejom, resp. lazúrou pomocou mäkkej handry, hubky alebo štetca.
 4. Po 15 - 25 minútach zotrite prebytočnú vrstvu oleja, resp. lazúry čistou handrou. Takto zabránite vzniku zatvrdnutých lepkavých flákov a stekancov.
 5. Skôr než začnete výrobok opäť používať, nechajte ho následne minimálne 48 hodín dobre chránený pred poveternostnými vplyvmi uschnúť.Ošetrovanie tиковým olejom alebo lazúrou slúži výlučne na zachovanie optického vzhľadu a nemá vplyv na trvácnosť výrobku.



POZOR - Nebezpečenstvo požiaru!

Handry namočené olejom nikdy nenechávajte zaschnúť zhrnuté, pretože by mohlo dôjsť k ich samovoľnému vznieteniu. Bezprostredne po použití zaveste vystretú handru na šnúru a prichyťte ju kolíkmi na bielizeň, aby vyschla.

Drevo je prírodný produkt. Podlieha preto zmenám vo farbe a textúre. Pri dlhšie trvajúcich horúčavách a suchu môžu vzniknúť jemné trhliny. Trhliny nemajú vplyv na kvalitu a funkčnosť výrobku.

Poťah vankúša

Poťah vankúša sa nedá odobrať. Škvrný odstraňujte ihneď po ich vzniku vlažnou vodou a neutrálnym mydlom. Odporúčame podľa možnosti škvrnu opatrne odstrániť pomocou pijavej handričky alebo papiera a vždy čistiť celú plochu. Nikdy nedrhnite na jednom mieste! Vyčistené miesto nechajte úplne vyschnúť. Nepoužívajte sušič na vlasy. Podušku uschováajte počas daždivého počasia v suchu.

hu

Kedves Vásárlónk!

Ŕizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak. Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Biztonsága érdekében



VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. A zacskó és a fólia nem játék. Ügyeljen arra, hogy azokat a gyermekek ne húzzák a fejükre, és hogy apró részeket ne nyeljenek le belőlük. Fulladásveszély!
- A biztos összeszerelés érdekében a csomagolás számos rögzítőelemet tartalmaz. Az apró részek lenyelése életveszélyes lehet. A termék összeszerelésekor a gyermekeket tartsa távol.

- Tartsa távol a gyerekeket a terméktől, mert megkísérelhetnek felmászni rá vagy felhúzódkodni rajta.

FIGYELEM - Sérülésveszély és anyagi károk!

- A terméket mindig sima, vízszintes talajra helyezze.
- Ne álljon a termékre, mivel felborulhat vagy megsérülhet.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a csavarozásokat, és szükség esetén húzza meg őket.
- Vegye figyelembe: Előfordulhat, hogy a durvább kötélfonatba beleakadhatnak a ruhadarabok (gombok, kapcsok, övcsatok stb.)
- A terméket puha, sima felületen szerelje össze, helyezze alá a szállítási kartont, így a felülete nem karcolódik és nem sérül meg.
- A terméket rendeltetésszerűen használja, és ne terhelje túl.

Rendeltetés

A termék kültéri használatra alkalmas.

Hosszan tartó rossz idő esetén, illetve a téli hónapokban javasoljuk, hogy a terméket tartsa szárazon és óvja az időjárás viszontagságaitól.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Kicsomagolás és hulladékkezelés

Óvatosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot. A csomagolóanyag eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Ügyeljen arra, nehogy véletlenül apró alkatrészeket kidobjon.

Ápolás

Kötélfonat

A kötélfonat (PP) ellenáll az időjárás viszontagságainak és az UV-sugárzásnak. A fonatot meleg vízzel és kímélő tisztítószerrel tisztítsa meg, majd egy száraz ruhával törölje át. A tisztításhoz semmi esetre se használjon hegyes vagy súroló hatású segédeszközöket (pl. acéldörzsölő) vagy magasnyomású tisztítót, nehogy megsértse a fonatot.

Fém váz

A porbevonatos alumínium vázat enyhén benedvesített ruhával és kímélő tisztítószerrel tisztítsa meg, majd törölje szárazra. Ne súrolja!

Tömörfa részek

A kartálmák kezeletlen teakfából készültek, amely természeténél fogva magas olajtartalmának köszönhetően kiváló ellenállóképeséggel rendelkezik az időjárás viszontagságaival szemben. Nap és eső hatására a fa felületén idővel megjelenik az erre a fajtára jellemző, ezüstszerű patina.

Az ápoláshoz vegye figyelembe az alábbi pontokat:

- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefék és hasonlókat. Ne használjon magasnyomású tisztítót. Szükség esetén tisztítsa meg a termék felületét meleg vízzel és kímélő tisztítószerrel, majd törölje szárazra. Erősebb szennyeződések egy puha kefével és magzappannal távolítható el.
 - Ha meg szeretné tartani a teakfa eredeti mézbarna árnyalatát, javasoljuk, hogy kezelje a fát évente egyszer-kétszer egy arra alkalmas lazúrral vagy teakolajjal. Kérjen tanácsot egy szakkereskedésben. Az olajozáshoz jól szellőző helyet válasszon és takarja le a talajt, pl. egy vastag kartonlappal, hogy megóvja a lecsöpögő olajtól.
- A következőképpen járjon el:

1. Gondosan tisztítsa meg a fa felületét az esetleges lerakódásoktól és szennyeződésektől. Utána alaposan öblítse le tiszta vízzel, és hagyja a terméket teljesen megszáradni.
2. Szükség esetén csiszolja le a fapelületet egy kissé egy finom csiszolópapírral (180-as szemcseméret), hogy jobban beszívja az olajat vagy a lazúrt. Nagyobb felületek csiszolásánál viseljen porvédő maszkot, és a végén törölje le a csiszolásból visszamaradt port egy kissé benedvesített ruhával.

3. Dörzsölje be a fa felületét egyenletesen és takarékosan olajjal vagy lazúrral egy puha kendővel, szivaccsal vagy egy ecsettel.
4. Kb. 15-25 perc elteltével törölje le a felesleges, nem beszívott olajat vagy lazúrt egy tiszta ruhával, így elkerülhető, hogy makacs, ragacsos olajfoltok és foltyások keletkezzenek a felületen.
5. Mielőtt újra használná a terméket, hagyja a fát a kezelés után legalább 48 óráig száradni egy időjárástól védett helyen.

A teakolajjal vagy lazúrral történő kezelés kizárólag optikai célú, a termék tartósságát nem befolyásolja.



VIGYÁZAT – tűzveszély!

Olajjal átitatott törőlkendőket soha ne hagyja összegyűrve megszáradni, mert maguktól meggyulladhatnak. A száradáshoz közvetlenül a használat után, kiterítve akassza fel őket csipeszekkel egy ruhaszárító kötéltre.

A fa természetes anyag. Színe és erezte változhat. Hosszan tartó hőség és szárazság esetén a fa felületén vékony repedések keletkezhetnek. Ezek nem befolyásolják károsan a termék minőségét és funkcióját.

Párnahuzat

Az ülpárna huzata nem levehető. A foltokat röviddel keletkezésük után távolítsa el langyos vízzel és semleges szappannal. Javasoljuk, hogy lehetőleg csak óvatosan itassa fel és mindig az egész felületet tisztítsa meg. Soha ne dörzsölje egy helyen! A megtisztított helyet hagyja teljesen megszáradni. A szárításhoz ne használjon hajszárítót. Esős idő esetén száraz helyen tárolja a párnákat.

tr

Değerli Müşterimiz!

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için



Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmamasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün, güvenli monte edilmesi için çeşitli küçük parça vs. ile birlikte satılır. Bu parçalar yutulduğunda hayati tehlike söz konusudur. Bu yüzden ürünü kuracağınız zaman çocukları uzak tutun.
- Küçük çocukların ürüne tutunmayı veya üzerine tırmanmayı isteyebileceğini göz önünde bulundurarak onları üründen uzak tutun.

DİKKAT – Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

- Ürünü daima eğimi olmayan düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün üzerine çıkmayın. Devrilebilir veya hasar görebilir.
- Düzenli aralıklarla tüm vida bağlantılarını kontrol edin ve gerekirse sıkın.
- Unutmayın: İri ilmekli ip gergisine duruma göre giysilerin parçaları (düğmeler, halkalar, kemer tokaları vb.) takılabilir.
- Ürünü yumuşak ve düz bir zemin üzerinde monte edin. Ürünün yüzeylerinin çizilmemesi veya hasar görmemesi için karton ambalajı ürünün altına yerleştirin.
- Ürünü sadece öngörülen kullanım amacı için kullanın ve aşırı yüklemekten kaçının.

Kullanım amacı

Bu ürün açık alandaki kullanım için uygundur.

Uzun süreli kötü hava koşullarında ve kış mevsiminde ürünü korunaklı ve kuru bir yerde muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

Bu ürün, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Ambalajı açma ve imha etme

Ürünü ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini türüne göre ayırıp atın. Bu esnada yanlışlıkla montaj malzemelerini de atmamaya dikkat edin.

Bakım

İp gergisi

İp gergisi (PP) her türlü hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. İp gergisini gerekirse sıcak su ve yumuşak bir deterjan ile temizleyin ve ardından kuru bez ile silin. İp gergisinin zarar görmemesi için hiçbir zaman sivri veya çizilebilir yardımcı araç (örn. tel sünger) ve basınçlı yıkama makinesi kullanmayın.

Metal çerçeve

Toz boya ile kaplı olan alüminyum çerçeveyi hafif nemli bir bezle ve gerekirse yumuşak bir deterjanla temizleyin ve kuru bir bezle kurulayın. Ovalamayın!

Masif ahşap parçalar

Kolçaklar işlenmemiş tik ağacından üretilmiş olup, doğal olarak yağlı olmasından dolayı kötü hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Güneş ışınları ve yağmurun etkisi altında kalan ahşap yüzeyde zamanla karakteristik gümüş grisi renkli bir patina oluşur.

Bakım sırasında aşağıdaki noktaları dikkate almanızı öneririz:

- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır. Yüksek basınçlı temizleyiciler de kullanılmamalıdır. Yüzeyleri gerekirse ılık suyla ve yumuşak bir deterjan ile temizleyin ve ardından iyice kurulayın. Aşırı kirler yumuşak bir fırça ve saf sabun ile giderilebilir.
- Eğer tik ağacına özgü bal kahverengisi rengini korumak istiyorsanız, ahşap yüzeyine yılda bir veya iki kere uygun bir cila ya da tik yağı sürmenizi tavsiye ediyoruz. Yapı marketlere danışabilirsiniz. Yeniden yağlamak için havadar olan bir yeri seçin ve zemini örn., bir kalın karton ile damlayan yağdan koruyun.

Aşağıdaki şekilde hareket edin:

1. Ahşap yüzeyi olası kirlerden ve katmanlardan dikkatlice arındırın. Temiz su ile iyice durulayın ve ürünün ardından iyice kurumasını sağlayın.
2. Yağı ve cilayı daha iyi çekebilmesi için ahşap yüzeyi gerekirse hafifçe ince zımpara kağıdıyla zımparalayın (kum 180). Büyük yüzeylerde bir toz maskesi kullanın ve tozu hafif nemli bir bez ile silin.
3. Ahşap yüzeyi yumuşak bir bez, sünger veya fırça ile yağ veya cila ile eşit ve idareli bir şekilde ovalayın.
4. Yaklaşık 15-25 dakika sonra emilmemiş fazlalık yağı veya cilayı temiz bir bezle silin. Bu şekilde inatçı, yapış yapış olan lekelerin oluşmasını ve kurumuş yağ damlalarını önlemiş olursunuz.
5. Daha sonra ürünü en az 48 saat hava koşullarından korunmuş bir şekilde kullanıma hazır olması için kurumasını sağlayın.

Cila veya tik yağı uygulaması sadece görsel amaçlı olup ürünün kullanım ömrü ile ilgili değildir.



DİKKAT – Yangın tehlikesi!

Yağlanmış bezler kendiliğinden yanabildikleri için kesinlikle katlanmış şekilde kurutulmamalıdır. Bezleri kullanımdan hemen sonra çamaşır ipine sererek çamaşır mandalı ile sabitleyerek asılı bir şekilde kurumasını sağlayın.

Ahşap doğal bir malzemedir. Dolayısıyla renk değişimi ve beneklenme meydana gelebilir. Uzun süreli sıcaklıklarda ve kuru havada ince çatlaklar oluşabilir. Bunlar ürünün kalitesini ve fonksiyonunu kısıtlamaz.

Oturma minderi kılıfı

Oturma minderinin kılıfı çıkarılamaz. Lekeler, meydana geldikten hemen sonra ılık su ve nötr bir sabun ile silinmelidir. Mümkün oldukça dikkatli şekilde, hafifçe dokunarak silmenizi ve tüm alanı temizlemenizi öneriyoruz. Hiçbir zaman sadece tek bir yeri ovalamayın! Temizlediğiniz yerin tamamen kurumasını bekleyin. Saç kurutma makinesi kullanmayın! Minderi yağmurlu havada kuru yerde saklayın.

Garanti belgesi

22.05.2023 - 140745

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI; ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu: +90 216 575 4411 Faks: +90 216 576 04 84
e-posta: info@tchibo.com.tr
Yetkilinin İmzası / Firmanın Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti
Yeni Mh. Barbaros Mah. Lale Sok. No: 2/7
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 274933
V.D. 833 092 0923
**Tic. Sic. No: 0-8330-4244-0923012
www.tchibo.com.tr

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI; ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu: +90 216 575 4411 Faks: +90 216 576 0484
e-posta: info@tchibo.com.tr
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası / Firmanın Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti
Yeni Mh. Barbaros Mah. Lale Sok. No: 2/7
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 274933
V.D. 833 092 0923
**Tic. Sic. No: 0-8330-4244-0923012
www.tchibo.com.tr

Malın






Cinsi: MOBİLYA Markası: TCM
Modeli: 693 092 Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları




- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.** Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi

- halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 - Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
 - Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teileliste | Liste des pièces détachées | Elenco dei componenti | Parts list
Seznam dílů | Wykaz części | Zoznam dielcov | Alkatrészlista | Parça listesi

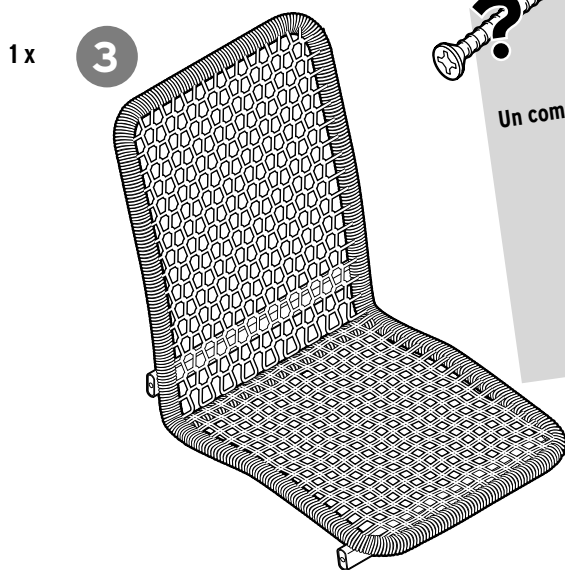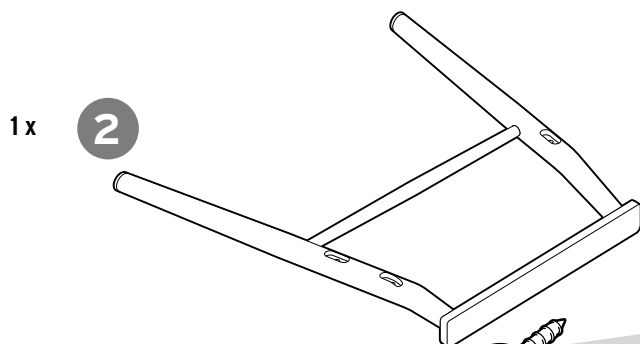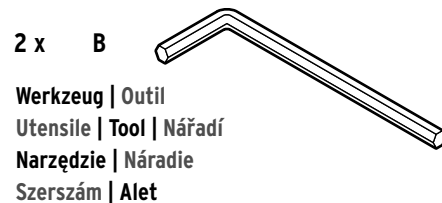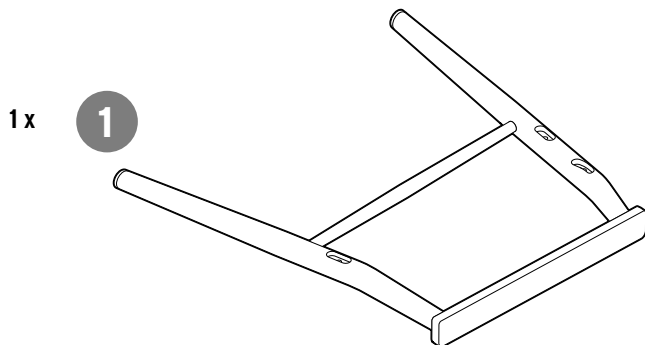

Ein Teil fehlt oder ist defekt? Service hinten im Heft.
Une pièce manque ou est défectueuse? Voir service client à la fin de ce livret.
Un componente manca o è difettoso? Per il servizio clienti si veda alla fine di questo manuale.
Is a part missing or broken? See back for service information.
Chybí nějaký díl nebo je poškozený? Servis na zadní straně tohoto návodu.
Brakuje jakiejś części lub jest uszkodzona? Serwis na ostatniej stronie.
Chýba niektorý dielcov alebo je chybný? Servis na zadnej strane.
Hiányzik vagy hibás egy alkatrész? Szervíz infó az utolsó oldalon.
Bir parça mı eksik veya hasarlı? Teknik destek bilgileri son sayfa.

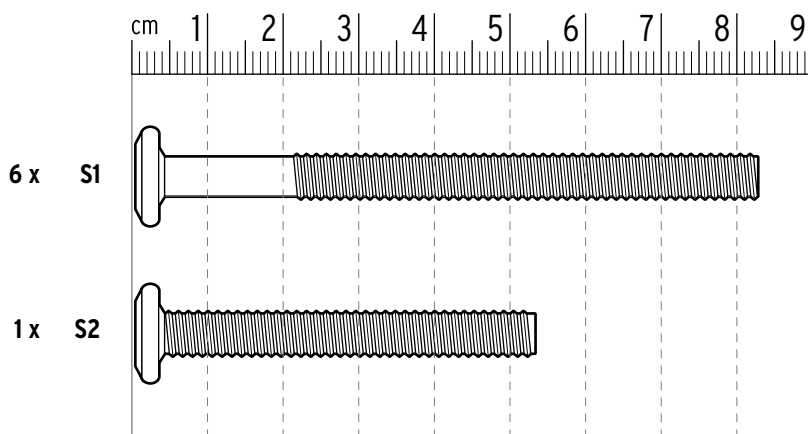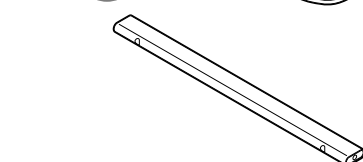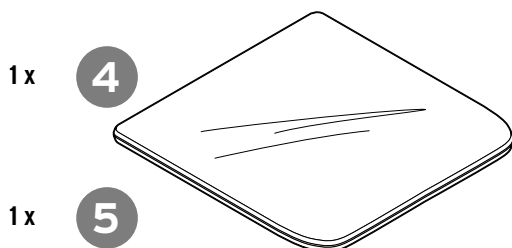

DEUTSCH

Drehen Sie die Schrauben vorerst nur zu 75% fest, damit sich die Teile nicht verkanten. Lockern Sie ggf. auch die vormontierten Schrauben an Bauteil **3** etwas. Drehen Sie die Schrauben erst ganz zum Schluss komplett fest.

FRANÇAIS

Dans un premier temps, serrez les vis à 75% seulement afin de ne pas fausser la bonne tenue des éléments. Desserrez aussi légèrement les vis pré-montées sur la pièce **3** le cas échéant. Attendez d'avoir complètement assemblé l'article pour les serrer à fond.

ITALIANO

Inizialmente, stringere le viti solo al 75%, in modo che le parti non si inclinino. Se necessario, allentare leggermente le viti preassemblate del componente **3**. Stringere completamente le viti alla fine.

ENGLISH

Tighten the screws only 75% of the way at first to prevent the parts from misaligning. If necessary, also loosen the pre-assembled screws on part **3** slightly. Fully tighten the screws only at the very end of the process.

ČESKY

Zpočátku utáhněte šrouby pouze na 75 %, aby se díly nenakláněly. V případě potřeby mírně povolte předem namontované šrouby na dílu **3**. Šrouby zcela utáhněte až úplně nakonec.

DEUTSCH

Die Schraube **S2** dient ausschließlich als Hilfsmittel für die Montage. Benutzen Sie sie wie beschrieben: Drehen Sie die Schraube **S2** in die Schraubverbindung **A** (s. Abbildung). Stecken Sie die Holzteile zusammen und verschrauben Sie sie mit Schraube **S1** und Schraubverbindung **A**. Drehen Sie Schraube **S2** wieder heraus.

FRANÇAIS

La vis **S2** n'est qu'un outil pour le montage. Utilisez-la comme décrit dans ces instructions: Vissez la vis **S2** dans le raccord à vis **A** (voir figure). Assemblez les pièces en bois et vissez-les avec la vis **S1** et le raccord à vis **A**. Puis dévissez la vis **S2**.

ITALIANO

La vite **S2** funge solo da supporto durante il montaggio. Utilizzarla come descritto: Avvitare la vite **S2** nel connettore a vite **A** (vedere figura). Allineare le parti di legno una con l'altra e avvitarle usando la vite **S1** e il connettore a vite **A**. Svitare nuovamente la vite **S2**.

ENGLISH

Screw **S2** only serves as a tool during assembly. Use it as described: Turn screw **S2** into the screw connection **A** (see illustration). Fit the wooden parts together and screw them tight using screw **S1** and screw connection **A**. Turn screw **S2** out again.

ČESKY

Šroub **S2** slouží výhradně jako pomocný prostředek při montáži. Použijte jej následovně: Šroub **S2** zašroubujte do šroubové spojky **A** (viz obrázek). Dřevěné díly zasuňte do sebe a sešroubujte je šroubem **S1** a spojkou **A**. Šroub **S2** zase vyšroubujte.

POLSKI

Śruba **S2** służy jedynie jako element pomocniczy podczas montażu. Należy jej użyć w następujący sposób: Wkręcić śrubę **S2** w łącznik gwintowy **A** (patrz rysunek). Złączyć drewniane części ławki i zmontować je przez wkręcenie śruby **S1** w łącznik gwintowy **A**. Na końcu wykręcić śrubę pomocniczą **S2**.

POLSKI

Śruby należy najpierw wkręcić jedynie na 75%, tak aby montowane elementy nie przekrzywiły się. W razie konieczności poluzować również wkręcone już śruby w części **3**. Dopiero na koniec należy całkowicie dokręcić wszystkie śruby.

SLOVENSKY


Skrutky zatahnite najskôr len na 75 %, aby sa dielce nevzpriečili. Prípadne trochu uvoľnite aj predmontované skrutky na montážnom dielci **3**. Skrutky kompletne dotiahnite až úplne na záver.

MAGYAR

A csavarokat először csak kb. 75%-ban húzza meg, nehogy elakadjanak az elemek. Szükség esetén lazítsa meg egy kissé a már beszerelt csavarokat is a **3**. számú elemen. Csak a legvégén húzza meg teljesen a csavarokat.

TÜRKÇE

Parçaların montaj esnasında birbirine takılmaması için civataları önce sadece %75 sıkın. Gerekirse, **3** nolu parça üzerindeki önceden monte edilmiş vidaları da gevşetin. En sonunda civataları tamamen sıkın.

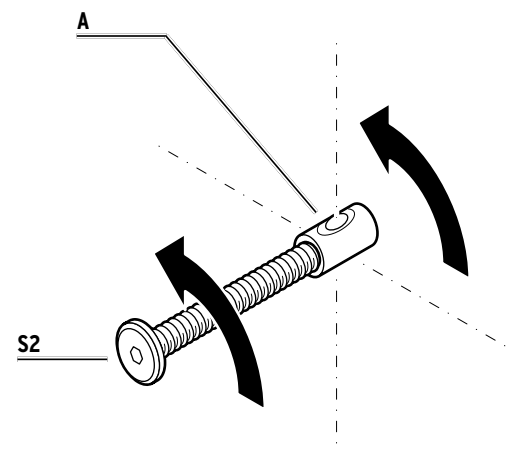

SLOVENSKY

Skrutka **S2** slúži výlučne ako pomôcka pri montáži. Použite ju len tak, ako je ďalej opísané: Skrutku **S2** zaskrutkujte do skrutkového spoju **A** (vid' obrázok). Drevené dosky zasuňte do seba a zoskrutkujte skrutkou **S1** a skrutkovým spojom **A**. Potom skrutku **S2** opäť vyskrutkujte.


MAGYAR

Az **S2** csavar csak segédeszközként szolgál az összeszerelés során. A következőképpen használja: Csavarja be az **S2** csavart az **A** csavarcsatlakozásba (lásd az ábrát). Illeszse össze a fa elemeket, és csavarozza össze őket az **S1** csavarral és az **A** csavarcsatlakozással. Csavarja ki az **S2** csavart.


TÜRKÇE

S2 civatası sadece montaj yardımı için kullanılır. Belirtildiği gibi kullanın: **S2** civatasını **A** civata bağlantısına vidalayın (bkz. resim). Ahşap parçaları birleştirdikten sonra **S1** civatası ve **A** civata bağlantısı ile vidalayın. Ardından **S2** civatasını tekrar sökün.


1

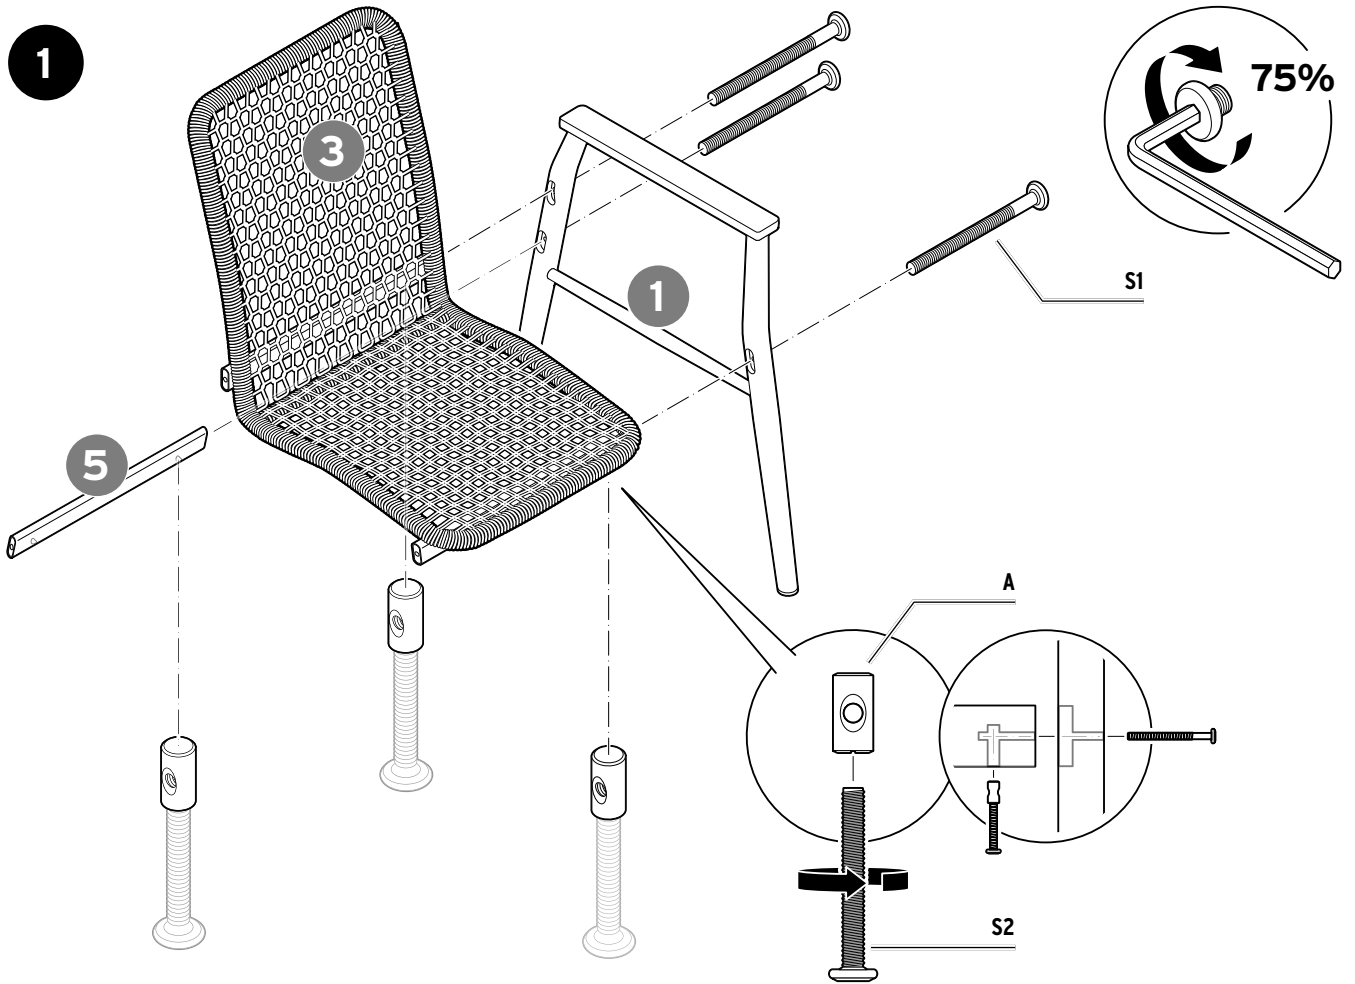

2

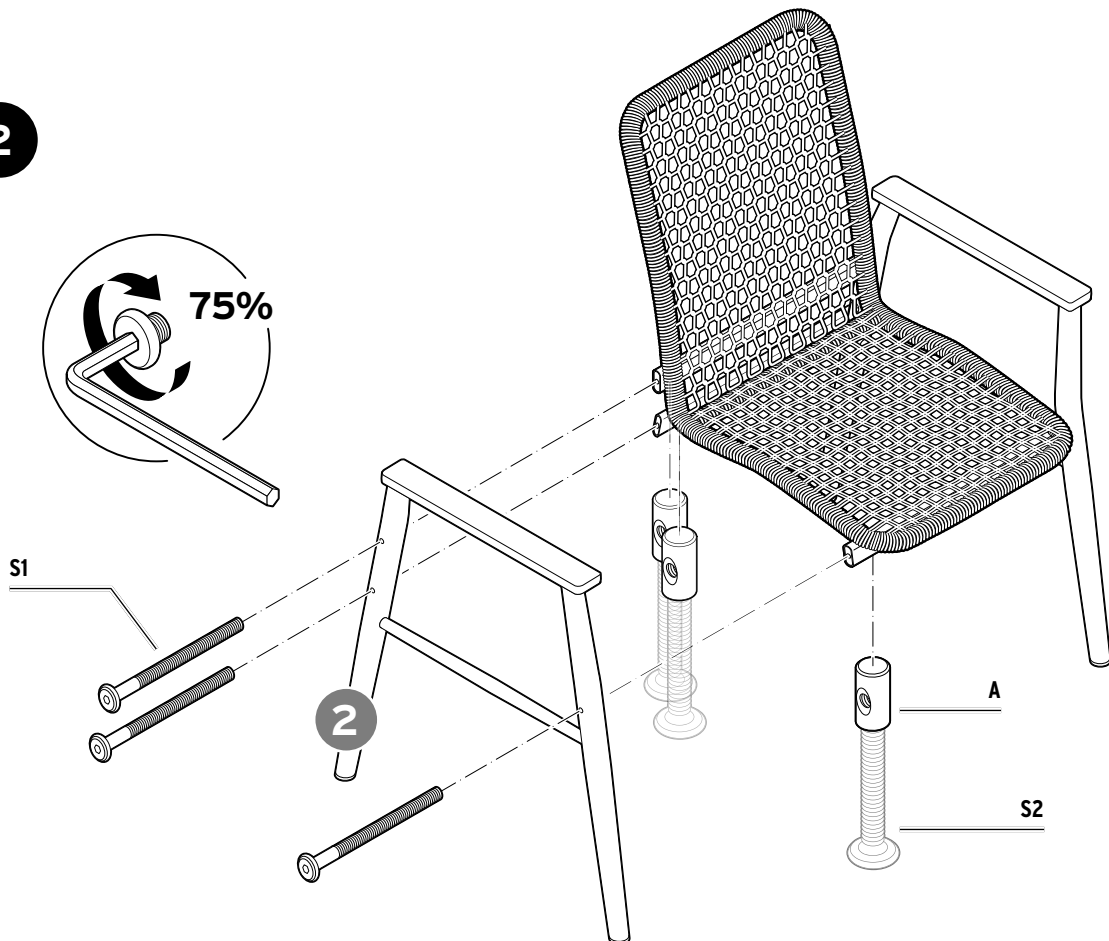

3

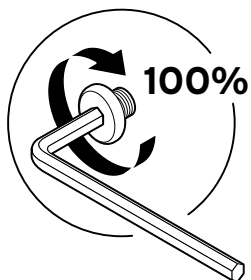

DEUTSCH

Drehen Sie nun alle Schrauben fest.

FRANÇAIS

Serrez maintenant fermement toutes les vis.

ITALIANO

Ora avvitare tutte le viti.

ENGLISH

Now tighten all screws.

ČESKY

Nyní všechny šrouby pevně dotáhněte.

POLSKI

Teraz mocno dokręcić wszystkie śruby.

SLOVENSKY


Teraz vsecky skrutky dotiahnite napevno.


MAGYAR

Most húzza meg az összes csavart.

TÜRKÇE

Şimdi tüm civataları sıkın.

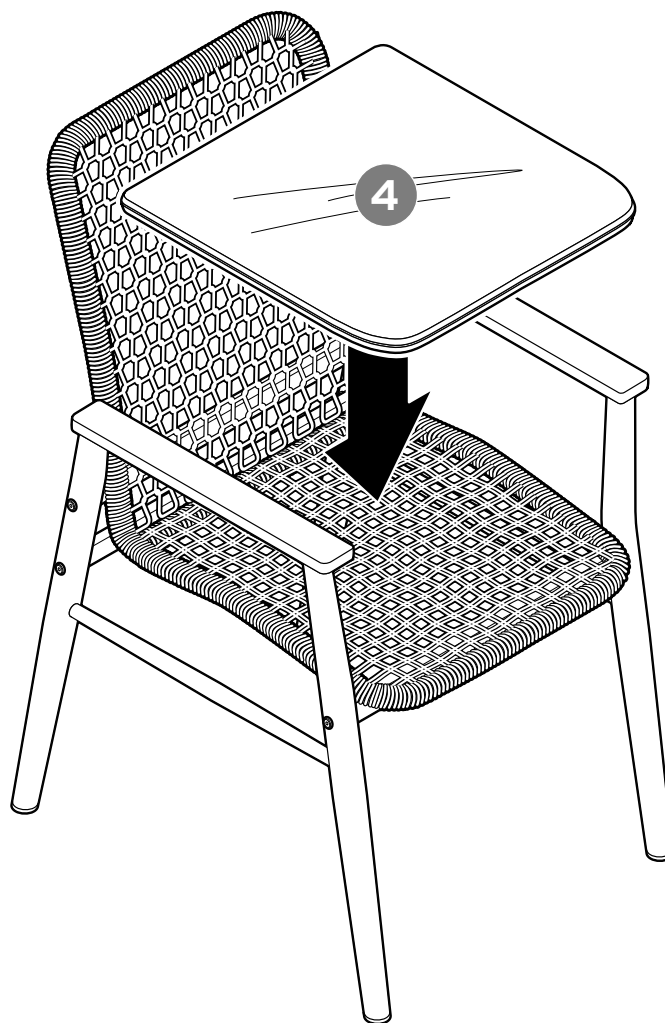

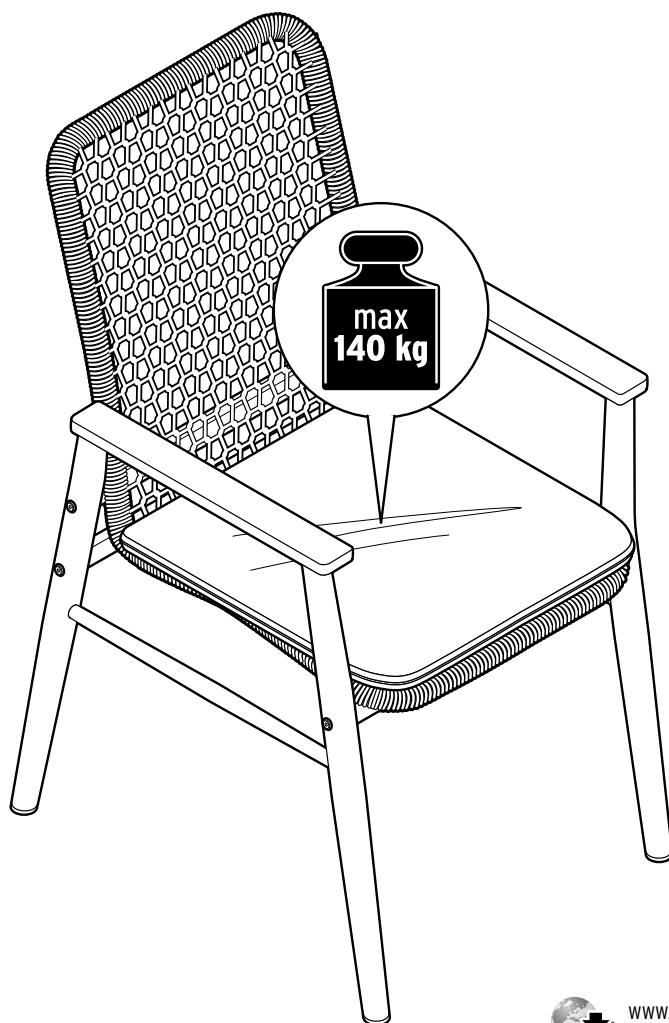

www.tchibo.de/anleitungen • www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.de/instructions • www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje • www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok • www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Die folgenden Ersatzteile sind bestellbar | Les pièces de rechange suivantes peuvent être commandées

È possibile ordinare i seguenti pezzi di ricambio | The following replacement parts can be ordered

Následující náhradní díly lze objednat | Istnieje możliwość zamówienia następujących części produktu

Následovné náhradné dielce je možné objednať | A következő pótalkatrészeket lehet megrendelni

Aşağıdaki yedek parçalar sipariş edilebilir

1	5069662	A	5069667	S1	5069669
2	5069663	B	5069668	S2	5069670
3	5069664				
4	5069665				
5	5069666				


de Für Produktinformationen, Zubehör- und Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Geben Sie hierfür die Artikelnummer und die Ersatzteil-Bestellnummer an.

Kundenservice

Deutschland

Ersatzteile anfragen:

www.tchibo.de/möbel-ersatzteile

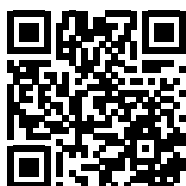

040 60 02 79 00

Online-Services nutzen und schnell Antworten finden:

www.tchibo.de/service

Kontakt:

www.tchibo.de/contact

Österreich

0800 400 235
(kostenfrei)

Online-Services nutzen und schnell Antworten finden:

www.tchibo.at/service

Kontakt:

www.tchibo.at/contact

Schweiz

043 88 33 099

Online-Services nutzen und schnell Antworten finden:

www.tchibo.ch/service

Kontakt:

www.tchibo.ch/contact

fr Si vous souhaitez avoir des informations sur nos produits, commander des accessoires ou des pièces de rechange ou si vous avez des questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client en indiquant la référence de l'article et de la pièce de rechange.

Service client - Suisse

043 88 33 099

Utilisez les services en ligne et trouvez rapidement des réponses:

www.tchibo.ch/service

Contact:

www.tchibo.ch/contact

it Per informazioni sui prodotti, sugli ordini di accessori e pezzi di ricambio o domande sullo stato della pratica di assistenza, rivolgersi al servizio clienti Tchibo. Si prega di indicare il codice articolo e il numero d'ordinazione dei parti di ricambio con tutte le richieste.

Servizio clienti - Svizzera

043 88 33 099

Telefono solo in tedesco e francese

Utilizzate i servizi online e trovate rapidamente risposte:

www.tchibo.ch/service

Contatto:

www.tchibo.ch/contact

en If you have any questions relating to product information, ordering accessories / replacement parts or servicing, please contact our customer care service at the following email address:

service@tchibo.de

Please indicate the product number and the order number for replacement parts for this purpose.

cs Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo náhradní díl, nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku a objednávací čísla náhradních dílů.

Zákaznický servis

800 900 826
(zdarma)

Využijte online servis a rychle získáte odpovědi na:

www.tchibo.cz/faq

Kontakt:

www.tchibo.cz/contact

pl Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria i części produktu lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt z naszą Linią Obsługi Klienta. Prosimy o podanie numeru artykułu oraz numeru zamówienia pojedynczej części produktu.

Linia Obsługi Klienta

801 080 016
(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

Warto skorzystać z usług online i szybko znaleźć odpowiedzi na:

www.tchibo.pl/pomoc-i-uslugi

Kontakt:

www.tchibo.pl/contact

sk Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva a náhradných dielcov alebo otázky ohľadom servisu sa prosím obráťte na náš zákaznický servis. Pritom vždy uveďte číslo výrobku a objednávacie čísla náhradných dielcov.

Zákaznický servis

0800 212 313
(bezplatne)

Využiť náš online servis a nájsť rýchle odpovede môžete na adrese:

www.tchibo.sk/faq

Kontakt:

www.tchibo.sk/contact

hu Ha kérdése lenne a termékkel, tartozék vagy pótalkatrész megrendeléssel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük, tartsa készenlétben a termék cikkszámát és a pótalkatrész megrendelési számot.

Ügyfélszolgálat

06-80-021-375
(ingyenesen hívható)

Használja az online szolgáltatásokat, és gyorsan választ talál számos kérdésre:

www.tchibo.hu/GYIK

Kapcsolat:

www.tchibo.hu/contact

tr Ürün bilgileri, aksesuar ve yedek parça siparişleri veya servis süreci ile ilgili sorular için lütfen müşteri hizmetlerimizle başvurun. Bunun için ürün numarasını belirtin ve yedek parça sipariş numarasını belirtin.

Teknik Destek Hattı

444 2 826
(ücretsiz)

Pazartesi - Pazar

09:00 - 19:00 saatleri arasında

E-posta: servis@tchibo.com.tr

Artikelnummer | Référence | Codice articolo | Product number

Číslo výrobku | Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası : 693 092