


Elektryczny pilnik do stóp

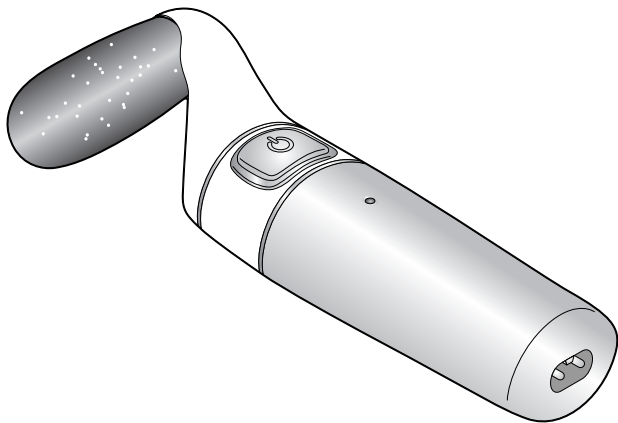

Drodzy Klienci!

Elektryczny pilnik do stóp skutecznie usuwa suchy, szorstki i zrogowaciały naskórek, dzięki czemu stopy są zadbane i jedwabiście miękkie. Dodatkowe nasadki służą do polerowania paznokci u stóp. Urządzenie jest małe, poręczne i łatwe w obsłudze.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania elektrycznego pilnika do stóp.

Spis treści

2	Na temat tej instrukcji	12	Usuwanie zrogowaciałego naskórka
3	Wskazówki bezpieczeństwa	13	Polerowanie paznokci
		14	Po zabiegu
9	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	14	Czyszczenie
10	Ładowanie akumulatorów	15	Usuwanie odpadów
11	Obsługa	16	Dane techniczne
11	Zmiana nasadek		

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi szkodami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do usuwania zrogowaciałego naskórka z ludzkiej skóry oraz do polerowania ludzkich paznokci. Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego - nie nadaje się ono do zastosowań komercyjnych, w szczególności do wykonywania zabiegów podologicznych.

Nie wolno używać urządzenia...

- ... w przypadku cukrzycy lub innych zaburzeń gojenia ran. Prawdopodobieństwo skaleczenia się podczas używania tego urządzenia jest bardzo małe. Mimo to musimy zaznaczyć, że urządzenie nie powinno być użytkowane przez osoby cierpiące na wymienione schorzenia.
- ... na zaczerwienionej lub podrażnionej skórze lub na skórze z oparzeniami. Urządzenia nie należy również stosować do pielęgnacji skóry, która nie jest pokryta zrogowaciałym naskórkiem, a także do zwalczania znamion, brodawek i innych zmian skórnych.
- ... jeśli było ono już używane przez inną osobę. Urządzenie oraz dołączone do niego nasadki powinny być używane wyłącznie przez jedną osobę. W ten sposób można zapobiec np. zarażeniu się grzybicą stóp.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą mieć do niego dostępu.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby ...
 - ... o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz
 - ... mimo braku doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te

... znajdują się pod nadzorem lub
... zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego
użytkowania urządzenia i
... zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające
z niewłaściwego użytkowania.

- Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że skończyły 8 lat i w czasie czyszczenia znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.
- Nie wolno używać urządzenia do pielęgnacji stóp u dzieci.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Elektryczny pilnik do stóp jest zabezpieczony przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków (IPX5) i może być stosowany na suchych oraz mokrych zrogowaceniach, a nawet pod prysznicem. Nie wolno jednak zanurzać urządzenia w wodzie.
- Zasilacz sieciowy nie jest zabezpieczony ani przed strumieniem wody, ani przed bryzgami wody. W trakcie procesu ładowania urządzenie ani zasilacz sieciowy nie mogą mieć styczności z wodą lub innymi cieczami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Gniazdko elektryczne, do którego wkładany jest zasilacz sieciowy, musi być umiejscowione w odległości przynajmniej 1 metra od wanny, prysznica, umywalki lub innego zbiornika wypełnionego wodą.
- Nigdy nie dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami podczas wkładania go do lub wyciągania z gniazdka.

- Nie używać elektrycznego pilnika do stóp w przypadku, gdy sam pilnik, kabel zasilający lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, ...
 - ... jeśli elektryczny pilnik do stóp nie jest ładowany,
 - ... jeśli podczas ładowania wystąpią zakłócenia,
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia oraz
 - ... podczas burzy.
 Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.
- Kabel zasilający należy prowadzić z dala od silnych źródeł ciepła i ostrych krawędzi.
- Zawsze należy najpierw wkładać wtyk podłączeniowy zasilacza sieciowego do gniazda zasilania w urządzeniu, a dopiero potem zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, zgodnego z „Danymi technicznymi”.
- Nie ma możliwości wymiany akumulatorów. Nie próbować otwierać obudowy. Nie należy rozbierać elektrycznego pilnika do stóp na części mniejsze niż to opisano w niniejszej instrukcji. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Wszelkie naprawy elektrycznego pilnika do stóp i zasilacza sieciowego powinny być wykonywane wyłącznie w zakładzie specjalistycznym lub naszym Centrum Serwisu. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy wymienić cały zasilacz sieciowy.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/obrażeniami ciała

- W przypadku wystąpienia bólu należy niezwłocznie przerwać usuwanie zrogowaciałego naskórka!
- Nie należy przetrzymywać nasadki do polerowania zbyt długo w jednym miejscu, ponieważ silne tarcie powoduje wydzielanie się dużych ilości ciepła.
- Podczas usuwania zrogowaciałego naskórka nie należy wywierać zbyt dużego nacisku i nie pozostawiać nasadki zbyt długo w jednym miejscu. Może wówczas dojść do uszkodzenia skóry.
- Podczas obsługi urządzenia należy trzymać długie włosy, sznurki, łańcuszki itp. z dala od obracającej się nasadki.
- Urządzenie zawiera akumulatory. Nie wolno go wrzucać do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu!

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Należy zaprzestać używania nasadki, jeżeli jest ona mocno zużyta. Nowe nasadki można zamówić w Centrum Serwisu, patrz książeczka gwarancyjna. Nie wolno używać urządzenia ani zasilacza sieciowego w przypadku, gdy są one uszkodzone. Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym lub naszemu Centrum Serwisu.
- Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego w komplecie bądź zasilacza o identycznych parametrach technicznych. W innym przypadku elektryczny pilnik do stóp może zostać uszkodzony.

- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.


Ogólne informacje o zrogowaciałym naskórku

Powstawanie zrogowaciałego naskórka, szczególnie na stopach, jest zjawiskiem normalnym. Jego warstwa nie powinna jednak stać się zbyt gruba i twarda, gdyż może sprawiać ból.

Nadmierne rogowacenie naskórka może być skutkiem noszenia zbyt małych lub źle dobranych butów, wady postawy stóp lub wyjątkowo suchej skóry. W przypadku nadmiernego rogowacenia naskórka należy spróbować pozbyć się przyczyn i poradzić się lekarza.

Aby zapobiec nadmiernemu rogowaceniu naskórka, warto stosować regularne kąpiele stóp, a następnie smarować skórę kremem. Ponadto należy zwrócić uwagę na dobrze dopasowane obuwie i w miarę możliwości zmieniać je codziennie.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

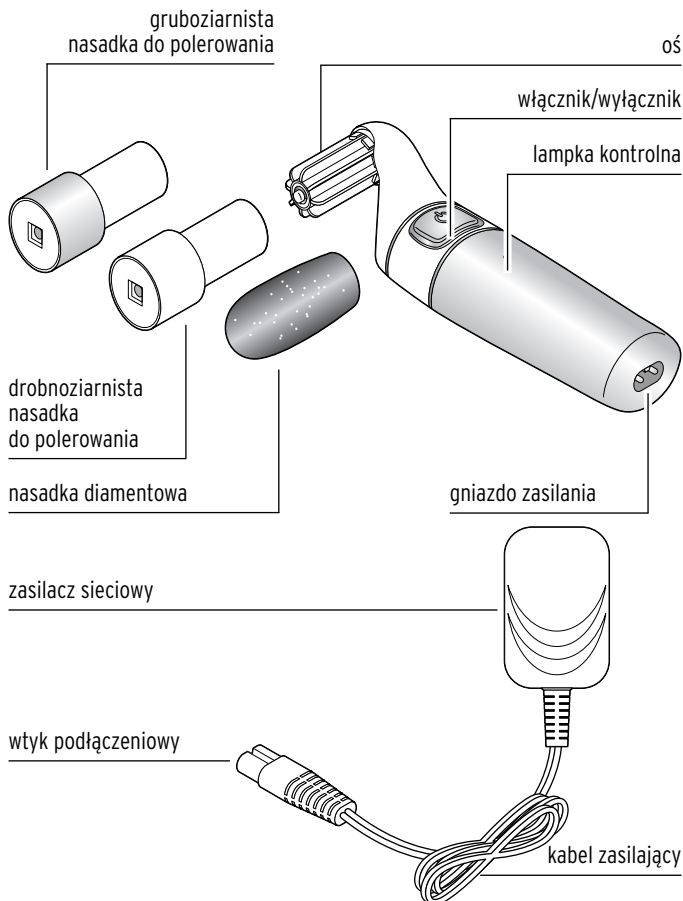

Ładowanie akumulatorów




NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Zasilacz sieciowy nie jest zabezpieczony ani przed strumieniem wody, ani przed bryzgami wody.

W trakcie procesu ładowania urządzenie ani zasilacz sieciowy nie mogą mieć styczności z wodą lub innymi cieczami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Gniazdko elektryczne, do którego wkładany jest zasilacz sieciowy, musi być umiejscowione w odległości przynajmniej 1 metra od wanny, prysznicza, umywalki lub innego zbiornika wypełnionego wodą.

Elektryczny pilnik do stóp wyposażono w zabezpieczenie przed przeładowaniem. Aby osiągnąć maksymalną pojemność akumulatorów, należy je od razu (przed pierwszym użyciem) całkowicie naładować. Aby zapewnić długą żywotność akumulatorów, zalecamy, aby nie ładować ich po każdym użyciu urządzenia, lecz dopiero wtedy, gdy ulegną one wyczerpaniu. Gdy moc elektrycznego pilnika do stóp spada, należy ponownie naładować jego akumulatory. Proces ładowania trwa ok. 2 godziny. Całkowicie naładowane akumulatory pozwalają na pracę elektrycznego pilnika do stóp bez podłączania do sieci przez ok. 50 minut.

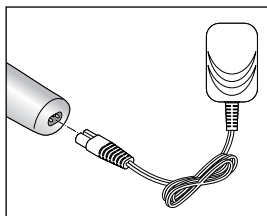

1. Włożyć wtyk podłączeniowy do gniazda zasilania elektrycznego pilnika do stóp.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdko elektrycznego. Lampka kontrolna świeci na czerwono. Akumulatory ładują się.



Gdy akumulatory są całkowicie rozładowane, może potrwać chwilę, zanim lampka kontrolna zaświeci na czerwono.


Gdy lampka kontrolna zmieni kolor na zielony, oznacza to, że akumulatory zostały całkowicie naładowane.

Obsługa




- Zabieg należy wykonywać nad podkładką, tak aby potem łatwo można było pozbyć się drobin usuniętej skóry.
- Należy zawsze pozostawiać niewielką ilość zrogowacenia, aby skóra była nadal chroniona.
- Nasadkę diamentową do usuwania zrogowaceń można stosować zarówno na suchym, jak i na mokrym zrogowaciałym naskórku, a także w wilgotnym otoczeniu, np. pod prysznicem. Nasadki do polerowania nadają się natomiast tylko do obróbki suchych paznokci i mogą być używane tylko w suchym otoczeniu.


Zmiana nasadek



Nasadka diamentowa do usuwania grubego, zrogowaciałego naskórka.




Gruboziarnista nasadka do polerowania, przeznaczona do niwelowania nierówności na paznokciach.




Drobnoziarnista nasadka do polerowania. Nadaje paznokciom delikatny połysk.

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie.

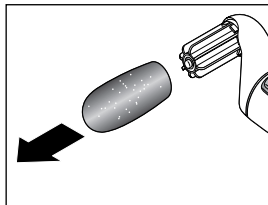

2. Zdjąć z osi urządzenia nasadkę, która nie jest potrzebna.

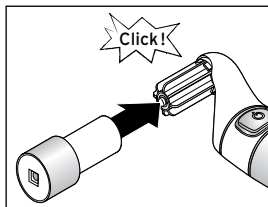

3. Nałożyć żadaną nasadkę na oś urządzenia. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.


Usuwanie zrogowiałego naskórka



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Podczas usuwania zrogowiałego naskórka nie należy wywierać zbyt dużego nacisku i nie pozostawiać nasadki zbyt długo w jednym miejscu. Może wówczas dojść do uszkodzenia skóry.

1. Nałożyć nasadkę diamentową na oś urządzenia.
2. Nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby włączyć urządzenie. Nasadka obraca się.

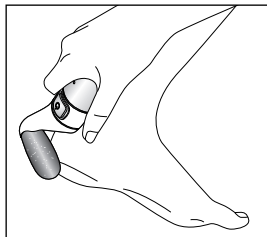

3. Prowadzić nasadkę powoli i ostrożnie, lekko dociskając, po zrogowaciałym naskórku, który ma zostać usunięty. Końcówki nasadki można użyć do usuwania szczególnie grubego zrogowacenia.

4. Ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. Nasadka zatrzymuje się.

Polerowanie paznokci



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Nie należy przetrzymywać nasadki do polerowania zbyt długo w jednym miejscu, ponieważ silne tarcie powoduje wydzielanie się dużych ilości ciepła.

1. Nałożyć gruboziarnistą nasadkę do polerowania na oś urządzenia.
2. Nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby włączyć urządzenie. Nasadka obraca się.
3. Prowadzić nasadkę po paznokciu powoli i ostrożnie, lekko dociskając, tak aby zniwelować nierówności i ewentualne pęknięcia paznokcia.
4. Wyłączyć urządzenie, wymienić gruboziarnistą nasadkę do polerowania na drobnoziarnistą, a następnie ponownie włączyć urządzenie.
5. Prowadzić nasadkę po paznokciu powoli i ostrożnie, lekko dociskając, tak aby uzyskać gładką i połyskującą powierzchnię.

6. Ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. Nasadka zatrzymuje się.

Po zabiegu

- ▷ Nakremować poddaną zabiegowi skórę odpowiednim środkiem do pielęgnacji ciała. Nie stosować produktów pielęgnacyjnych, które mogą podrażnić skórę.
- ▷ Po użyciu oczyścić nasadki w sposób opisany w rozdziale „Czyszczenie”.


Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Elektryczny pilnik do stóp jest zabezpieczony przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków (IPX5). Nie wolno jednak zanurzać urządzenia w wodzie.

1. W celu umycia zdjąć nasadkę z osi urządzenia.
2. Nasadkę diamentową można umyć pod bieżącą wodą. Następnie pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia, zanim zostanie ponownie użyta.

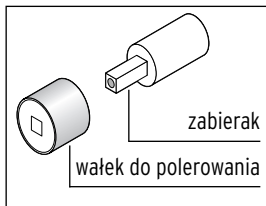

3. Zdjąć wałki do polerowania z zabieraków. Oczyścić wałki do polerowania za pomocą małej szczotki, a następnie przetrzeć zabieraki lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
4. W razie potrzeby przetrzeć urządzenie bez żadnej nasadki lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowane akumulatory zostały wykonane z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie lub akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub wrzucać je do specjalnych pojemników udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulatory, które ze względów bezpieczeństwa są wbudowane na stałe i nie mogą zostać wyjęte bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartych w nim akumulatorów.

Dane techniczne

Urządzenie:

Model: 374 691 / EP-872-03

Stopień ochrony: IPX5

Zasilacz sieciowy:

Model: SW45 1000-A02

Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz, maks. 200 mA

Wyjście: 4,5 V $\overline{\text{---}}$ 1000 mA $\oplus \ominus \ominus$

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochrony: II 

Akumulatory: 2 akumulatory Ni-MH (AAA), 1,5 V

Temperatura
otoczenia:

od +5°C do +35°C

Producent:

Passiflora Ltd.
Armitage Road
Olympia House
NW118RQ London (Londyn)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

