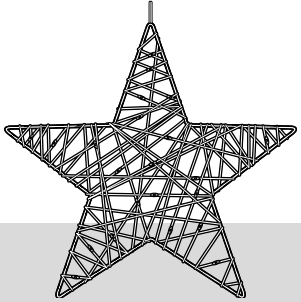
Tchibo

Gwiazda LED



Numer artykułu:

duża gwiazda (Ø 40 cm)
764 835

mała gwiazda (Ø 28 cm)
764 836

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

(pl) Instrukcja użytkowania

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 157313CE56XXVI · 2026-05

CE

Dla bezpieczeństwa użytkownika ⚠

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

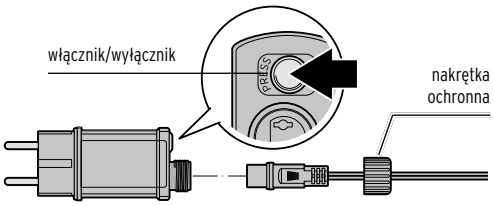
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Przestać używać produktu na zewnątrz, jeżeli pierścień uszczelniający w nakrętce ochronnej nie jest prawidłowy założony lub jest uszkodzony.
- Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego i odpowiada stopniowi ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed dotknięciem narzędziem lub drutem oraz przed dostawaniem się do wnętrza ciał o średnicy większej niż 1 mm, a także przed bryzgami wody, takimi jak np. deszcz. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym razie nie wolno używać produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diody LED nie są ściemnialne. Dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
- Nie używać przedłużacza.
- Należy zawsze najpierw podłączać kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączać kabel podłączeniowy od zasilacza.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...
  ... jeżeli podczas używania produktu wystąpią usterki,
  ... w razie burzy,
  ... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
  Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produktu nie wolno łączyć elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Włącznik/wyłącznik nie odłącza zasilacza sieciowego od dopływu prądu. Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, tak aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Nie używać produktu, gdy produkt, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. W przypadku uszkodzeń kabla podłączeniowego należy usunąć produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć. Kabel ten nie jest przystosowany/dopuszczony do zakopywania w ziemi.
- Nie ustawiać produktu w nieckach lub zagłębieniach, w których mogą powstawać kałuże.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych na stałe diod LED ani nie wolno tego robić.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Produkt nadaje się do używania na zewnątrz przy temperaturach do ok. -20°C. Przy niższych temperaturach należy przechowywać go w domu. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
- Produkt nie jest odporny na silny wiatr, wichurę itp.! W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia silnego wiatru lub burzy produkt należy odpowiednio wcześniej zdemontować.
- Nie włączać produktu umieszczonego w opakowaniu ani nie przykrywać go niczym w czasie działania.

Czyszczenie

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
2. Przetrzeć produkt suchą, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

Podłączanie / włączanie/wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego



1. Włożyć wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazda w zasilaczu sieciowym i mocno dokręcić nakrętkę ochronną.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
3. Nacisnąć włącznik/wyłącznik na zasilaczu sieciowym ...
   ... **1x**, aby włączyć produkt na stałe.
   ... **2x**, aby włączyć produkt z funkcją migotania światła.
   ... **3x**, aby włączyć produkt z funkcją wyłącznika czasowego. Diody LED migają 3x, a następnie świecą światłem ciągłym.
   ... **4x**, aby włączyć produkt z funkcją wyłącznika czasowego i migotania światła. Diody LED migają 3x, a następnie świecą z efektem migotania.
   ... **5x**, aby wyłączyć produkt.

Jeżeli produkt świeci od razu po podłączeniu do gniazdka elektrycznego, podana kolejność odpowiednio się zmienia:
naciśnięcie 1x = włączenie funkcji migotania światła,
naciśnięcie 2x = funkcja wyłącznika czasowego itd.

Funkcja wyłącznika czasowego: Diody LED włączają i wyłączają się w następujących odstępach czasowych:
WŁ. na 6 godzin – WYŁ. na 18 godzin – WŁ. na 6 godzin itd.

Mocowanie gwiazdy LED za pomocą samoprzylepnego haczyka

Aby haczyk mocno trzymał się ściany, należy przestrzegać następujących wskazówek:

Folia samoprzylepna przywiera do wszystkich gładkich powierzchni, takich jak np. lustra, szkło, płytki okładzinowe, kafle itp. Haczyka nie należy przyklejać na fugach lub innych nierównościach powierzchni. Folia samoprzylepna nie ma wystarczającej przyczepności na powierzchniach strukturyzowanych.

Folia samoprzylepna przewidziana jest do trwałego zamocowania. Należy unikać przyklejania haczyka na wrażliwych powierzchniach, jeśli w przyszłości będzie konieczne jego odklejenie.

Największa siła przyczepności zapewniona jest w zakresie temperatur od 23°C do 40°C.

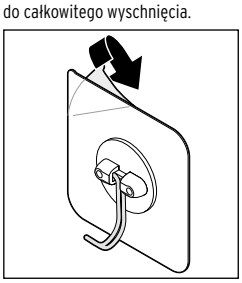
Haczyk nadaje się wyłącznie do zawieszenia gwiazdy LED. Nie wieszać na nim żadnych innych przedmiotów.

Maksymalne obciążenie haczyka: maks. 0,5 kg

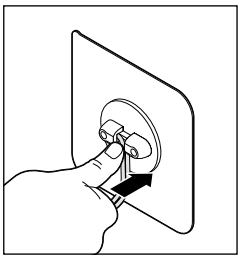
Mocowanie haczyka

1. 

Podłoże musi być wolne od kurzu i silikonu, odtłuszczone i odkamienione. Podłoże należy oczyścić i odtłuścić czystym **alkoholem (izopropanolem) lub denaturatem.** Nie nadają się do tego środki do czyszczenia łazienek ani uniwersalne środki czyszczące. Oczyszczone miejsce należy lekko osuszyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

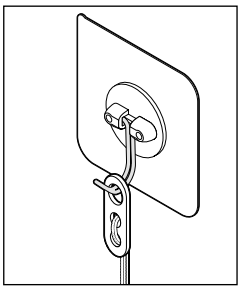
2. 

Odkleić folię ochronną z tylnej strony haczyka i przykleić haczyk na oczyszczonej powierzchni.

3. 

Wygładzić folię dookoła haczyka i docisnąć sam haczyk do powierzchni.

Odczekać 24 godziny. Po tym czasie haczyk można w pełni obciążyć.

4. 

Zawiesić produkt na haczyku, jak pokazano na rysunku.

Dane techniczne

Model	
duża gwiazda (Ø 40 cm):	760 835
Zasilacz sieciowy	
Wejście:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	3,5 V ⎓ 2 W (symbol ⎓ oznacza prąd stały)
Klasa ochronności:	II ⧈
Stopień ochrony:	IP44
Gwiazda LED	
Wyjście:	3,5 V ⎓ maks. 1,5 W
Źródło światła: (bez możliwości wymiany)	200 diod LED
Klasa ochronności:	III ⧫
Stopień ochrony:	IP44
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +40°C

Model	
mała gwiazda (Ø 28 cm):	764 836
Zasilacz sieciowy	
Wejście:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	3,5 V ⎓ 1,5 W (symbol ⎓ oznacza prąd stały)
Klasa ochronności:	II ⧈
Stopień ochrony:	IP44
Gwiazda LED	
Wyjście:	3,5 V ⎓ maks. 1,1 W
Źródło światła: (bez możliwości wymiany)	140 diod LED
Klasa ochronności:	III ⧫
Stopień ochrony:	IP44
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +40°C

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego **opakowanie** zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.