



Bezprzewodowy powerbank i ładowarka



Instrukcja obsługi i gwarancja

Drodzy Klienci!

Państwa nowy powerbank przyda się każdemu kto przebywa dłuższy czas poza domem bez dostępu do gniazdka elektrycznego.

Można za jego pomocą ładować różne urządzenia końcowe wyposażone w akumulator, takie jak smartfony, aparaty/kamery cyfrowe, tablety, odtwarzacze MP3 itp., o napięciu ładowania wynoszącym 5 V - w zależności od pojemności akumulatorów urządzeń możliwe jest ich wielokrotne ładowanie aż do wyczerpania energii w powerbanku.

Powerbank ma następujące zalety:

- inteligentna ochrona przed: przeładowaniem, rozładowaniem, przepięciem, zwarcie
- niewielki efekt samorozładowania
- jedno pełne naładowanie akumulatora (8000 mAh) wystarcza do tego, aby naładować np. urządzenie końcowe z akumulatorem o pojemności 500 mAh ok. 12 razy albo urządzenie końcowe z akumulatorem o pojemności 2000 mAh ok. 3 razy

- 1 złącze USB typu A do ładowania konwencjonalnych urządzeń ze złączem USB (typ A)
- 1 adapter USB typu C do ładowania smartfonów i tabletów nowszych generacji, jak również samego powerbanku. Złącze USB typu C ma wiele zalet. Za jego pomocą można np. naładować smartfon (w zależności od pojemności baterii) w czasie poniżej godziny.
- 1 gniazdo micro USB do ładowania powerbanku
- 1 powierzchnia ładowania Qi (ładowanie indukcyjne bez kabli)

Powerbank można naładować przez port USB komputera lub za pośrednictwem zasilacza sieciowego (poza zakresem dostawy).

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 5 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 9 Dane techniczne**
- 10 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 11 Obsługa**
 - 11 Ładowanie powerbanku przez USB
 - 13 Ładowanie akumulatorowych urządzeń mobilnych
za pomocą powerbanku
 - 16 Wskaźnik statusu naładowania
 - 17 Resetowanie
- 18 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
- 19 Usuwanie odpadów**
- 21 Gwarancja**

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

- Powerbank przeznaczony jest do ładowania różnych urządzeń mobilnych z akumulatorem o napięciu ładowania wynoszącym 5 V, takich jak telefony komórkowe, smartfony, odtwarzacze MP3/MP4, aparaty/kamery cyfrowe, tablety itp.
- Powerbank zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Powerbank przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach.

- Powerbank można naładować przez port USB komputera lub za pośrednictwem zasilacza sieciowego (poza zakresem dostawy).
- Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed pożarem

- Powerbank i urządzenia mobilne nagrzewają się podczas ładowania. Nie przykrywać urządzeń.
- Nie używać powerbanku w pobliżu gazów wybuchowych.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie próbować podłączać innych urządzeń poza wymienionymi w punkcie „Przeznaczenie” ani bezpośrednio ładować pojedynczych akumulatorów. Nie wolno ładować tradycyjnych baterii!
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie otwartego ognia, wody, wilgotnego otoczenia, wysokich temperatur, bezpośredniego promieniowania słonecznego itp. Istnieje ryzyko przegrzania, wybuchu i zwarcia.
- Chronić urządzenie przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych.
- Nie wolno rozbierać urządzenia na części. Nie wolno wprowadzać zmian w urządzeniu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładowi specjalistycznemu lub naszemu Serwisowi Klienta.

- Akumulator jest wbudowany w powerbank na stałe. Nie ma możliwości i nie wolno go samemu wymieniać. Jeżeli akumulator jest uszkodzony, należy zwrócić się do warsztatu specjalistycznego lub naszej Linii Obsługi Klienta.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Urządzenie stosować tylko w temperaturze otoczenia od 0°C do +45°C oraz przy wilgotności powietrza od 40 do 70%.

Wskazówka

- Jeśli powerbank ma zostać zabrany na pokład samolotu, należy wcześniej dowiedzieć się od przewoźnika lotniczego, czy jest to dozwolone i jakie warunki muszą zostać spełnione.

Dane techniczne

Model:	366 011
Akumulator:	litowo-polimerowy, 8000 mAh (niewymienny)
Wejście:	DC 5 V / 2 A
Wyjście:	DC 5 V / 2,4 A
Moc wyjściowa:	bezprzewodowo 5 W, przez USB 12 W (łącznie maks. 12 W)
Energia:	29,6 Wh
Czas ładowania (powerbanku):	ok. 4,5 godziny (+/- 0,5 godziny)
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +45°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl



W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)




Obsługa



- Aby zagwarantować bezproblemowe działanie akumulatora Powerbank, należy go regularnie ładować.
- Jeżeli wewnętrzny poziom naładowania powerbanku zbyt mocno się obniży lub jeśli pojawią się problemy z elektroniką, wówczas powerbank się wyłącza, aby chronić podłączone urządzenie mobilne przed uszkodzeniem.
- Jeżeli powerbank nie jest połączony z żadnym urządzeniem, po kilku sekundach automatycznie się wyłączy.


Ładowanie powerbanku przez USB

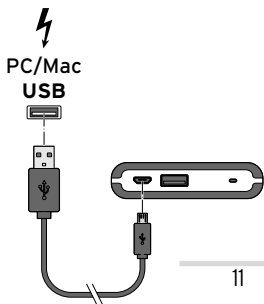

1. Za pomocą dołączonego kabla USB do ładowania podłączyć powerbank zgodnie z rysunkiem obok do portu USB komputera lub gniazda USB zasilacza sieciowego

(poza zakresem dostawy). Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

W trakcie procesu ładowania białe lampki kontrolne wskaźnika statusu naładowania pokazują stopień naładowania powerbanku (25% - 50% - 75% - 100%):

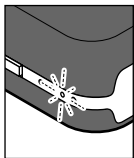

lampka kontrolna świeci -
osiągnięto dany poziom naładowania,

lampka kontrolna miga -
ładowanie trwa,

lampka kontrolna wyłączona -
nie osiągnięto jeszcze danego
poziomu naładowania.


Gdy wszystkie cztery lampki kontrolne świecą,
powerbank jest w pełni naładowany.

Ładowanie akumulatorowych urządzeń mobilnych za pomocą powerbanku



Należy stosować się również do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Ładowanie za pomocą kabla USB

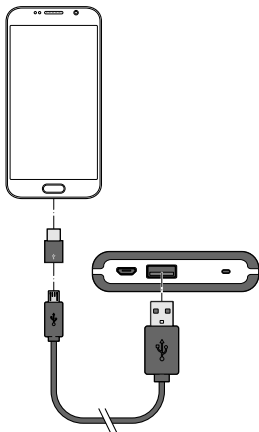

► Urządzenie, które ma zostać naładowane, podłączyć do powerbanku za pomocą dołączonego w komplecie kabla USB do ładowania.


Jeśli ładowane ma być urządzenie z gniazdem USB typu C, należy dodatkowo użyć dołączonego w komplecie adaptera USB (typu C).

Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora ładowanego urządzenia.

- ▷ Jeśli proces ładowania nie zostanie uruchomiony automatycznie, nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik powerbanku, aby uaktywnić ten proces.
- ▷ Aby przedwcześnie przerwać proces ładowania, należy wcisnąć i przytrzymać włącznik/wyłącznik do momentu, aż lampki kontrolne zgasną, a następnie odłączyć kabel USB do ładowania.

Ładowanie z użyciem funkcji Qi (ładowanie indukcyjne)

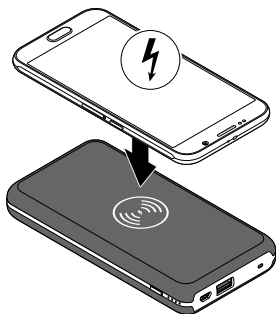

1. Położyć powerbank na równej powierzchni.
2. Nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik, aby włączyć powerbank.
3. Położyć urządzenie z funkcją ładowania indukcyjnego Qi zgodnie z rysunkiem na powierzchni ładowania powerbanku.

Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora ładowanego urządzenia.



- Powerbank wyłącza się automatycznie, gdy tylko podłączone lub przyłożone urządzenie mobilne zostanie całkowicie naładowane.
- Po odłączeniu lub zdjęciu ładowanego urządzenia od/z powerbanku lampki kontrolne powerbanku migają lub świecą jeszcze przez ok. 40 sekund.
- Jeżeli w celu naładowania zostanie podłączone urządzenie o poborze prądu poniżej 85 mA, wówczas po krótkim czasie powerbank samoczynnie się wyłączy, ponieważ nie rozpozna on takiego urządzenia jako odbiornika prądu - patrz rozdział „Problemy i sposoby ich rozwiązywania”.

Wskaźnik statusu naładowania

W trakcie procesu ładowania białe lampki kontrolne wskaźnika statusu naładowania pokazują stopień naładowania powerbanku (25% - 50% - 75% - 100%):

Gdy wszystkie cztery lampki kontrolne zgasną, powerbank jest całkowicie rozładowany i przed kolejnym użyciem musi zostać naładowany.

- ▷ Aby uzyskać informację o stanie naładowania powerbanku, nacisnąć raz krótko włącznik/wyłącznik. Stan naładowania wskazywany jest przez ok. 40 sekund.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu powerbanku może zakłócać jego działanie. Jeśli powerbank nie działa poprawnie, należy wyłączyć go na kilka sekund, a następnie ponownie włączyć:

1. Aby włączyć powerbank, nacisnąć raz krótko włącznik/wyłącznik. Lampki kontrolne świecą.
2. Nacisnąć włącznik/wyłącznik dwa razy, aby wyłączyć powerbank. Lampki kontrolne gasną.
3. Aby ponownie włączyć powerbank, nacisnąć ponownie krótko włącznik/wyłącznik. Gotowe!

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Podłączone lub położone w celu naładowania urządzenie mobilne nie ładuje się.

- Czy urządzenie, które ma być naładowane, jest prawidłowo połączone z powerbankiem za pomocą kabla USB do ładowania? Czy urządzenie z funkcją ładowania indukcyjnego Qi prawidłowo leży na powierzchni ładowania?
- Czy powerbank jest włączony? Aby włączyć powerbank, nacisnąć raz krótko włącznik/wyłącznik.
- Czy powerbank jest naładowany? Jeżeli żadna z lampek kontrolnych wskaźnika statusu naładowania nie świeci ani nie miga, oznacza to, że akumulator jest całkowicie rozładowany.
- Jeżeli powerbank używany jest w pobliżu silnych pól magnetycznych (np. telewizora, głośników), może dojść do zakłóceń w jego działaniu. Zmienić miejsce, rozłączyć ładowane urządzenie i powerbank, a następnie ponownie połączyć.

Powerbank wyłącza się automatycznie po krótkim czasie.

- Czy pobór prądu ładowanego urządzenia nie jest mniejszy niż 85 mA i dlatego nie zostało ono rozpoznane jako odbiornik prądu? W takim przypadku należy do drugiego wyjścia powerbanku podłączyć do ładowania drugie urządzenie, tak aby pobierany prąd przekraczał 85 mA.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyte urządzenia udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu. Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

Numer artykułu: 366 011



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami
i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:

(prosimy zakreślić)



Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.



Proszę o oszacowanie kosztów naprawy,
jeżeli przekroczą one kwotę 65 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami
i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: **366 011**

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

