
# Świeczki choinkowe LED

pl **Instrukcja obsługi**

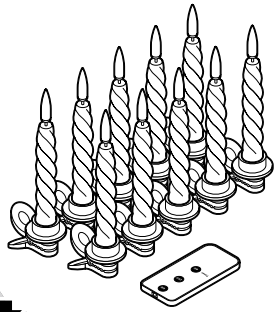

www.tchibo.pl/instrukcje

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.pl

## Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.


- Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt przewidziany jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Zaprojektowano go do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych. Produkt jest przewidziany do użytku w suchych pomieszczeniach. Należy go chronić przed działaniem wilgoci.
- Nie włączać produktu znajdującego się w opakowaniu.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.
- **Zewnętrzna warstwa świeczek LED została wykonana z prawdziwego wosku.** Należy ją chronić przed otwartymi płomieniami, działaniem zbyt wysokich temperatur lub bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie mocować prawdziwych świeczek w pobliżu świeczek LED. Nie podpalać knotów!
- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Może on zostać uszkodzony w wyniku wstrząsów, uderzeń lub upadku nawet z niewielkiej wysokości. Z tego względu świeczek nie należy mocować na zbyt cienkich gałązkach, ponieważ mogą się one złamać.

**Produkt zawiera baterię litową (guzikową). Istnieje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu, uwolnienia gazu oraz wybuchu i pożaru.**

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot jest wyposażony w baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, nie wolno dłużej używać pilota i należy trzymać go z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Baterie mogą być wkładane i wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii do pilota należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne").
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Baterii nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbierać na części. Uszkodzone baterie nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Nie wolno doprowadzić do głębokiego rozładowania baterii. Przechowywać nieużywane baterie w oryginalnym opakowaniu. Rozpakowane baterie (zarówno nowe jak i używane/zużyte) nie mogą mieć ze sobą kontaktu. Należy trzymać je również z dala od metalowych przedmiotów.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Baterie należy natychmiast wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.

## Użytkowanie

**Wkładanie baterii do świeczek LED**

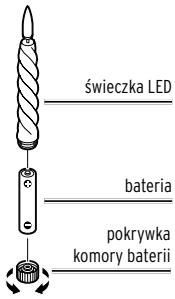



1. Odkręcić pokrywkę komory baterii od świeczki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Nakręcić pokrywkę komory baterii na świeczkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Świeczka zacznie świecić, gdy pokrywka zostanie całkowicie nakręcona na komorę baterii.




4. Umieścić świeczkę na podstawce, tak aby komora baterii znalazła się w uchwycie zaciskowym podstawki.


**Aktywacja pilota**




W chwili dostawy w pilocie umieszczony jest pasek izolacyjny, chroniący baterię przed rozładowaniem.

▷ Wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii, aby uaktywnić pilota.

**Używanie pilota**

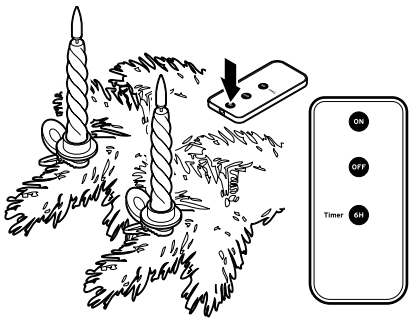


Zasięg pilota wynosi ok. 5 m, przy czym wykrywane są świeczki w promieniu ok. 50 cm.

Przytrzymać pilota w kierunku świeczek. Zwrócić uwagę, aby między pilotem a świeczkami choinkowymi nie znajdowały się żadne przedmioty.

**Włączanie i wyłączanie świeczek LED na stałe**

▷ Aby włączyć świeczki LED na stałe, nacisnąć przycisk **ON** na pilocie.

▷ Aby wyłączyć świeczki LED na stałe, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie.


**Włączanie świeczek LED w trybie wyłącznika czasowego**

▷ Aby włączyć świeczki LED w trybie wyłącznika czasowego, nacisnąć przycisk **6H** na pilocie.
Świeczki LED zamigają krótko, a następnie świecą przez **6 godzin,** po czym wyłączają się na **18 godzin**, a następnie włączają się ponownie na 6 godzin itd.

▷ Aby dezaktywować tryb wyłącznika czasowego i wyłączyć świeczki choinkowe przed czasem, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie.

**Wymiana baterii pilota**

Jeżeli świeczki LED nie reagują już na pilota, należy wymienić baterię. Komora baterii znajduje się z tyłu pilota, w jego dolnej części.





1. Wcisnąć małą dźwignię do środka i wyciągnąć uchwyt na baterię.




2. Wymienić zużytą baterię na nową (patrz „Dane techniczne"). Koniecznie zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (symbol **+** musi być skierowany ku górze).



Dotykanie baterii gołymi rękami może spowodować zanieczyszczenia na stykach, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego podczas wkładania baterii należy ją chwytać przez suchą, miękką ściereczkę.




3. Ponownie całkowicie wsunąć uchwyt na baterię. Musi się on słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Model: | 764 760 |
| **Świeczki** | |
| Bateria: | 12x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2) |
| Źródło światła: | diody LED |
| **Pilot** | |
| Bateria: (przebadano wg UN 38.3) | 1x CR2025 / 3 V (Li) energia znamionowa 0,45 Wh |
| Zasięg: | 5 m |
| Czas pracy: | ok. 100 godzin (na jednym komplecie baterii) |
| Temperatura otoczenia: | od +10°C do +40°C |

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

## Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, **baterie** i **akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

**Numer artykułu**:
**764 760**