


Termometr zaokienny


PL Instrukcja obsługi

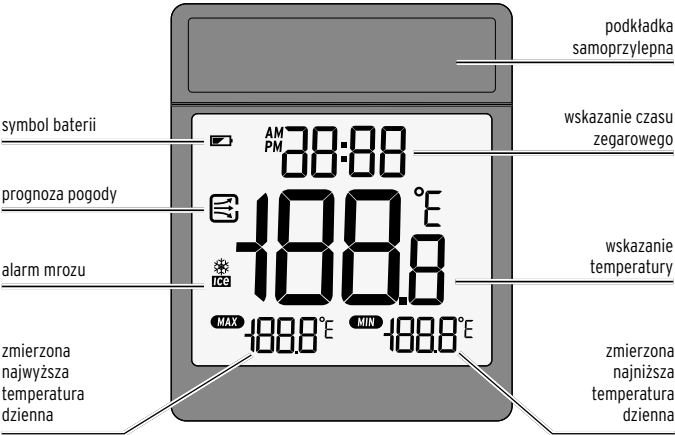

przód



tył

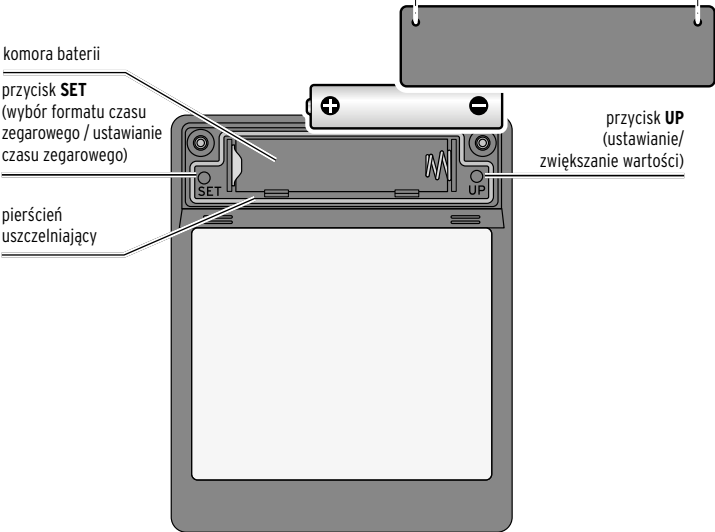

Pozostałe elementy zestawu (nieuwzględnione na rysunku):

- 1x mini śrubokręt
- 1x bateria

Informacje dot. dołączonej baterii
Producent: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China (Chiny)
Marka baterii: Daily-Max LR03 AAA 1.5 V
E-mail: zoey@anyida-power.com **Data produkcji:** 2025-10 **Wyprodukowano w / Made in:** Chiny/China

Drody Klienci!

Niniejszy termometr umożliwia odczyt temperatury zewnętrznej oraz dziennych wartości maksymalnych i minimalnych, wyświetlanych dużymi cyframi bezpośrednio na szybie, wygodnie z wewnątrz. Dane są zawsze aktualne dzięki automatycznemu codziennemu resetowaniu.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa



Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt jedynie w sposób opisany w niniejszej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

Niniejszy termometr zaokienny pokazuje temperaturę zewnętrzną oraz maksymalną i minimalną temperaturę zmierzoną każdego dnia. Na podstawie zmierzonych wartości urządzenie oblicza tendencję pogodową.

Urządzenie zaprojektowano do użytku prywatnego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Chronić dzieci przed dostępem do materiałów opakowaniowych oraz drobnych elementów (śrubokręt), które mogą zostać połknięte. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Ostrzeżenie przed pożarem/wybuchem

- Baterii nie wolno ładować, rozkładać, rozdrabniać, wrzucać do ognia lub gorącego piekarnika ani zwierzać.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Uwaga! Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Baterie wystawione na działanie nadmiernego ciepła, bezpośredniego światła słonecznego lub ekstremalnych temperatur mogą wybuchnąć lub mogą z nich wyciekać łatwopalne cieple lub gazy. Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem, bezpośrednim światłem słonecznym i ekstremalnymi temperaturami.
- Baterie wystawione na działanie ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza (np. na dużych wysokościach) mogą wybuchnąć lub mogą z nich wyciekać łatwopalne cieple lub gazy.
- Uwaga! Włożenie baterii nieodpowiedniego typu grozi wybuchem. Wymieniać tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz „Dane techniczne”).

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- W przypadku wycieku z baterii unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Szkody materialne

- Urządzenie należy chronić przed kurzem/pyłem i uderzeniami.


- Urządzenie nadaje się do użytku na zewnątrz i jest zgodne ze stopniem ochrony IPX4. Oznacza to ochronę przed wodą rozpryskową np. deszczem. Niemniej jednak należy powiesić je w miejscu chronionym przed warunkami atmosferycznymi. Nie zanurzać produktu w wodzie.
- Baterię należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku.
- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.
- Nie czyścić szorującymi lub zawierającymi rozpuszczalniki środkami.

Uruchomienie



Nie używać akumulatora, ponieważ ma on zbyt niskie napięcie (1,2 V zamiast 1,5 V). Może to m.in. pogorszyć dokładność pomiaru.

Otwieranie komory baterii i wkładanie baterii

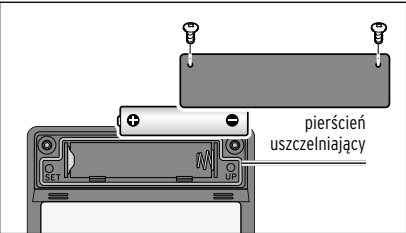

- Wykręcić śrubki z pokrywki komory baterii i zdjąć tę pokrywkę.
- Włożyć baterię do komory baterii zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).

Na wyświetlaczu wyświetli się na chwilę wszystkie wskazania.

- Bateria musi zostać wymieniona, jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii . Wymiana baterii powoduje utratę ustawionego czasu zegarowego.

Wybór formatu czasu zegarowego


Naciśnąć w razie potrzeby kilka razy krótko przycisk **SET**, aby wybrać sposób wyświetlania formatu czasowego: wyświetlanie 12- lub 24-godzinne.

Nastawianie czasu zegarowego

- Przytrzymać wciśnięty przycisk **SET** przez ok. 3 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie godziny.
- Za pomocą przycisku **UP** ustawić godziny, a następnie nacisnąć przycisk **SET**, aby zapisać ustawienie.
- Za pomocą przycisku **UP** ustawić minuty, a następnie nacisnąć krótko przycisk **SET**, aby zapisać ustawienie.

Na wyświetlaczu wskazywany jest ustawiony czas zegarowy.

Zamykanie komory baterii

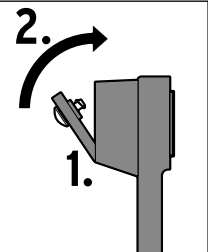

Zahaczyć pokrywkę komory baterii u dołu komory baterii tak, jak pokazano na rysunku. Zamknąć pokrywkę komory baterii i wkręcić śrubki.

Mocowanie termometru zaokienego


Ważne uwagi dotyczące naklejania termometru zaokienego:

- Podkładka samoprzylepna przylega do wszystkich gładkich i płaskich powierzchni. Podkładka samoprzylepna nie ma wystarczającej przyczepności na powierzchniach strukturyzowanych.
- Podkładka samoprzylepna jest przewidziana do trwałego zamocowania na zewnątrz na szybie okiennej. Należy unikać przyklejania termometru zaokienego na wrażliwych powierzchniach, jeśli w przyszłości będzie konieczne jego odklejenie. Nie wystawiać termometru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

1. Podłoże musi być wolne od kurzu i silikonu, odtłuszczone i odkamienione. Podłoże należy oczyścić i odtłuścić czystym **alkoholem (izopropanolem) lub denaturatem**. Nie nadają się do tego środki do czyszczenia łazienek ani uniwersalne środki czyszczące.

2. Oczyszczone miejsce należy lekko osuszyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

3. Zdjąć folię ochronną z podkładki samoprzylepnej.

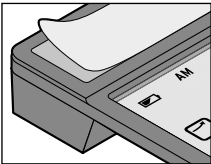

4. Przyłożyć termometr w żądanym miejscu i mocno docisnąć przez ok. 10 sekund. Po upływie ok. 30 minut ponownie dociskanie przez ok. 10 sekund. Po kolejnych 24 godzinach podkładka samoprzylepna osiągnie swoją pełną przyczepność.

Dane meteorologiczne

Najwyższe i najniższe zmierzone dzienne wartości temperatury

Urządzenie zapisuje najwyższe i najniższe temperatury zmierzone w ciągu dnia. Wartości są automatycznie kasowane: najwyższa wartość codziennie ok. godz. 8:00 rano, a najniższa wartość codziennie ok. godz. 20:00 wieczorem.

Ręczne kasowanie zapisanych wartości

Przytrzymać przycisk **UP** przez ok. 2 sekundy, aby skasować zapisane wartości.

Trend temperaturowy

Wzrastający: Temperatura wzrosła o ponad 1°C w ciągu ostatniej godziny.

Bez zmian: Temperatura pozostawała stabilna przez ostatnią godzinę.

Spadający: Temperatura spadła o ponad 1°C w ciągu ostatniej godziny.

Alarm mrozu

Symbol obok miga na wyświetlaczu, gdy temperatura wynosi od -1°C do +2,9°C.



Temperatura

Termometr wskazuje **temperaturę** w zakresie od **-25°C do +75°C**.

- W przypadku temperatury **poniżej -25°C** na wyświetlaczu widnieje wskazanie **LL.L**.
- W przypadku temperatury **powyżej +75°C** na wyświetlaczu widnieje wskazanie **HH.H**.

W celu zmiany jednostki temperatury z °C na °F nacisnąć krótko przycisk **UP**.

Czyszczenie

W razie potrzeby przetrzeć produkt niestrzępiącą się, lekko zwilżoną ściereczką.

Dane techniczne

Model:	733 666
Baterie:	1x LR03 (AAA) 1,5 V (Zn/MnO ₂)
Zakres pomiaru temperatury:	od -25°C do +75°C
Stopień ochrony:	IPX4
Made exclusively for:	GREND'S GmbH, Stahlthiete 23 22761 Hamburg, Germany

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie zutylizować zgodnie z zasadami segregacji. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utylizacji mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub oddawać w sklepach sprzedających baterie. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Numer artykułu: 733 666