




Elektryczny młynek do soli i pieprzu

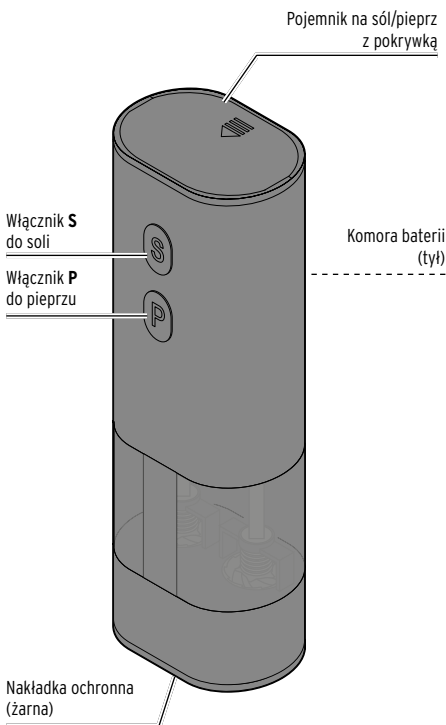

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć przypadkowych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

Ten elektryczny młynek do soli i pieprzu przeznaczony jest do mielenia kryształków soli i ziaren pieprzu. Nie nadaje się do mielenia innych produktów spożywczych, takich jak ziarna kawy, orzechy itp.

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w prywatnych gospodarstwach domowych i do wytwarzania ilości, które są tam zwykle używane. Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego lub do użytku np. w kuchniach dla pracowników w sklepach, w biurach itp., w obiektach agroturystycznych, w hotelach, motelach lub w pensjonatach itp.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
Dzieci nie mogą czyścić urządzenia, chyba że mają powyżej 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem. Urządzenie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno

nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą mieć do niego dostępu.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

Straty materialne

- Nie włączać młynka bez materiału do przemielenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie żaren ceramicznych.
- Nie napełniać pojemnika na sól po brzegi, ale tylko do około 80%. Wilgoć może powodować rozszerzanie się kryształów soli, co może prowadzić do powstania uszkodzeń.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur.
Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy mieszać ze sobą starych i nowych baterii. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Nie używać uszkodzonych ani zmodyfikowanych baterii.

- Zaciski przyłączeniowe w komorze baterii ani bieguny baterii nie mogą być zwierane np. metalowymi przedmiotami.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Nigdy nie zanurzać młynka ani jego części w wodzie lub innych płynach.
- Nie należy rozbierać młynka na części mniejsze niż to opisano w tej instrukcji obsługi.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.
- Oświetlenie LED jest zamontowane na stałe. Nie można i nie wolno go wymieniać.

Dane techniczne

Model: 714 948
Baterie: 4x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO₂)
Temperatura otoczenia: od +10 do +40°C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Informacje dot. dołączonych baterii:

Producent: Maxell Asia, Ltd., Unit Nos.03B-06, 13/F,
909 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

E-mail: tomas@maxell.net.cn


Model: LR03(GD)

Data produkcji: 2025-06

Kraj produkcji: Chiny

Przygotowanie do użytkowania


Wkładanie / wymiana baterii

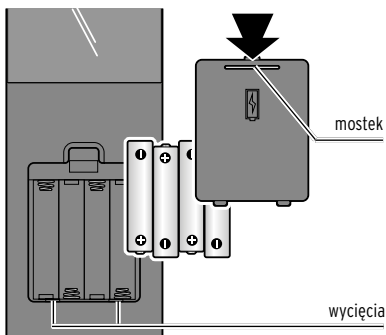


1. Obrócić młynek do góry dnem i nacisnąć wąski mostek na pokrywce komory baterii w dół, aby otworzyć komorę baterii.
2. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Zahaczyć pokrywkę komory baterii w przewidzianych na nią wycięciach w obudowie i zamknąć ją. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Wsypywanie kryształków soli lub ziaren pieprzu

1.

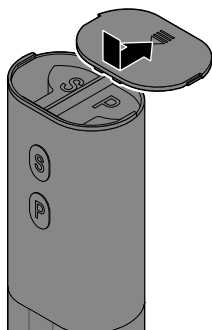

2.

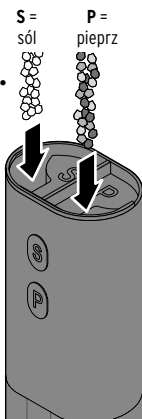

1. Zsunąć pokrywkę pojemnika na sól/pieprz w kierunku wskazanym strzałką. Jednocześnie nacisnąć tę pokrywkę od góry, aby zwolnić ją z zaczepu.
2. Napełnić kryształami soli / ziarnami pieprzu odpowiedni pojemnik **S** lub **P**. Nie napełniać pojemnika na sól po brzegi, ale tylko do około 80%.
3. Nasunąć pokrywkę pojemnika na sól/pieprz w kierunku wskazanym strzałką aż się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzaśnie.

Użytkowanie

WSKAZÓWKA - szkody materialne

Nie włączać młynka bez materiału do przemielenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie żaren ceramicznych.

1. Zdjąć nakładkę ochronną w dolnej części obudowy.
2. Nacisnąć włącznik ...
... **S** i przytrzymać go, aby włączyć **młynek do soli**.
... **P** i przytrzymać go, aby włączyć **młynek do pieprzu**.
Oświetlenie LED w dolnej części obudowy włącza się podczas procesu mielenia.
3. Zwolnić odpowiedni włącznik, aby zakończyć proces mielenia.


Ustawianie grubości mielenia

WSKAZÓWKA - szkody materialne

W celu ustawienia drobniejszego mielenia nie dokręcać pokręteł nastawczych do oporu. Zawsze należy pozostawić niewielką szczelinę, w przeciwnym razie dane żarno może się zaciąć podczas mielenia.

Jeśli mechanizm mielący zablokuje się przez utknięte kryształki soli lub ziarna pieprzu i nie da się obrócić odpowiedniego pokrętła nastawczego, należy odwrócić młynek do góry dnem i nacisnąć włącznik **S** lub **P** przez kilka sekund, aż kryształki soli/ziarna pieprzu uwolnią się. Następnie nacisnąć i obrócić pokrętło nastawcze nieco w kierunku **COARSE**.

1. Upewnić się, że napełniona jest wystarczająca ilość soli/pieprzu. Pojemnik na sól/pieprz powinien być napełniony co najmniej w połowie.
2. Nacisnąć żądany włącznik **S** lub **P**, aby sprawdzić ustawioną grubość mielenia.
3. Jeżeli użytkownik chce zmienić grubość mielenia, należy obrócić młynek do góry dnem, aby dostać się do pokręteł nastawczych.
4. Nacisnąć dane pokrętło nastawcze i jednocześnie obrócić je
... w kierunku **FINE**, aby bezstopniowo ustawić drobniejsze mielenie.
... kierunku **COARSE**, aby bezstopniowo ustawić grubsze mielenie.

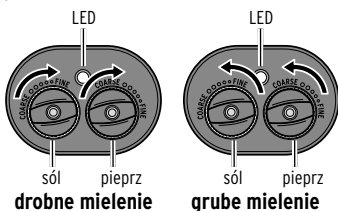

5. Następnie sprawdzić, czy nowo ustawiona grubość mielenia jest odpowiednia dla użytkownika.

Czyszczenie

WSKAZÓWKA - szkody materialne

Nigdy nie zanurzać młynka ani jego części w wodzie lub innych płynach.

- ▷ Przetrzeć **obudowę** od zewnątrz miękką, lekko wilgotną ściereczką, dodając w razie potrzeby łagodny detergent do mycia naczyń. Ominąć włączniki **S** i **P** oraz komorę baterii, aby wilgoć nie dostała się do wnętrza obudowy. Następnie należy osuszyć obudowę.
- ▷ W razie potrzeby wyczyścić **żarna** od dołu wokół pokręteł nastawczych za pomocą małej szczotki do czyszczenia, pędzelka itp.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Ponowne wykorzystanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie zutylizować zgodnie z zasadami segregacji. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed usunięciem należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu: 714 948