

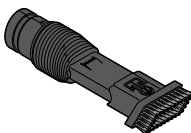
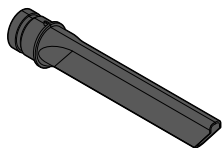


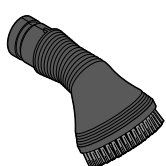

Odkurzacz akumulatorowy

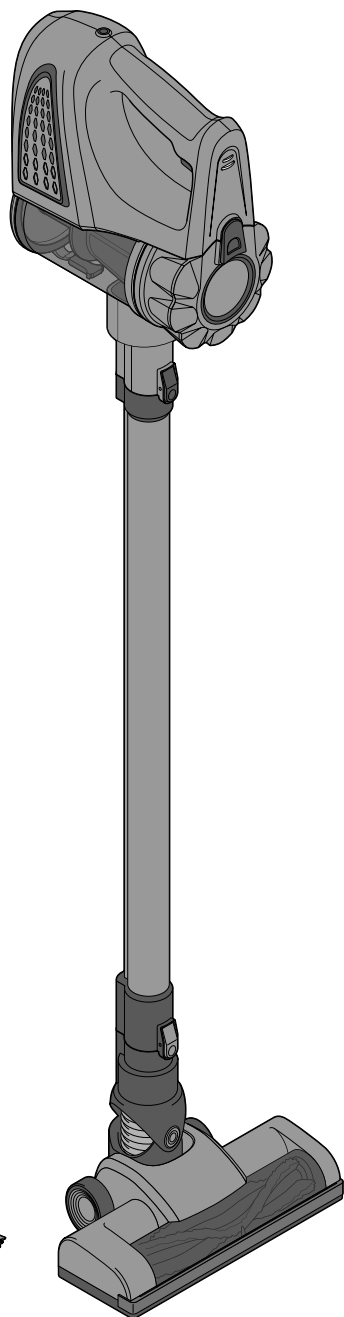

pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 16001HB43XIX • 2019-03

Drodzy Klienci!

Państwa nowy odkurzacz akumulatorowy wyposażono w wydajny silnik. Znakomicie nadaje się do szybkiego odkurzania w razie potrzeby.

Do trudno dostępnych miejsc można łatwo dotrzeć za pomocą nakładanej ssawki szczelinowej. Szczotka do tapicerki jest odpowiednia do kanap i foteli.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

3	Na temat tej instrukcji	16	Usuwanie odpadów
4	Wskazówki bezpieczeństwa	17	Dane techniczne
7	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	18	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
8	Ładowanie akumulatora	19	Gwarancja
9	Montaż odkurzacza		
11	Montaż uchwyty ściennego		
11	Obsługa		
12	Czyszczenie urządzenia		
12	Opróżnianie pojemnika zbiorczego		
13	Czyszczenie wałka szczotkowego ssawki podłogowej		
14	Czyszczenie filtrów		
16	Czyszczenie obudowy odkurzacza oraz ssawek		

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała wskutek porażenia prądem.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE**

ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA**

ostrzega przed drobnymi urazami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.



Przeznaczenie

- Produkt jest przeznaczony do odsysania kurzu, brudu, okruchów itp. w suchych pomieszczeniach. Nie nadaje się do odkurzania dużych powierzchni ani do pracy w trybie ciągłym.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą przeprowadzać bez nadzoru prac związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno zanurzać urządzenia ani zasilacza sieciowego w wodzie lub innych płynach, ponieważ istnieje wówczas ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie wolno dotykać zasilacza mokrymi rękami.
- Należy stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia odkurzacza.
- Odkurzacz akumulatorowy należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie odpowiada danym technicznym zasilacza sieciowego.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Jeżeli odkurzacz nie będzie przez dłuższy czas używany (np. w czasie urlopu), należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
- Nie wolno używać odkurzacza w przypadku, gdy urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel podłączeniowy wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie upadło na ziemię.

- Nie należy rozbierać urządzenia na części mniejsze niż to opisano w tej instrukcji obsługi. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia, zasilacza sieciowego lub kabla zasilającego należy zlecać zakładom specjalistycznym lub naszemu Centrum Serwisu.
- Do produktu dołączyliśmy materiały do montażu ściennego (wkręty oraz kołki rozporowe). Wkręty przeznaczone są do zwykłych, stabilnych ścian. Przed montażem na ścianie należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danej ściany. Należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.

OSTRZEŻENIE przed użyciem niezgodnym z przeznaczeniem

- W żadnym wypadku nie wolno usuwać odkurzaczem następujących rzeczy:
 - rozżarzonego popiołu, niedopałków papierosów, zapalek itp.; istnieje niebezpieczeństwo pożaru!
 - tonera do drukarek; istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu!
 - substancji żrących lub trujących (np. kwasów, azbestu lub pyłu azbestowego itp.); istnieje zagrożenie dla zdrowia!
- płynów (szczególnie środków do czyszczenia dywanów w płynie); istnieje niebezpieczeństwo zwarcia!
- ostrych, twardych przedmiotów (kawałków rozbitego szkła, gwoździ itp.); mogą one zniszczyć filtr odkurzacza.
- gipsu, cementu, osiadłego pyłu po wierceniu, gruzu budowlanego, szminki itp.; może dojść do zatkania filtrów i w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.
- kabli, przewodów itp.; może dojść do uszkodzenia izolacji lub nawiązania na szczotkę i w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie wolno nigdy odkurzać ludzi ani zwierząt. Włosy, części ciała oraz elementy odzieży, takie jak np. sznurówki czy szaliki, należy trzymać z dala od otworu ssącego odkurzacza. Nigdy nie próbować usuwać zatkania podczas pracy urządzenia.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem rury ssącej bądź którejś ze ssawek należy zawsze wyłączyć urządzenie.
- W czasie użycia i czyszczenia, a także podczas wyjmowania pojemnika zbiorczego urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego.

- Metalowe części urządzenia nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Nie wolno ich dotykać.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania urządzenia na schodach.
- Urządzenie należy schować bezpośrednio po użyciu, tak aby nikt nie mógł się o nie potknąć.
- Nie próbować otwierać obudowy akumulatora. Jeśli akumulator jest niesprawny, należy przekazać całą obudowę akumulatora do fachowej utylizacji.
- Odkurzacze akumulatorowe mogą być używane tylko w stanie całkowicie zmontowanym.
- Jeśli jakiś przedmiot, np. frędzel dywanowy albo kawałek materiału, blokuje szczotkę odkurzacza, należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i usunąć blokujący przedmiot.
- Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza. Nie przechowywać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak piwnice czy garaże.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia.
- Odkurzacze akumulatorowe należy używać zawsze z założonymi filtrami.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami. Zwłaszcza akumulator należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła.


NIEBEZPIECZEŃSTWO pożaru

- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie odkurzać ostrych lub łatwopalnych materiałów, takich jak np. zapalniczki czy popiół. Nie używać urządzenia do zbierania drobnych części.

UWAGA - ryzyko strat materialnych

- Nie wolno dopuścić do przegrzania odkurzacza. Wyłączyć go po maks. 20 minutach pracy i odczekać, aż ostygnie do temperatury pokojowej. Zwrócić uwagę, aby szczeliny wentylacyjne urządzenia nie były zatkane kurzem lub podobnym materiałem.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

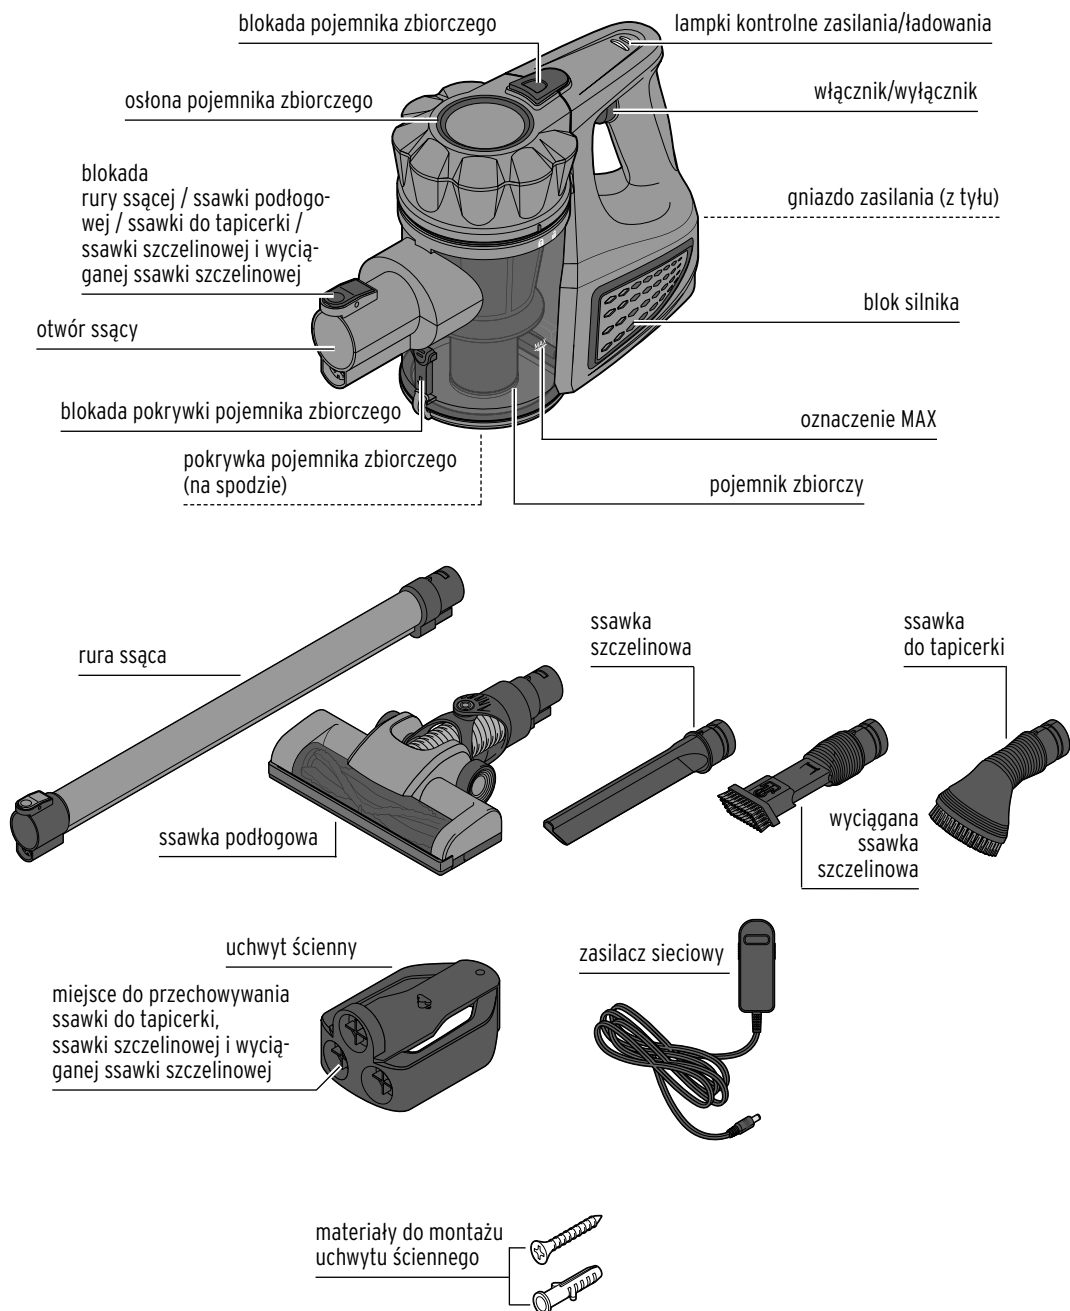


Ładowanie akumulatora

- ▷ Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

i Podczas ładowania akumulatora urządzenie musi być wyłączone.

W chwili dostawy akumulator nie jest w pełni naładowany. W celu uzyskania maksymalnej pojemności akumulatora należy go całkowicie naładować przed pierwszym użyciem.

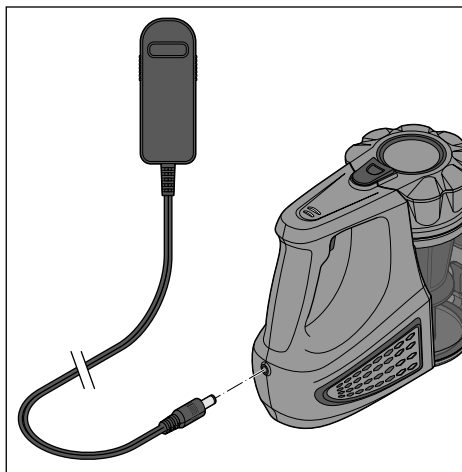

1. Podłączyć wtyczkę kabla podłączeniowego zasilacza sieciowego do gniazda zasilania z tyłu bloku silnika.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

W trakcie procesu ładowania obie lampki kontrolne w górnej części uchwytu bloku silnika migają na czerwono. Gdy lampki kontrolne zaczną świecić stale na zielono, oznacza to, że akumulator został całkowicie naładowany.

Maksymalny czas ładowania akumulatora wynosi ok. 4,5 godzin.


Czas działania odkurzacza przy całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi ok. 35 minut (przy normalnej mocy ssania), względnie 20 minut (przy maksymalnej mocy ssania).

- i**
- Podczas ładowania blok silnika oraz zasilacz sieciowy nagrzewają się. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza żadnej usterki.
 - Przy regularnym użytkowaniu odkurzacz powinien być ładowany dopiero wtedy, gdy jego akumulator jest wyczerpany, a odkurzacz automatycznie się wyłączył.

Montaż odkurzacza


Przyłączanie bezpośrednio do bloku silnika

blokada rury ssącej / ssawki podłogowej /
ssawki do tapicerki / ssawki szczelinowej
i wyciąganej ssawki szczelinowej

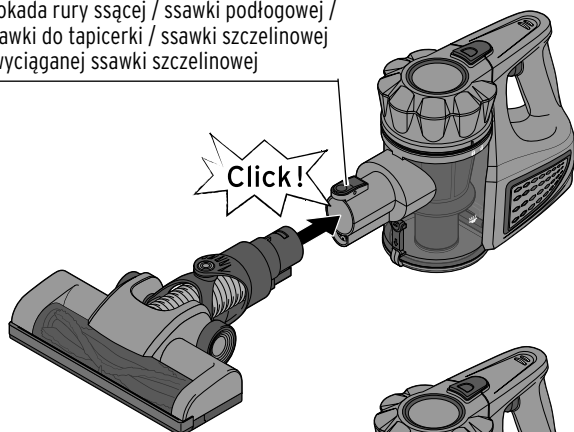

Ssawka podłogowa

Ssawka podłogowa nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg.

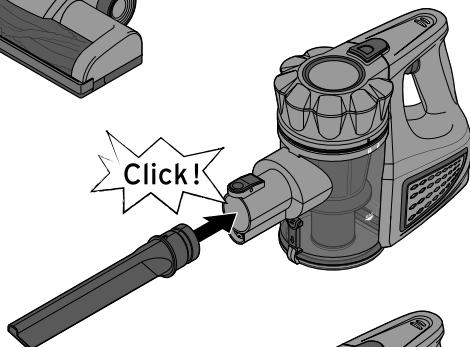


Ssawka szczelinowa


Ssawka szczelinowa jest przeznaczona do odkurzania trudno dostępnych miejsc, takich jak np. żebra grzejnika itp.

Wyciągana ssawka szczelinowa

Wyciągana ssawka szczelinowa jest przeznaczona do odkurzania trudno dostępnych miejsc o wrażliwych powierzchniach, takich jak zagłębienia tapicerowanych mebli itp.

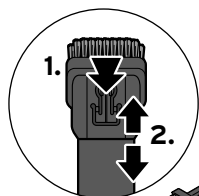


Szczotkę na wyciąganej ssawce szczelinowej można w razie potrzeby przesunąć do przodu lub do tyłu.

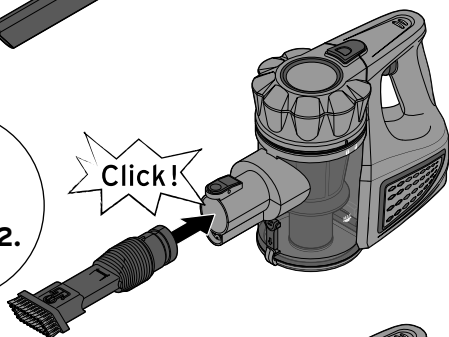


Szczotka do tapicerki

Szczotka do tapicerki przeznaczona jest do odkurzania mebli tapicerowanych, wrażliwych powierzchni itp.

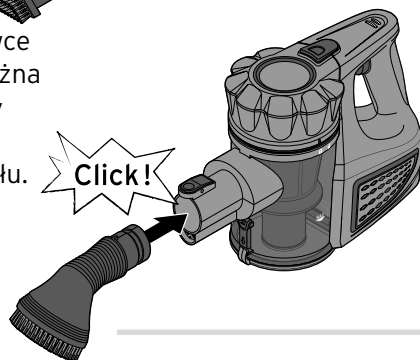


Przyłączanie do bloku silnika z użyciem rury ssącej jako przedłużki

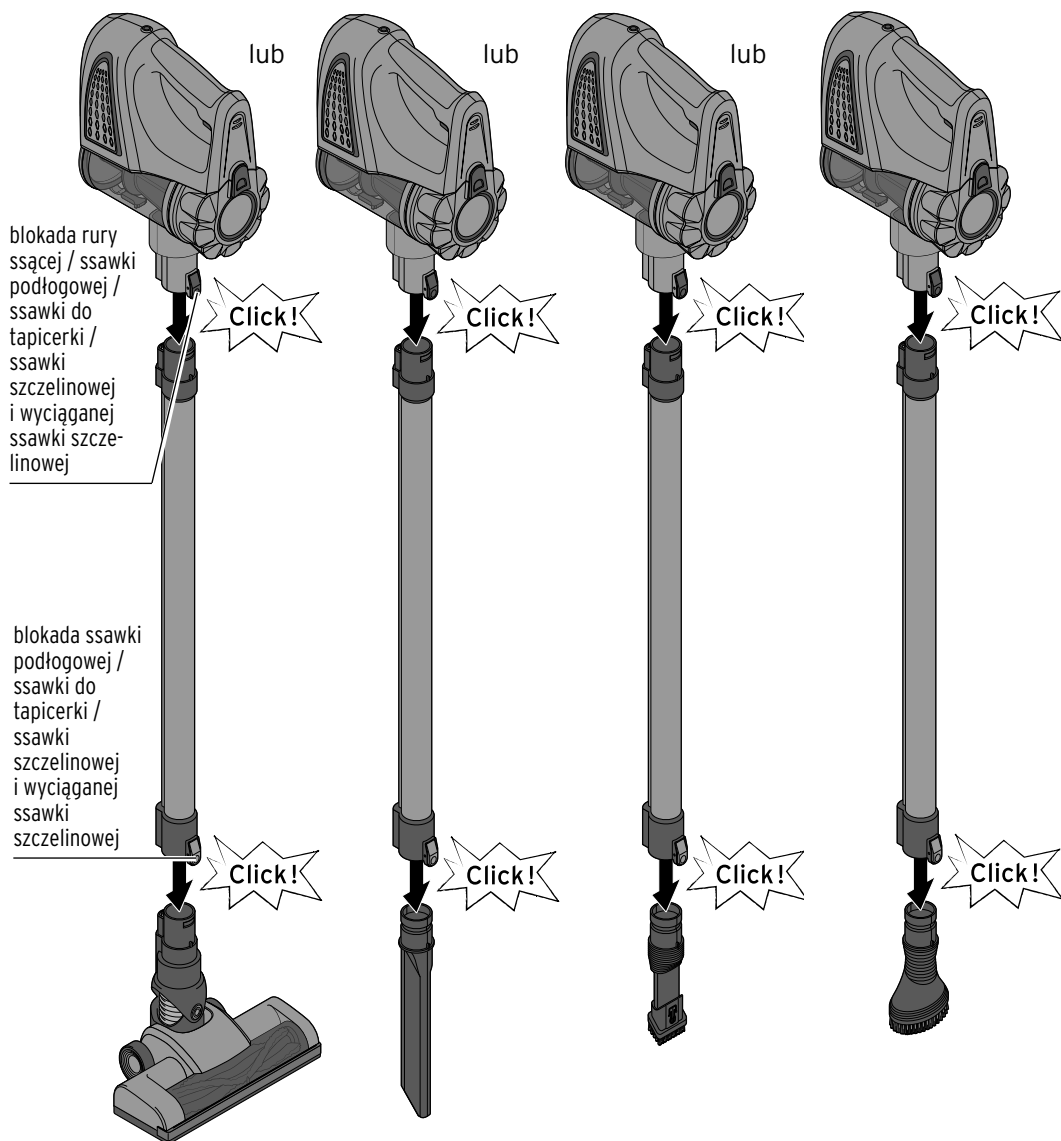


Montaż uchwyty ściennego

1

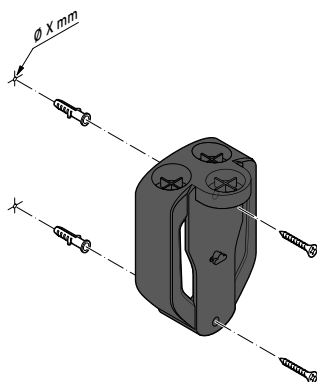


2

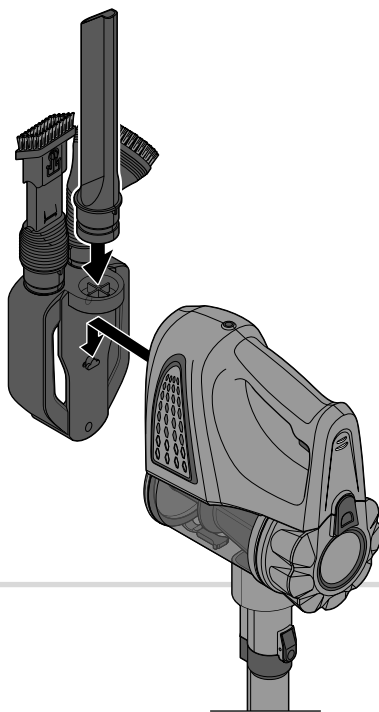

Obsługa

Włączanie i wyłączanie odkurzacza

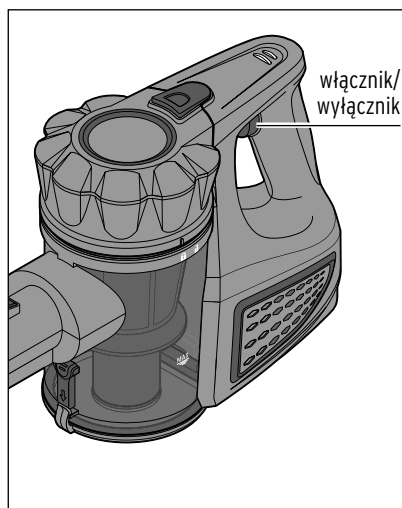

Normalna moc ssania

- ▷ Przytrzymać włącznik/wyłącznik ① wciśnięty przez ok. 1 sekundę, aby włączyć odkurzacza z normalną mocą ssania.

Lampki kontrolne w górnej części uchwyty bloku silnika świecą na zielono.

- ▷ Nacisnąć włącznik/wyłącznik ① 2x, aby wyłączyć odkurzacza.

Maksymalna moc ssania

1. Przytrzymać włącznik/wyłącznik ① wciśnięty przez ok. 1 sekundę, aby włączyć odkurzacza z normalną mocą ssania.
2. Ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik ① aby włączyć maksymalną moc ssania.

Lampki kontrolne w górnej części uchwyty bloku silnika świecą na zielono.

- ▷ Ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik ①, aby wyłączyć odkurzacza.

Czyszczenie urządzenia



OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała


- W czasie czyszczenia, a także podczas wyjmowania pojemnika zbiorczego urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych


- Nie wolno używać odkurzacza bez założonych filtrów.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych środków chemicznych ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Opróżnianie pojemnika zbiorczego


Gdy pojemnik zbiorczy zostanie wypełniony aż do oznaczenia **MAX**, musi zostać opróżniony.

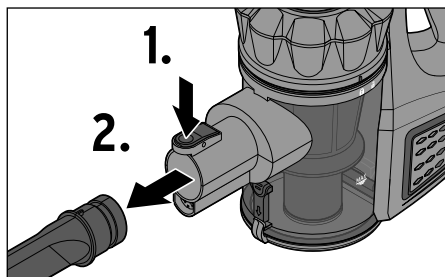

1. Nacisnąć blokadę rury ssącej/ssawek (1.) i zdjąć rurę ssącą lub założoną ssawkę z bloku silnika (2.).

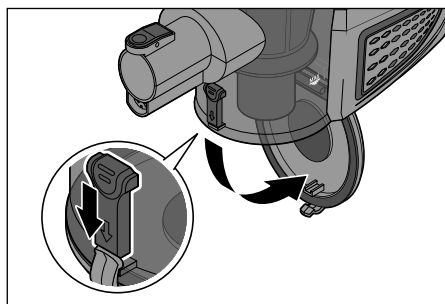


2. Umieścić pojemnik zbiorczy nad koszem na śmieci i nacisnąć do oporu w dół blokadę pokrywki pojemnika zbiorczego. Pokrywka otwiera się, a nagromadzony kurz i zanieczyszczenia wypadają do kosza.

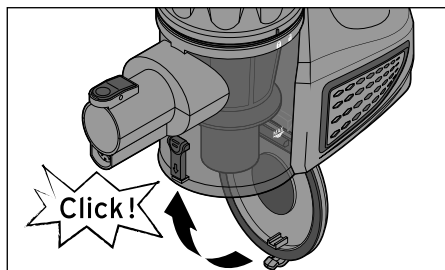


3. Następnie zamknąć pokrywkę pojemnika zbiorczego. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.


Czyszczenie wałka szczotkowego ssawki podłogowej

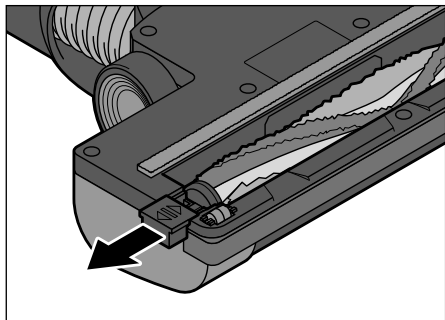

1. Zdjąć ssawkę podłogową z rury ssącej/bloku silnika i położyć ją w sposób pokazany na rysunku obok.
2. Przesunąć blokadę w bok zgodnie z rysunkiem obok.

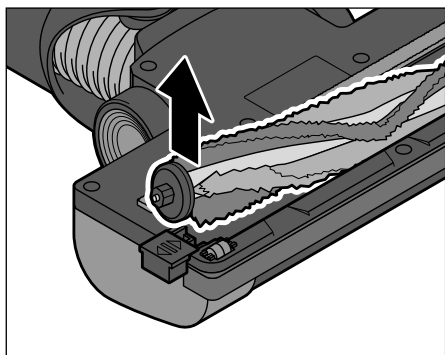


3. Unieść wałek szczotkowy z jednej strony zgodnie z rysunkiem obok i wysunąć go z mocowania po drugiej stronie.
4. Usunąć ręcznie zanieczyszczenia z wałka szczotkowego.
5. Wytrzeć zagłębienie na wałek szczotkowy lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką. Usunąć również zanieczyszczenia z miękkich pasków z włosiem wzdłuż zagłębienia.

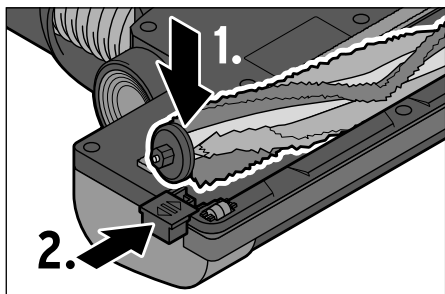


6. Umieścić wałek szczotkowy z powrotem w przewidzianym na niego gnieździe (1.) i przesunąć blokadę do oporu do pozycji wyjściowej (2.).

Czyszczenie filtrów


Jeżeli moc ssania odkurzacza słabnie, należy wyczyścić filtry w pojemniku zbiorczym.

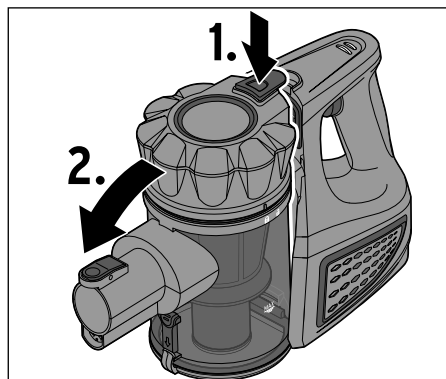


1. Nacisnąć blokadę pojemnika zbiorczego (1.) i zdjąć pojemnik zbiorczy z bloku silnika (2.).

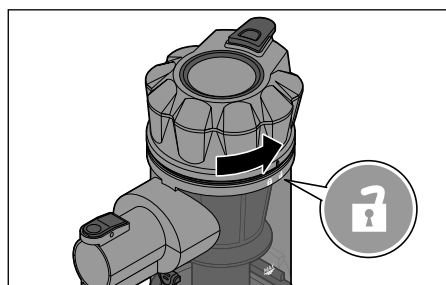


2. Obrócić osłonę pojemnika zbiorczego przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w kierunku symbolu , a następnie zdjąć ją z pojemnika.

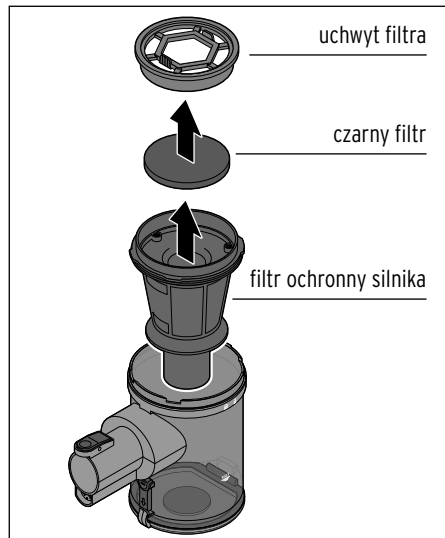


3. Wyjąć uchwyt filtra, czarny filtr oraz filtr ochronny silnika.
4. Umyć uchwyt filtra, czarny filtr oraz filtr ochronny silnika w ciepłej wodzie bez dodatku jakichkolwiek środków czyszczących. Przed ponownym włożeniem odczekać, aż wszystkie te elementy całkowicie wyschną. W celu osuszenia nie należy umieszczać elementów urządzenia na kaloryferze lub innym urządzeniu grzewczym, ani nie suszyć ich za pomocą suszarki do włosów.

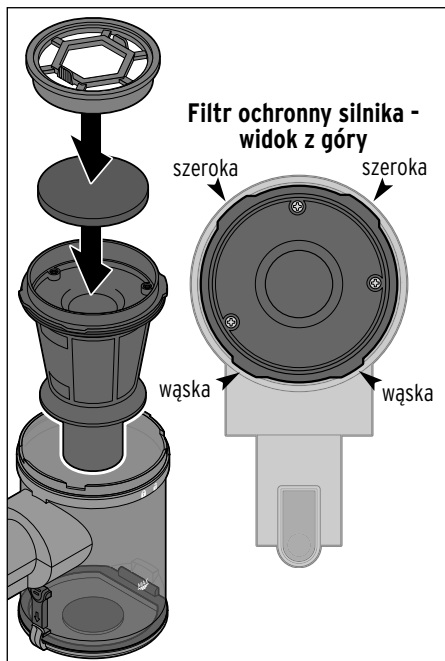


5. Najpierw włożyć filtr ochronny silnika. Filtr ochronny silnika daje się prawidłowo włożyć tylko w jednej pozycji. Wąskie wypustki muszą być skierowane do przodu (do rury ssącej), a szerokie wypustki do tyłu (patrz rysunek obok).
6. Włożyć czarny filtr w uchwyt filtra.
7. Nałożyć uchwyt wraz z czarnym filtrem na filtr ochronny silnika.

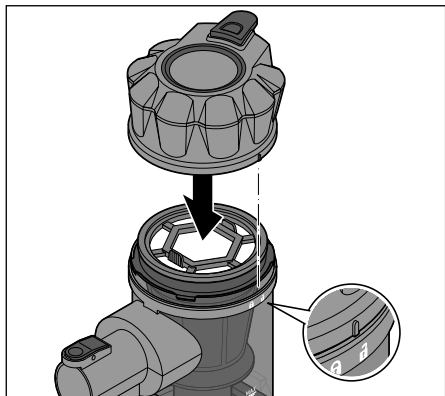

8. Nałożyć osłonę na pojemnik zbiorczy. Znacznik na osłonie powinien wskazywać na symbol  na pojemniku zbiorczym.

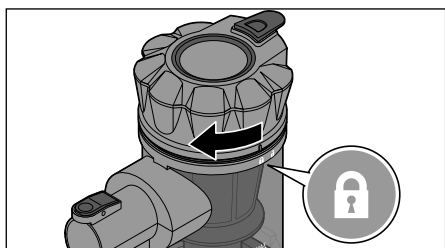

9. Obrócić osłonę pojemnika zbiorczego zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku symbolu . Osłona musi się słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

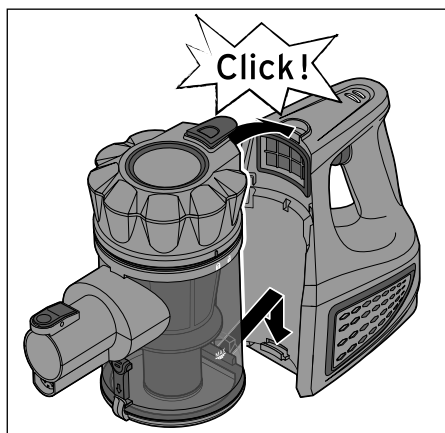

10. Najpierw zahaczyć pojemnik zbiorczy u dołu na bloku silnika, a następnie docisnąć go u góry w kierunku bloku silnika, tak aby uległ słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu (patrz rysunek obok).

Czyszczenie obudowy odkurzacza oraz ssawek

- ▷ Wyczyścić obudowę odkurzacza lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.
- ▷ Wyczyścić ssawkę szczelinową lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.
- ▷ W razie potrzeby usunąć ręcznie zanieczyszczenia (kłęby kurzu itp.) ze szczotki do tapicerki.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany fabrycznie akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania użytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących użyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów

nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać użyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! Ten produkt zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może zostać wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa użyt-

kownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Dane techniczne

Model: 375 254

Zasilacz sieciowy

Model: RKGSDC2650500
Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Wyjście: 26,5 V --- 500 mA $\ominus \text{---} \oplus$
Klasa ochrony: II $\square$

Akumulator

Typ: litowo-jonowy
Model: VC812 6SIP
Napięcie, pojemność: 22,2 V --- , 2200 mAh
Moduł akumulatorowy: 6 x 3,7 V --- , 2200 mAh
Czas ładowania: ok. 4,5 h
Energia znamionowa: 48,84 Wh

Odkurzacz

Moc ssania: maks. 20,9 W
Napięcie znamionowe: 22,2 V ---
Siła ssania: maks. 7,0 kPa
Czas działania: ok. 20 minut przy maksymalnej mocy ssania
ok. 35 minut przy normalnej mocy ssania

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.	• Czy akumulator jest naładowany?
Zbyt mała moc ssania.	• Czy pojemnik zbiorczy nie jest pełny? • Czy filtry nie są mocno zanieczyszczone? • Czy akumulator jest wystarczająco naładowany?
Kurz wydostaje się z odkurzacza.	• Czy pojemnik zbiorczy nie jest pełny? • Czy pojemnik zbiorczy jest prawidłowo założony w urządzeniu?
Walek szczotkowy w ssawce podłogowej nie obraca się.	• Czy ssawka podłogowa jest prawidłowo założona? • Czy walek szczotkowy jest mocno zanieczyszczony?

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:
(zakreślić)

☐ Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

☐ Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 65 zł.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli

w godz. 08.00 - 22.00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 375 254



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 375 254

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

