


Odkurzacz akumulatorowy

📄 Instrukcja obsługi

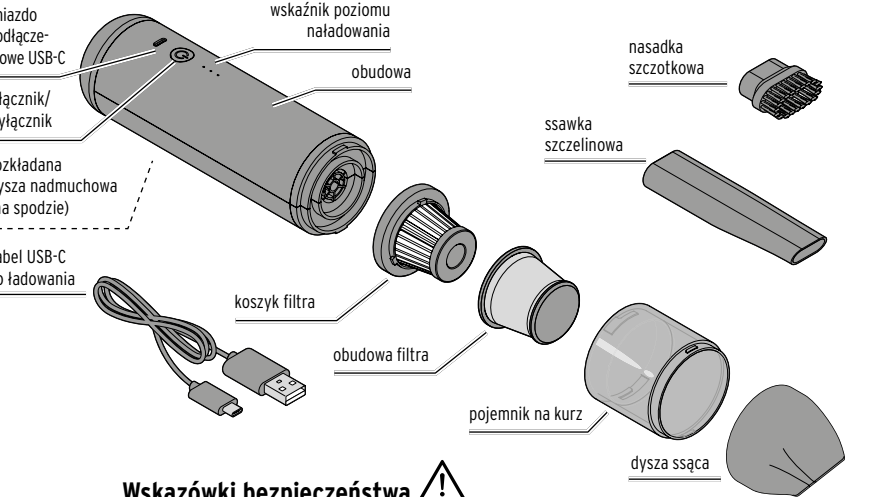

Wskazówki bezpieczeństwa

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

- Odkurzacz akumulatorowy jest przeznaczony do zbierania kurzu, brudu i okruszków z mniejszych powierzchni, np. w samochodzie, na biurku, z klawiatury komputera itp. Nie nadaje się do oczyszczania dużych powierzchni ani do pracy w trybie ciągłym.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego - nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiednie doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą bez nadzoru prowadzić prac związanych z czyszczeniem urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Baterie/akumulatory i produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Urządzenia ani kabla USB-C do ładowania nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie wolno wkładać żadnych igieł ani innych metalowych przedmiotów w otwory w urządzeniu.
- Nie używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel USB-C do ładowania wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
- Nie wolno rozbierać urządzenia na części w sposób inny niż ten, który zaleca instrukcja obsługi. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia lub kabla USB-C do ładowania należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

W przypadku ładowania odkurzacza należy pamiętać o następujących sprawach:

- W bezpośrednim sąsiedztwie odkurzacza nie wolno ustawiać żadnych naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych USB, których parametry odpowiadają danym technicznym produktu.
- Nie wolno stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych USB ani próbować ich naprawiać.

Ostrzeżenie przed użyciem niezgodnym z przeznaczeniem

W żadnym razie nie wolno usuwać odkurzaczem następujących rzeczy:

- rozżarzonego popiołu, niedopałków papierosów, zapalek itp. - niebezpieczeństwo pożaru!
- tonera do drukarek - niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu!
- substancji żrących lub trujących (np. kwasów, azbestu lub pyłu azbestowego itp.) - zagrożenie dla zdrowia!
- płynów (szczególnie środków do czyszczenia dywanów w płynie) - niebezpieczeństwo zwarcia!
- ostrych, twardych przedmiotów (kawałków rozbitego szkła, gwoździ itp.) - mogą one zniszczyć filtr odkurzacza.
- gipsu, cementu, osiadłego pyłu po wierceniu, gruzu budowlanego, szminki itp. - te substancje mogą zatkać filtr i w konsekwencji uszkodzić urządzenie.
- kabli, przewodów itp. - ich izolacja może zostać uszkodzona.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie należy używać urządzenia do zbierania drobnych elementów.

Niebezpieczeństwo pożaru/oparzenia

- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. Jeśli akumulator jest uszkodzony, należy zwrócić się do zakładu specjalistycznego.
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Akumulatora nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwiercać.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbierać na części.
- Baterii/akumulatorów nie wolno rozładowywać na siłę.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Jeśli odkurzacz akumulatorowy wykorzystywany jest w samochodzie, to w przypadku nieużywania nie wolno pozostawiać go luzem w pojeździe. W razie wykonywania ekstremalnych manewrów podczas jazdy urządzenie może się wówczas przemieszczać w niekontrolowany sposób po całej kabinie. Dlatego należy je zamocować np. w bagażniku lub przechowywać w domu.

- Należy zwrócić uwagę na to, aby nikt nie mógł się potknąć o kabel USB-C do ładowania w czasie, gdy urządzenie jest ładowane.

- Nie wolno odkurzać ludzi ani zwierząt. Włosy, części ciała oraz elementy odzieży, takie jak np. sznurówki czy szaliki, należy trzymać z dala od otworu ssącego odkurzacza. Nigdy nie próbować usuwać zatknięcia podczas pracy urządzenia.

- W czasie użycia i czyszczenia, a także podczas wyjmowania pojemnika na kurz urządzenie nie może być połączone kablem USB-C do ładowania ze źródłem zasilania.

Szkody materialne

- Nie wolno dopuścić do przegrzania odkurzacza. Wyłączyć go po maks. 12 minutach i odczekać ok. 30 minut, aż ostygnie.
- Należy zwrócić uwagę, aby szczeliny wentylacyjne w urządzeniu nie były przykryte kurzem lub w inny sposób.
- Unikać przechowywania, ładowania i użytkowania produktu w ekstremalnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).
- Podczas przenoszenia należy trzymać wyłącznie samą ręką - nie dotykać innych części.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie należy używać urządzenia do zbierania drobnych elementów.


- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Akumulatora nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwiercać.

- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbierać na części.
- Baterii/akumulatorów nie wolno rozładowywać na siłę.

Ładowanie akumulatora

- ▶ Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

W chwili dostawy akumulator nie jest w pełni naładowany. W celu uzyskania maksymalnej pojemności akumulatora należy go całkowicie naładować przed pierwszym użyciem.

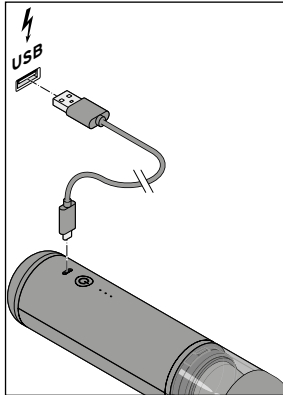

1. Używając dołączonego w komplecie kabla USB-C do ładowania, podłączyć odkurzacz akumulatorowy do gniazda USB zasilacza sieciowego (poza zakresem dostawy) w sposób pokazany na rysunku.

2. Włożyć zasilacz sieciowy USB do gniazdka elektrycznego.

- W trakcie procesu ładowania akumulatora lampki kontrolne wskaźnika naładowania wskazują aktualny poziom naładowania odkurzacza:

lampka kontrolna świeci - osiągnięto dany poziom naładowania
lampka kontrolna miga - ładowanie trwa

lampka kontrolna wyłączona - nie osiągnięto jeszcze danego poziomu naładowania

Gdy wszystkie trzy lampki kontrolne świecą w sposób ciągły, oznacza to, że akumulator odkurzacza jest w pełni naładowany.

Czas ładowania akumulatora wynosi około 2-3 godzin.

Czas pracy (przy całkowicie naładowanym akumulatorze) wynosi:

- przy normalnej mocy ssania ok. 25 minut.
- przy wysokiej mocy ssania ok. 14 minut.

3. Po naładowaniu wyjąć zasilacz sieciowy USB z gniazdka elektrycznego oraz kabel USB-C do ładowania z odkurzacza.

- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.


- Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10° do +40°C.

- Czas działania akumulatora jest najdłuższy przy temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.

Obsługa

- Odkurzacz akumulatorowy nagrzewa się podczas użycia. Jest to normalne i nie stanowi wady urządzenia.


Włączanie i wyłączanie / zwiększanie mocy ssania

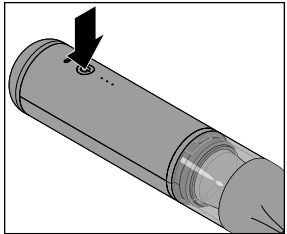

- ▶ Nacisnąć włącznik/wyłącznik, ...
 - ... 1x, aby włączyć odkurzacz.
 - ... 2x, aby zwiększyć moc ssania.
 - ... 3x, aby wyłączyć odkurzacz.

Używanie ssawki szczelinowej


Ssawka szczelinowa jest przewidziana do odkurzania wszelkich zakamarków i trudno dostępnych miejsc, do których nie można dotrzeć przy użyciu normalnej dyszy ssącej.

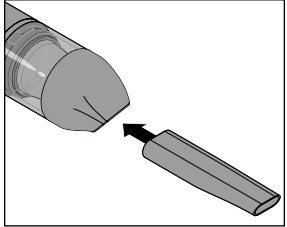

- ▶ Włożyć ssawkę szczelinową szerszym końcem w do oporu w dyszę ssącą.

Używanie nasadki szczotkowej


Nasadka szczotkowa jest przewidziana do odkurzania tapicerki oraz wrażliwych powierzchni.

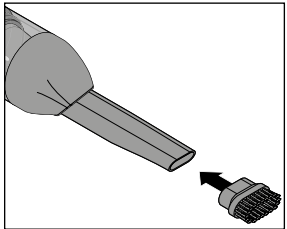

- ▶ Nałożyć nasadkę szczotkową do oporu na ssawkę szczelinową - patrz powyższy rysunek.

Używanie dyszy nadmuchowej

Dysza nadmuchowa jest przewidziana do usuwania kurzu i brudu z każdego najmniejszego zakątka.

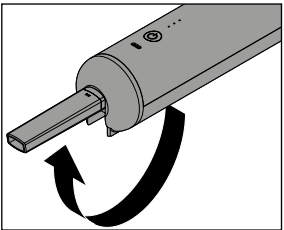

- ▶ Rozłożyć dyszę nadmuchową (na spodzie urządzenia) do oporu ku górze, tak aby uległa słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu.

Czyszczenie urządzenia

Czyszczenie nasadki szczotkowej i ssawki szczelinowej

1. Wyłączyć urządzenie i zdjąć z niego ssawkę szczelinową oraz ewentualnie również nasadkę szczotkową.
2. Usunąć włosy oraz inne zanieczyszczenia z nasadki szczotkowej oraz ssawki szczelinowej.
3. Przetrzeć nasadkę szczotkową i ssawkę szczelinową lekko zwilżoną, niestrzępiącą się szmatką.


Opróżnianie i czyszczenie pojemnika na kurz

WSKAZÓWKA - szkody materialne
W czasie, gdy zdejmowany jest pojemnik na kurz, odkurzacz nie może być włączony.


Należy regularnie opróżniać pojemnik na kurz, aby uniknąć zmniejszonej mocy ssania, przegrzewania się urządzenia oraz nadmiernego zanieczyszczenia filtra.

1. Wyłączyć odkurzacz.
2. Trzymać odkurzacz akumulatorowy w taki sposób, aby pojemnik na kurz był skierowany do dołu.


- Najlepiej zdejmować pojemnik na kurz bezpośrednio nad koszem na śmieci.

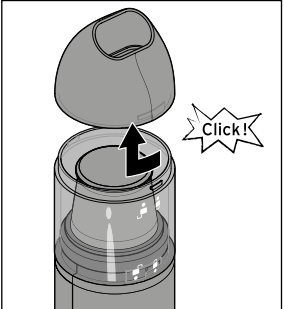

3. Obrócić dyszę ssącą do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdjąć ją z pojemnika na kurz.

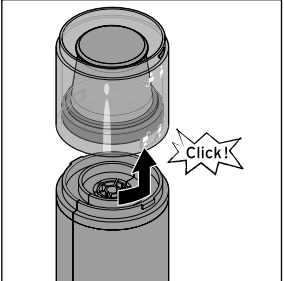


4. Obrócić pojemnik na kurz do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć pojemnik na kurz z obudowy.
5. Opróżnić pojemnik na kurz.

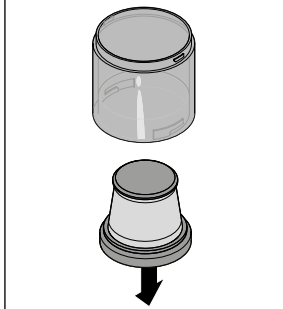


6. Wyciągnąć filtr z pojemnika.
7. W razie potrzeby przetrzeć pojemnik na kurz wilgotną ściereczką.

Czyszczenie filtra

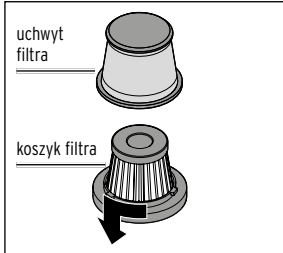


1. Obróć koszyk filtra do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyciągnąć koszyk filtra z obudowy filtra.
2. Wytrząść koszyk filtra oraz obudowę filtra nad koszem na śmieci. Obudowę filtra można również oczyścić szczotką albo wytrzeć wilgotną ściereczką.
3. Przed ponownym złożeniem produktu w odwrotnej kolejności pozostawić koszyk filtra oraz obudowę filtra do całkowitego wyschnięcia.

Składanie odkurzacza

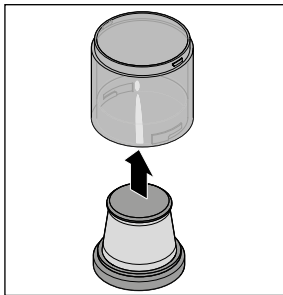


1. Włożyć filtr do pojemnika na kurz.

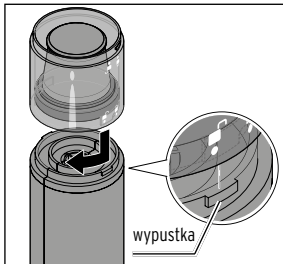

2. Nałożyć pojemnik na kurz na obudowę urządzenia w taki sposób, aby wypustka na obudowie

wskazywała na symbol  na pojemniku na kurz. Następnie obrócić pojemnik na kurz zgodnie z ruchem wskazówek zegara na symbol  (patrz rysunek). Pojemnik na kurz musi się słyszałnie i wyczuwalnie zablokować.

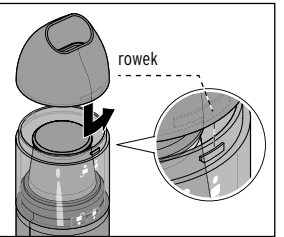

3. Nałożyć dyszę ssącą na obudowę w taki sposób, aby rowek na wewnętrznej stronie na dyszy ssącej wskazywał na symbol  na pojemniku na kurz. Następnie obrócić dyszę ssącą zgodnie z ruchem wskazówek zegara na symbol  (patrz rysunek).

Czyszczenie obudowy

WSKAZÓWKA - szkody materialne
Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- ▶ W razie potrzeby przetrzeć obudowę lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.

- Czy akumulator jest naładowany?

Zbyt mała moc ssania.

- Czy pojemnik na kurz jest pełny?
- Czy filtr nie jest mocno zanieczyszczony?
- Czy akumulator jest wystarczająco naładowany?

Zwiększona głośność pracy.

- Czy pojemnik na kurz jest pełny?
- Czy pojemnik na kurz jest prawidłowo włożony?
- Czy filtr jest prawidłowo włożony?
- Czy filtr jest zanieczyszczony?
- Czy w otworze ssącym nie znajduje się jakiś przedmiot?

Dane techniczne

Model:	VC 622
Numer artykułu:	690 895
Wejście USB:	5 V  1,5 A (symbol  oznacza prąd stały)
Akumulator	
Typ:	2 x 3,6 V 2000 mAh, 18650 Li-ion (przebadano wg UN 38.3)
Energia znamionowa:	14,4 Wh

Napięcie: 7,2 V / 4000 mAh

Czas ładowania: ok. 2-3 godzin

Odkurzacz akumulatorowy

Maks. moc ssania: 5,5 kPa

Poziom hałas: ok. 80 dBA

Czas pracy

(przy w pełni naładowanym akumulatorze)

normalna moc ssania: ok. 25 min

wysoka moc ssania: ok. 14 min

Pojemność pojemnika na kurz: ok. 150 ml


Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Producent: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy), info@jaxmotech.de

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

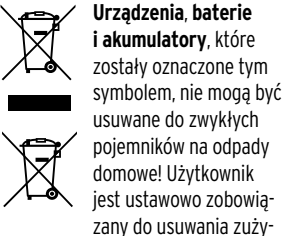

Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.

Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych. **Uwaga!** To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Dlatego należy przekazać zużyte urządzenie w stanie zamkniętym do punktu zbiórki, który zapewni fachową utylizację samego urządzenia oraz wbudowanego akumulatora.

Urządzenie elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych. **Uwaga!** To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Dlatego należy przekazać zużyte urządzenie w stanie zamkniętym do punktu zbiórki, który zapewni fachową utylizację samego urządzenia oraz wbudowanego akumulatora.

Dane techniczne

Model:	VC 622
Numer artykułu:	690 895
Wejście USB:	5 V  1,5 A (symbol  oznacza prąd stały)
Akumulator	
Typ:	2 x 3,6 V 2000 mAh, 18650 Li-ion (przebadano wg UN 38.3)
Energia znamionowa:	14,4 Wh

Numer artykułu: 690 895