


Zestaw do karaoke z głośnikiem i 2 mikrofonami

 Instrukcja obsługi

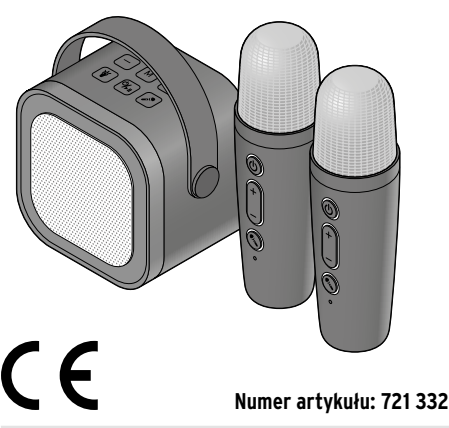

C E

Numer artykułu: 721 332

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć przypadkowych obrażeń ciała lub szkód. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do śpiewania karaoke przez osoby dorosłe. Sam głośnik może być również używany do słuchania muzyki. Głośnik służy do emisji dźwięku z mobilnych urządzeń odtwarzających, takich jak smartfony, tablety, laptopy, odtwarzacze MP3 itp., przesyłanego bezprzewodowo poprzez **Bluetooth®**. Dodatkowo można ustawić 6 efektów świetlnych. Mikrofony dają możliwość dodania do odtwarzanej muzyki własnego śpiewu i zastosowania 4 różnych efektów Magic Voice. Produkt został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych. Produkt może być używany tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowania. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo przez elektryczność

- Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli wykazuje ono widoczne uszkodzenia lub upadło wcześniej z wysokości.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Podczas ładowania produktu należy pamiętać o następujących kwestiach:
 - Produkt ładować tylko w suchych pomieszczeniach.
 - Na produkcie ani w jego pobliżu nie należy ustawiać żadnych naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów z kwiatami. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
 - Do ładowania należy używać wyłącznie dołączonego w komplecie kabla USB-C do ładowania oraz odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (nie wchodzi w zakres dostawy), którego parametry są zgodne z danymi technicznymi produktu.
 - Nie stosować uszkodzonych zasilaczy sieciowych USB i nie próbować ich naprawiać.

Niebezpieczeństwo związane z głośną muzyką

- Słuchanie głośnej muzyki może w dłuższej perspektywie doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki należy zawsze najpierw ustawić niski poziom głośności. Później można ew. zwiększyć głośność.

Niebezpieczeństwo pożaru/oparzeń

- Nie ma możliwości samodzielnego demontażu lub wymiany wbudowanych akumulatorów ani nie wolno tego robić. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji wskutek niewłaściwej wymiany akumulatorów. W przypadku wymiany należy stosować tylko akumulator tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.

- Nie stawiać w pobliżu urządzenia żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Świece i inne źródła otwartego ognia należy zawsze trzymać z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia.
- Produkt zawiera trzy akumulatory litowo-jonowe (po jednym w głośniku i po jednym w dwóch mikrofonach). Nie wolno ich rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/ podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone akumulatory nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Głośnika nie należy wstawiać do zamkniętych szafek lub regałów bez odpowiedniej wentylacji. Nie wolno ograniczać wydajności wentylacji, zakrywając szczeliny wentylacyjne gazetami, obrusami, firanami itp. Odstęp głośnika od ścian szafek/ regałów powinien wynosić przynajmniej 5 cm z każdej strony.

Szkody materialne

- Produktu ani kabla USB-C do ładowania nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Produktu nie wolno używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- W przypadku przeniesienia produktu z zimnego miejsca w ciepłe w urządzeniu może dojść do skroplenia wilgoci. Produkt powinien wówczas pozostać wyłączony przez kilka godzin.
- Unikać składowania, ładowania czy używania produktu w skrajnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).
- Produkt należy chronić przed wysoką temperaturą, powstającą np. na skutek bezpośredniego działania promieni słonecznych lub grzejników, jak również przed działaniem pyłu i wilgoci.
- Nie wolno dopuścić do upadku produktu ani narażać go na silne wstrząsy.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy mikrofonu albo głośnika. Nie wolno też wkładać żadnych przedmiotów w otwory w obudowie.
- Bezpośrednio przy głośniku nie należy trzymać kart identyfikacyjnych, telefonicznych, kredytowych ani innych kart z paskiem magnetycznym, a także taśm magnetofonowych, zegarków itp. Magnesy umieszczone w głośniku mogą uszkodzić tego typu przedmioty.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nógzek urządzenia i rozmięknąć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod głośnikiem podkładkę antypoślizgową.

Usuwanie odpadów


Produkt, jego opakowanie oraz wbudowane akumulatory zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

 **Urządzenia, baterie i akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utylizacji mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją baterii/akumulatorów litowych należy zakleić ich styki taśmą.

Uwaga! Ten produkt zawiera akumulatory, które ze względu na bezpieczeństwa są wbudowane na stałe i nie mogą być wyjęte bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację urządzenia oraz zawartego w nim akumulatora.

Deklaracja zgodności

Firma Commaxx BV niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełna deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej: https://commaxx-certificates.com/doc/721332_doc.pdf. Produkt jest dopuszczony do sprzedaży w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry.

Dane techniczne	
Model:	721 332
Głośnik	
Akumulator:	litowo-jonowy, 3,7 V DC 1200 mAh (przebadano wg UN 38.3)
	energia znamionowa: 4,44 Wh (bez możliwości wymiany)
Napięcie ładowania:	5 V  1 A (symbol  oznacza prąd stały)
Czas ładowania:	ok. 2,5-3 godzin
Czas odtwarzania:	ok. 8 godzin (przy głośności 60%)
Złącza:	USB-C (kabel do ładowania) USB-A (mobilne ładowanie odtwarzające) gniazdo karty pamięci TF AUX (przyłącze audio) 3,5 mm mini-jack
Impedancja:	4 Ω
Moc:	5 W
Mikrofon (2x)	
Akumulator:	litowo-jonowy 3,7 V DC, 500 mAh (przebadano wg UN 38.3)
	Energia znamionowa: 1,85 Wh (bez możliwości wymiany)
Napięcie ładowania:	5 V  1 A (symbol  oznacza prąd stały)
Złącze:	USB-C
Czas ładowania:	ok. 2,5 godziny
Czas działania:	ok. 8 godzin (przy głośności 60%)
Producent:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands
Moc ładowarki musi zawierać się w przedziale od 10 W (minimalna moc wymagana przez układ radiowy) do 20 W (moc wymagana do osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania).	
	
Bluetooth®	
Wersja:	V6.0 / niższe wersje (od 1.1)
	są kompatybilne, mogą jednak nie oferować obsługi wszystkich funkcji
Zasięg:	maks. 10 m (w wolnej przestrzeni)
Zakres częstotliwości:	od 2,402 GHz do 2,480 GHz
Maks. moc nadajnika:	2,5 mW
Standardy urządzenia:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Temperatura otoczenia: od +10 do +40 °C	
Kompatybilność:	
Smartfon lub tablet z obsługą technologii Bluetooth®	
Android od wersji 4.3	
Telefony z systemem operacyjnym iOS (iOS 7.0 i nowszym); tablety z systemem operacyjnym iOS (iOS 7.0 i nowszym)	
Słowny znak towarowy Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystywanie tych znaków towarowych przez Commaxx BV jest dozwolone na podstawie licencji.	
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.	

Informacje o akumulatorach

Producent: Dongguan Yuanjing New Energy Co., Ltd
No. 3 Songyin Road, Tangxia Town, Dongguan City
Guangdong, PRC, dante@yuanhongsmart.com
Akumulator: Li-ion: 18650 1200 mAh (głośnik)
Li-ion: 14500 500 mAh (mikrofony)
Data produkcji: 6/2025, Made in China

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Brak dźwięku: Głośnik nie działa

- Czy głośnik jest wyłączony?
- Czy urządzenie odtwarzające jest wyłączone?
- Czy ustawiono zbyt niski poziom głośności na głośniku lub na urządzeniu odtwarzającym?
- Czy akumulator nie jest wyczerpany lub na wyczerpaniu? Naładować produkt, postępując zgodnie z opisem w rozdziale „Ładowanie akumulatorów”.

Brak dźwięku: Mikrofon nie działa

- Czy mikrofon jest wyłączony?
- Czy ustawiono zbyt niski poziom głośności na mikrofonie?
- Czy połączenie **Bluetooth®** między głośnikiem a mikrofonem jest rozłączone?
- Czy akumulator nie jest wyczerpany lub na wyczerpaniu? Naładować produkt, postępując zgodnie z opisem w rozdziale „Ładowanie akumulatorów”.

Częste przerywanie dźwięku z głośników

- Czy odległość między urządzeniem odtwarzającym a głośnikami nie jest zbyt duża?

Brak połączenia **Bluetooth®** między głośnikiem a mobilnym urządzeniem odtwarzającym

- Czy urządzenie odtwarzające obsługuje funkcję **Bluetooth®**? Zapoznać się z instrukcją obsługi używanego urządzenia odtwarzającego.
- Czy funkcja **Bluetooth®** jest wyłączona w urządzeniu odtwarzającym? Sprawdzić ustawienia. W razie potrzeby włączyć funkcję **Bluetooth®**. Sprawdzić, czy produkt widnieje na liście znalezionych urządzeń. Jeśli nie, ponownie przeprowadzić procedurę łączenia urządzeń. Umieścić oba urządzenia blisko siebie. Usunąć z otoczenia wszystkie inne urządzenia przesyłające dane drogą radiową.
- Czy urządzenie odtwarzające wymaga wprowadzenia hasła dostępu? Sprawdzić ustawienia.
- Czy zajęte są pozostałe wejścia (**AUX**, **USB**, **TF**) albo czy głośnik znajduje się w niewłaściwym trybie pracy? W razie potrzeby wyciągnąć kabel audio, USB lub usunąć kartę pamięci albo przełączyć tryb pracy głośnika na **Bluetooth®** (przyciskiem **M**).
- Czy jakieś inne urządzenie jest już ewentualnie połączone z głośnikami? Przed ustanowieniem połączenia z nowym urządzeniem należy najpierw rozłączyć i wyłączyć inne urządzenia.

Kabel audio, USB lub karta pamięci nie są wykrywane / brak muzyki

- Czy głośnik znajduje się w niewłaściwym trybie pracy? Przełączyć tryb pracy głośnika (przyciskiem **M**).
- Czy piosenki zapisane są na karcie we właściwym formacie (mp3)? Sprawdzić przy użyciu innych plików muzycznych.


Zakłócenia

- Sprzężenie zwrotne: Nie umieszczać mikrofonu bezpośrednio obok głośnika.
- Efekt kartonowego brzmienia: Usunąć głośnik z obszaru oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego i uruchomić go ponownie.

Ładowanie akumulatorów

Aby uniknąć uszkodzenia wbudowanych akumulatorów, w chwili dostawy są one naładowane jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulatory. Akumulatory należy ładować z sieci elektrycznej poprzez zasilacz sieciowy (nie wchodzi w zakres dostawy).

1. Upewnić się, że głośnik oraz mikrofony są wyłączone.

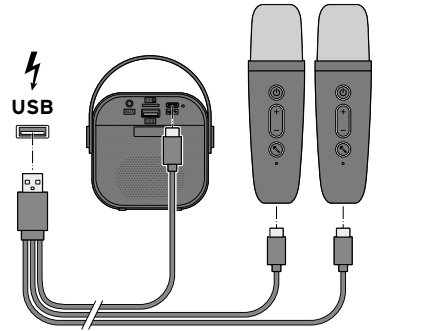

2. Podłączyć trzy wtyczki USB-C dołączonego w komplecie kabla do ładowania USB do gniazd ładowania głośnika oraz mikrofonów, a wtyczkę USB-A do zasilacza sieciowego USB.

3. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego. Lampki kontrolne ładowania świecą na czerwono.

Przy całkowicie rozładowanych akumulatorach standardowy proces ładowania trwa ok. 2,5-3 godzin. Gdy akumulatory zostaną całkowicie naładowane, lampki kontrolne ładowania gasną. Czas działania mikrofonu / odtwarzania muzyki przy połączeniu **Bluetooth®** wynosi ok. 8 godzin (przy głośności ustawionej na 60%).

Wskazówki dotyczące akumulatora

- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatorów, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulatory raz na 2-3 miesiące.
- Akumulatory należy ładować przy temperaturze otoczenia od +10°C do +40°C.
- Czas działania akumulatorów jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania mikrofonu / odtwarzania muzyki.
- Akumulatory muszą zostać naładowane, gdy w regularnych odstępach czasu z głośnika rozbrzmiewa pojedynczy sygnał akustyczny. Jeśli akumulatory nie zostaną naładowane, głośnik i mikrofony wyłączą się automatycznie po kilku sygnałach dźwiękowych.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Mikrofon (2x)



- włączanie/ wyłączenie
- rozłączanie / przywracanie połączenia **Bluetooth®** z głośnikiem



- zwiększanie głośności
- przechodzenie do następnego utworu



- zmniejszanie głośności
- przechodzenie do poprzedniego utworu

lampka kontrolna
- **Bluetooth®** (niebieska)
- ładowanie (czerwona)

stosowanie
efektów
Magic Voice

gniazdo
ładowania USB-C

Górna część głośnika: przyciski do obsługi

- zmniejszanie głośności
- przechodzenie do poprzedniego utworu

wybór/włączanie/
wyłączanie efektów
świeatlnych

- włączanie/ wyłączenie
- uruchamianie / zatrzymywanie odtwarzania

M
Zmiana trybu pracy
Bluetooth® /
AUX / **USB** / **TF**

- zwiększanie głośności
- przechodzenie do następnego utworu

Rama kratki głośnika:
efekty świetlne

wyciszanie/włączanie
wokalu utworu
muzycznego

Tylna część głośnika

uchwyt

lampka kontrolna
- **Bluetooth®** (niebieska)
- ładowanie (czerwona)

gniazdo
ładowania USB-C

przylĄcze audio
AUX

gniazdo podłĄczeniowe
USB dla pamięci USB

gniazdo na kartę pamięci **TF**

Nie pokazano:
kabel USB-C do ładowania

Włączanie/ wyłączenie

Włączanie/wyłączanie głośnika

- ▷ Przytrzymać przycisk wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby włączyć głośnik.

Rozbrzmiewa krótka melodia. Lampka kontrolna **Bluetooth®** miga na niebiesko. Jeśli głośnik dodatkowo połączy się pomyślnie z urządzeniem mobilnym (np. smartfonem), rozbrzmiewa kolejna melodia. Lampka kontrolna **Bluetooth®** świeci teraz w sposób ciągły na niebiesko. Pierwszy efekt świetlny odtwarzany jest w ramach kratki głośnika.

- ▷ Przytrzymać przycisk wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby wyłączyć głośnik. Rozbrzmiewa krótka melodia. Lampka kontrolna **Bluetooth®** gaśnie.

Włączanie/wyłączanie mikrofonów

- ▷ Przytrzymać przycisk wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby włączyć dany mikrofon.

Jeżeli w chwili włączania mikrofonu głośnik jest już włączony, lampka kontrolna **Bluetooth®** świeci w sposób ciągły na niebiesko. Jeśli natomiast głośnik jest jeszcze wyłączony, lampka kontrolna **Bluetooth®** miga na niebiesko.

- ▷ Przytrzymać przycisk wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby wyłączyć dany mikrofon. Lampka kontrolna **Bluetooth®** gaśnie.

Funkcja automatycznego wyłączania

Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii elektrycznej, głośnik oraz mikrofony wyposażono w funkcję automatycznego wyłączania, która automatycznie wyłącza te urządzenia w przypadku, gdy przez ok. 8 minut nie odbierają one żadnego sygnału.

Rozłączanie/przywracanie połączenia **Bluetooth®** między głośnikiem a mikrofonem

Po każdym włączeniu następuje automatyczne połączenie głośnika z mikrofonami poprzez **Bluetooth®** pod warunkiem, że urządzenia te są od siebie oddalone o mniej niż 10 metrów. Połączenie to można rozłączyć na danym mikrofonie, np. w celu szybkiego powiedzenia czegoś, czego nie muszą słyszeć wszyscy słuchacze albo jeśli nagle pojawi się silny hałas w tle.

- ▷ Naciśnąć 1x **krótko** przycisk na mikrofonie. Rozbrzmiewają dwa sygnały akustyczne. Połączenie **Bluetooth®** między głośnikiem a mikrofonem jest rozłączone.
- ▷ Aby przywrócić połączenie między głośnikiem a mikrofonem, naciśnąć 1x **krótko** przycisk na mikrofonie. Rozbrzmiewa krótka melodia.

Nawiązywanie połączenia **Bluetooth®** z mobilnym urządzeniem odtwarzającym

O tym trzeba wiedzieć i pamiętać:

- Niektóre urządzenia potrzebują więcej czasu, aby nawiązać połączenie; nie stanowi to wady urządzenia.
- Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi urządzenia odtwarzającego.
- Z reguły z głośnikiem można w jednym czasie połączyć tylko jedno urządzenie odtwarzające.
- Ewentualnie może być konieczne podanie hasła dostępu. W takim przypadku należy wprowadzić **0000**.

Łączenie z głośnikiem

1. Przytrzymać przycisk na głośniku wciśnięty przez ok. 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.

Rozbrzmiewa krótka melodia, a chwilę potem pojedynczy sygnał akustyczny. Lampka kontrolna **Bluetooth®** szybko miga.

2. Aktywować funkcję **Bluetooth®** w mobilnym urządzeniu odtwarzającym (np. smartfonie) i uruchomić wyszukiwanie urządzeń.
3. Z listy znalezionych urządzeń wybrać **TCM 721332** i w razie potrzeby zatwierdzić wybór.

Gdy połączenie zostanie pomyślnie nawiązane, ponownie rozbrzmiewa krótka melodia. Lampka kontrolna **Bluetooth®** świeci teraz w sposób ciągły.

Należy pamiętać:

- Jeśli głośnik zostanie w międzyczasie wyłączony, to po ponownym włączeniu automatycznie połączy się on z podłączonym wcześniej mobilnym urządzeniem odtwarzającym, o ile urządzenie to będzie się znajdować w pobliżu, będzie włączone oraz będzie w nim aktywna funkcja **Bluetooth®**.
- W czasie, gdy muzyka jest odtwarzana przez głośnik, lampka kontrolna **Bluetooth®** powoli miga. Gdy odtwarzanie zostanie zatrzymane, lampka kontrolna **Bluetooth®** znów świeci w sposób ciągły.

Ponowne uruchomienie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu głośnika może powodować zakłócenia/błędy w jego działaniu. W takim przypadku urządzenie automatycznie się wyłącza.

- ▷ Należy wówczas usunąć urządzenie z obszaru oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego i uruchomić je ponownie.

Rozłączanie połączenia **Bluetooth®**

Z głośnikiem poprzez interfejs **Bluetooth®** może być w jednym czasie połączone zawsze tylko jedno mobilne urządzenie odtwarzające. Jeśli użytkownik chce połączyć głośnik z innym mobilnym urządzeniem odtwarzającym, musi najpierw przerwać (rozłączyć) istniejące już połączenie bezpośrednio przy mobilnym urządzeniu odtwarzającym. Na potwierdzenie rozbrzmiewają dwa krótkie sygnały akustyczne. Lampka kontrolna **Bluetooth®** szybko miga. Dalej należy postępować zgodnie z opisem w sekcji „Łączenie z głośnikiem”.


Zmiana trybu pracy

Oprócz połączenia **Bluetooth®** dostępne są trzy dodatkowe możliwości podłączenia źródeł muzyki: poprzez wejścia **AUX**, **USB** i **TF**. Głośnik automatycznie przełącza tryb, gdy tylko zostanie zajęte odpowiednie wejście.

Jeśli podłączono kilka źródeł, można przełączać między trybami pracy, naciskając 1x krótko przycisk **M** na głośniku. Tryby przełączają się w następującej kolejności: **AUX** > **USB** > **TF** > **Bluetooth®**.

PrzylĄcze audio (AUX)

Mobilne urządzenie odtwarzające można połączyć z głośnikiem za pomocą odpowiedniego kabla audio (mini-jack, nie wchodzi w zakres dostawy).

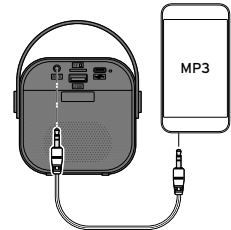


1. Podłączyć jedną wtyczkę mini-jack do gniazda AUX/słuchawkowego urządzenia mobilnego, a drugą do gniazda **AUX** głośnika. Głośnik przełącza się automatycznie na tryb **AUX**.

2. Uruchomić odtwarzanie i sterować nim na urządzeniu odtwarzającym lub głośniku (patrz rozdział „Nawigowanie”).

Wtyczka USB


Można również odtwarzać utwory muzyczne z pamięci USB.

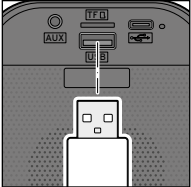

1. Włożyć pamięć USB do gniazda podłączeniowego **USB** głośnika, jak pokazano na ilustracji. Głośnik przełącza się automatycznie na tryb **USB**.
2. Uruchomić odtwarzanie i sterować nim na głośniku (patrz rozdział „Nawigowanie”).

Karta pamięci (TF)

Istnieje również możliwość odtwarzania muzyki z karty pamięci.

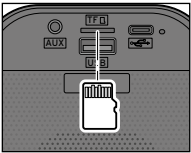

- ▷ W celu wyjęcia karty pamięci należy docisnąć lekko kartę do gniazda, a następnie puścić, aby uaktywnić mechanizm sprężynowy.

Nawigowanie

Poniższe podstawowe funkcje można wykonywać tylko na głośniku lub na głośniku i mikrofonie. Alternatywnie można również nawigować bezpośrednio na mobilnym urządzeniu odtwarzającym.

Uruchamianie / zatrzymywanie odtwarzania

- ▷ Naciśnąć 1x **krótko** przycisk na głośniku, ...

... aby uruchomić lub zatrzymać odtwarzanie.

... aby przerwać lub kontynuować trwające odtwarzanie.



W razie przychodzącego połączenia telefonicznego na mobilnym urządzeniu odtwarzającym odtwarzanie muzyki zostanie automatycznie przerwane.

Wybór utworu

Głośnik

- ▷ Naciśnąć 1x **długo** przycisk , aby przejść do odtwarzania następnego utworu.
- ▷ Naciśnąć 1x **krótko** przycisk , aby przejść do odtwarzania poprzedniego utworu.

Mikrofon

- ▷ Naciśnąć 1x **długo** przycisk , aby przejść do odtwarzania następnego utworu.
- ▷ Naciśnąć 1x **długo** przycisk , aby przejść do odtwarzania poprzedniego utworu.

Regulacja głośności

Głośnik

Na głośniku można regulować głośność odtwarzanej muzyki w 16 stopniach. W stopniach **0** i **16** każdorazowo rozbrzmiewa sygnał akustyczny. Gdy głośnik jest włączany ponownie, jest on zawsze ustawiany na ostatnio ustawioną głośność.

- ▷ Naciśnąć 1x **krótko** przycisk , aby zmniejszyć głośność dźwięku o jeden stopień.
- ▷ Naciśnąć 1x **krótko** przycisk , aby zwiększyć głośność dźwięku o jeden poziom.

Mikrofon

Na mikrofonie użytkownik może regulować głośność własnego śpiewu.

- ▷ Naciśnąć 1x **krótko** przycisk , aby zmniejszyć głośność śpiewu.

- ▷ Naciśnąć 1x **krótko** przycisk , aby zwiększyć głośność śpiewu.

Wybór/włączanie/wyłączanie efektów świetlnych

W ramach kratki głośnika można odtwarzać 6 różnych efektów świetlnych. Przy każdym włączeniu głośnika jest wstępnie ustawiony efekt świetlny 1.

- ▷ Naciśnąć przycisk ...

- ... 1 x **krótko**: - efekt świetlny 2
- ... 2 x **krótko**: - efekt świetlny 3
- ... 3 x **krótko**: - efekt świetlny 4
- ... 4 x **krótko**: - efekt świetlny 5
- ... 5 x **krótko**: - efekt świetlny 6
- ... 6 x **krótko**: - wyłączanie efektów świetlnych
- ... 7 x **krótko**: - efekt świetlny 1 itd.

- ▷ Naciśnąć przycisk 1x **długo**, aby wyłączyć lub włączyć efekty świetlne w dowolnym miejscu.

Śpiewanie karaoke

Odtwarzanie muzyki

Głośnik może odtwarzać muzykę we wszystkich popularnych formatach, które obsługuje podłączone mobilne urządzenie odtwarzające.

Głośnik obsługuje również standard transmisji dźwięku A2DP. Ten obsługiwany przez większość popularnych smartfonów standard został stworzony specjalnie do bezprzewodowego przesyłania stereofonicznych sygnałów audio poprzez **Bluetooth®**.

Należy pamiętać:

W niektórych smartfonach może być ewentualnie konieczne ręczne uaktywnienie transmisji dźwięku w standardzie A2DP. Zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanego urządzenia smartfona.

W Internecie można znaleźć wiele utworów przygotowanych do karaoke. Z reguły brakuje w nich wokalu lub jego głośność jest wyraźnie zredukowana, a tekst piosenki jest wyświetlany, co pozwala użytkownikowi bezproblemowo śpiewać do utworu.

Śpiewanie

- ▷ Podczas śpiewania należy trzymać mikrofon do karaoke jak najbliżej przed ustami.

- ▷ W razie potrzeby naciśnąć 1x krótko przycisk na głośniku, aby wyciszyć / ponownie włączyć wokal odtwarzanego utworu odtwarzanego.

Stosowanie efektów Magic Voice

Podczas śpiewu przez mikrofon można zastosować 4 różne efekty Magic Voice.

- ▷ Naciśnąć 1x **długo** przycisk na mikrofonie, aby włączyć 1. efekt Magic Voice.

- ▷ Naciśnąć następnie przycisk na mikrofonie ...

- ... 1 x **długo**: - 2. efekt Magic Voice
- ... 2 x **długo**: - 3. efekt Magic Voice
- ... 3 x **długo**: - 4. efekt Magic Voice
- ... 4 x **długo**: - efekt Magic Voice wyłączony itp.

- ▷ Naciśnąć **krótko** przycisk na mikrofonie, aby włączyć lub wyłączyć oryginalny śpiew.