

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tkaniny oraz opakowań lekkich.




Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Model:
SI 801

Producent:
Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Niemcy)
info@jaxmotech.de

Żelazko parowe

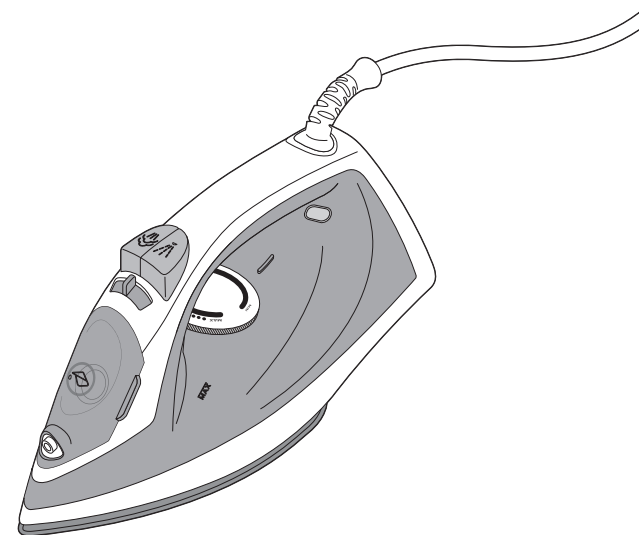

pl Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!

Państwa nowe żelazko umożliwia prasowanie zarówno na sucho, jak też z użyciem pary.

Wbudowana funkcja wyrzutu pary ułatwia usuwanie uporczywych zagnieć i zaprasowywanie kantów.

Dodatkowo możliwe jest wykorzystanie tej funkcji także do usuwania zagnieć z materiałów, które zostały uprzednio rozwieszone.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania zakupionego żelazka.

Spis treści

3 Na temat tej instrukcji	11 Prasowanie	16 Czyszczenie
4 Wskazówki bezpieczeństwa	11 Włączanie żelazka	16 Korzystanie z funkcji samo-ocyszczania
7 Widok całego zestawu (zakres dostawy)	11 Prasowanie na sucho	17 Czyszczenie żelazka
8 Przed pierwszym użyciem	11 Prasowanie z użyciem pary	18 Odkamienianie
8 Rozpakowanie żelazka	12 Prasowanie z wyrzutem pary	18 Przechowywanie
8 Usuwanie resztek politory	13 Spryskiwanie	19 Problemy i sposoby ich rozwiązywania
9 Wlewanie wody	13 Usuwanie zagnieć z wiszących materiałów	19 Dane techniczne
10 Nastawianie temperatury	15 Funkcja automatycznego wyłączania	20 Usuwanie odpadów
	15 Po użyciu	

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.	• Czy wtyczka jest włożona do gniazdka elektrycznego? • Czy inne urządzenia działają po podłączeniu do tego gniazdka?
Z urządzenia nie wydostaje się para.	• Czy zbiornik na wodę jest pusty? • Czy regulator pary jest ustawiony w pozycji ?
Ze spryskiwacza nie wydobywa się woda.	• Czy zbiornik na wodę jest pusty?
Podczas prasowania z użyciem pary z otworów wylotowych na stopie żelazka kapie woda.	• Czy regulator temperatury jest ustawiony na zbyt niską temperaturę?

Dane techniczne

Model:	SI 801
Numer artykułu:	765 906
Napięcie sieciowe:	220 – 240 V ~ 50-60 Hz
Klasa ochronności:	I 
Moc:	1800 – 2200 W
Pojemność zbiornika na wodę:	220 ml
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany (Niemcy) info@jaxmotech.de

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Odkamienianie

Gdy używana jest woda kranowa, powstają osady wapienne (kamień), które w coraz większym stopniu utrudniają wyrzut pary. Dlatego w regularnych odstępach czasu należy odkamieniać żelazko.



Z uwagi na ochronę środowiska zalecamy użycie octu lub kwasku cytrynowego.

Dozowanie: 4 części wody, 1 część octu lub kwasku cytrynowego. Środki odkamieniające dostępne w handlu to produkty chemiczne.

1. Wlać roztwór odkamieniający do zbiornika na wodę aż do oznaczenia **MAX**.
2. Postawić żelazko w pionie i pozostawić je na około godzinę, aby roztwór zadziałał.
3. Lekko potrząsnąć żelazkiem.
4. Następnie wylać roztwór.
5. Wlać do zbiornika czystą wodę i lekko potrząsnąć żelazkiem.

6. Wylać wodę i jeszcze dwukrotnie powtórzyć powyższą procedurę płukania czystą wodą.
7. W celu usunięcia pozostałości wody ze zbiornika kilkakrotnie nacisnąć przycisk spryskiwacza.

Przechowywanie

Przechowywać żelazko zawsze pionowo.

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Żelazko jest przeznaczone do prasowania powszechnie dostępnych w handlu materiałów tekstylnych.
- Produkt nadaje się do użytku w suchych pomieszczeniach.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą bez nadzoru przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia. Dzie-

ciom nie wolno bawić się urządzeniem. Żelazko i kabel zasilający muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia od momentu włączenia urządzenia aż do chwili całkowitego ostygnięcia.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nie należy uruchamiać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia, jeśli urządzenie spadło na ziemię lub też jeśli z urządzenia wylewa się woda. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki, obudowy lub innej części żelazka nie wolno używać urządzenia, dopóki szkoda nie zostanie prawidłowo naprawiona.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Naprawę urządzeń lub kabla zasilającego należy zlecać tylko z akładowi specjalistycznemu lub

Czyszczenie żelazka



OSTRZEŻENIE – zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.



UWAGA – ryzyko oparzeń

Przed przystąpieniem do czyszczenia poczekać, aż urządzenie ostygnie.

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić żelazko do całkowitego ostygnięcia.
 2. W razie potrzeby przetrzeć obudowę lekko zwilżoną szmatką.
- Kamień i inne pozostałości na stopie żelazka można również usuwać wilgotną szmatką.

3. Od czasu do czasu przeczyścić wnętrze zbiornika na wodę. Wlać do zbiornika trochę wody i lekko potrząsnąć żelazkiem. Następnie wylać wodę i osuszyć zbiornik.

W celu usunięcia pozostałości wody ze zbiornika kilkakrotnie nacisnąć przycisk spryskiwacza .



Jeśli ubranie z włókien syntetycznych zostało wyprasowane w zbyt wysokiej temperaturze, przez co cienka warstwa włókien pozostała na stopie żelazka, należy nagrzać żelazko i prasować starą bawełnianą ściereczką bez pary, aż stopa będzie ponownie czysta.

Czyszczenie

Korzystanie z funkcji samooczyszczania

Funkcji samooczyszczania żelazka należy używać przynajmniej raz na miesiąc. Dzięki niej ze stopy żelazka można usunąć kamień i drobinki kurzu.

i W zależności od częstości użycia żelazka i twardości wody może zachodzić konieczność używania funkcji samooczyszczania żelazka częściej niż raz na miesiąc.

1. Napełnić zbiornik na wodę **do połowy** wodą (patrz „Wlewanie wody”).
2. Ustawić żelazko pionowo na podstawie.
3. Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
4. Ustawić pokrętkę regulatora temperatury na ●●● i zaczekać, aż żelazko się nagrzeje, a lampka kontrolna temperatury zaświeci się na czerwono.
5. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
6. Trzymać żelazko poziomo nad umywalką.

7. Przesunąć regulator pary do pozycji  i przytrzymać go w tej pozycji.

Ze stopy żelazka wydobywa się woda i para.

8. Lekko potrząsać żelazkiem w różne strony.
9. Puścić regulator pary, gdy zbiornik na wodę zostanie opróżniony.
10. Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
11. Ustawić pokrętkę regulatora temperatury w pozycji ●●● i czekać, aż żelazko się nagrzeje i lampka kontrolna temperatury zaświeci się na czerwono.
12. Przeprasować czysty, bawełniany materiał, np. stary ręcznik.
Tym sposobem ze stopy żelazka usunięte zostaną ostatnie osady wapienne (kamień) i drobinki kurzu, a resztki wody wyparują z komory parowej.
13. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i odczekać, aż żelazko ostygnie.

osobie o podobnych kwalifikacjach. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.

- Wtyczkę należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, ...
... przed waniem lub wylaniem wody,
... jeżeli używanie urządzenia zostanie przerwane tylko na chwilę,
... w przypadku wystąpienia usterek podczas użycia,
... po użyciu,
... w razie burzy oraz
... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
- Przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze obrócić regulator temperatury do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel zasilający.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego z zestykiem ochronnym, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
- Żelazko można napełniać wodą, ale nigdy nie wolno go zanurzać w wodzie lub innych cieczach, gdyż istnieje

wtedy niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Jeżeli podczas napełniania zbiornika woda przypadkiem wyleje się na żelazko, nie wolno podłączać go do prądu do momentu, aż całkowicie wyschnie.

- Produktu nie należy używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza. Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękami.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy prowadzić z dala od gorącej stopy żelazka, innych źródeł ciepła i ostrych krawędzi.
- Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel zasilający. Przed ponownym zwinięciem kabla odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- W przypadku konieczności skorzystania z przedłużacza musi on odpowiadać „Danym technicznym” urządzenia. Przy zakupie przedłużacza należy zasięgnąć porady sprzedawcy.

Niebezpieczeństwo pożaru i oparzeń

- Nie zostawiać podłączonego do sieci lub jeszcze gorącego żelazka bez nadzoru.
-  Ostrzeżenie. Gorąca powierzchnia. Wydobywająca się para jest bardzo gorąca! Dotknięcie rozgrzanej stopy żelazka lub wydobywającej się pary spowoduje oparzenia.
- Nie odwracać gorącego żelazka stopą do góry, gdyż może z niego wówczas wyciec gorąca woda.
- W żadnym wypadku nie prasować materiałów na ciele!
- Nigdy nie kierować stopy żelazka na ludzi ani zwierzęta. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy używana jest funkcja wyrzutu pary.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub schowaniem urządzenia należy poczekać, aż całkowicie ostygnie.

Szkody materialne

- Żelazka należy używać na stabilnej powierzchni i zawsze odstawiać je na stabilne, płaskie i równe podłoże, tak aby nie mogło spaść na ziemię.

- Żelazka należy używać tylko do prasowania nadających się do tego celu materiałów tekstylnych.
- Należy uwzględnić informacje podane na wszystkich prasowanych materiałach. Symbole prasowania widoczne na pokrętle regulatora temperatury odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku symbolom pielęgnacji. Nie wolno prasować poliakrylu, tkanin mieszanych octanowo-poliamidowych i tym podobnych.
- Unikać zarysowań stopy żelazka. Uważać, aby nie zarysować stopy żelazka o metalowe elementy, np. guziki, zamki błyskawiczne lub uchwyt do odstawiania żelazka przy desce do prasowania. Głębokie zarysowania w stopie żelazka mogą spowodować uszkodzenia prasowanych materiałów.
- Po użyciu zawsze stawiać żelazko pionowo na jego podstawie lub na przeznaczonym do tego celu uchwycie przy desce do prasowania, aby w ten sposób zapobiec zarysowaniu stopy żelazka.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

Funkcja automatycznego wyłączania

Jeżeli żelazko nie będzie poruszane, nastąpi jego automatyczne wyłączenie

... w pozycji poziomej po ok. 30 sekundach,

... w pozycji pionowej po ok. 8 minutach.

Rozbrzmiewają sygnały akustyczne i lampka kontrolna temperatury miga, wskazując, że żelazko wyłączyło się automatycznie.

Gdy tylko żelazko zostanie poruszone, następuje jego włączenie i lampka kontrolna temperatury świeci znowu w sposób ciągły.

Gdy lampka kontrolna temperatury zaświeci się na czerwono, żelazko jest ponownie gotowe do użycia.

Po użyciu

WSKAZÓWKA – ryzyko szkód materialnych

Po użyciu zawsze stawiać żelazko pionowo na jego podstawie lub na przeznaczonym do tego celu uchwycie przy desce do prasowania, aby w ten sposób zapobiec zarysowaniu stopy żelazka.

1. Obrócić regulator temperatury do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Przesunąć regulator pary na .
3. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
4. Pozostawić żelazko do całkowitego ostygnięcia.
5. Otworzyć zamknięcie otworu wlewowego i odwrócić urządzenie nad umywalką, aby opróżnić zbiornik na wodę.
6. W celu usunięcia pozostałości wody ze zbiornika kilkakrotnie nacisnąć przycisk spryskiwacza .
7. Teraz można już schować żelazko.

3. Ustawić pokrętkę regulatora temperatury w pozycji **MAX** i zaczekać, aż lampka kontrolna temperatury zaświeci się na czerwono.
4. Zawiesić na wieszaku ubrania, z których mają być usunięte zagniecenia.
Spodnie wieszać za nogawki.



UWAGA - ryzyko oparzeń

- Wydobywająca się para jest bardzo gorąca! Dotknięcie rozgrzanej stopy żelazka lub wydobywającej się pary spowoduje oparzenia.
- Nigdy nie kierować stopy żelazka na ludzi ani zwierzęta.
- Nie odwracać gorącego żelazka stopą do góry, gdyż może z niego wówczas wyciec gorąca woda.


5. Naprężyć materiał wolną ręką.

6. Trzymać żelazko w pozycji pionowej, tak aby stopa znajdowała się w odległości 10-15 cm od tkaniny.



8. Przed ponownym wciśnięciem przycisku wyrzutu pary odczekać kilka sekund, aby para mogła wniknąć do tkaniny.
9. Pozostawić ubranie na wieszaku do wyschnięcia.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

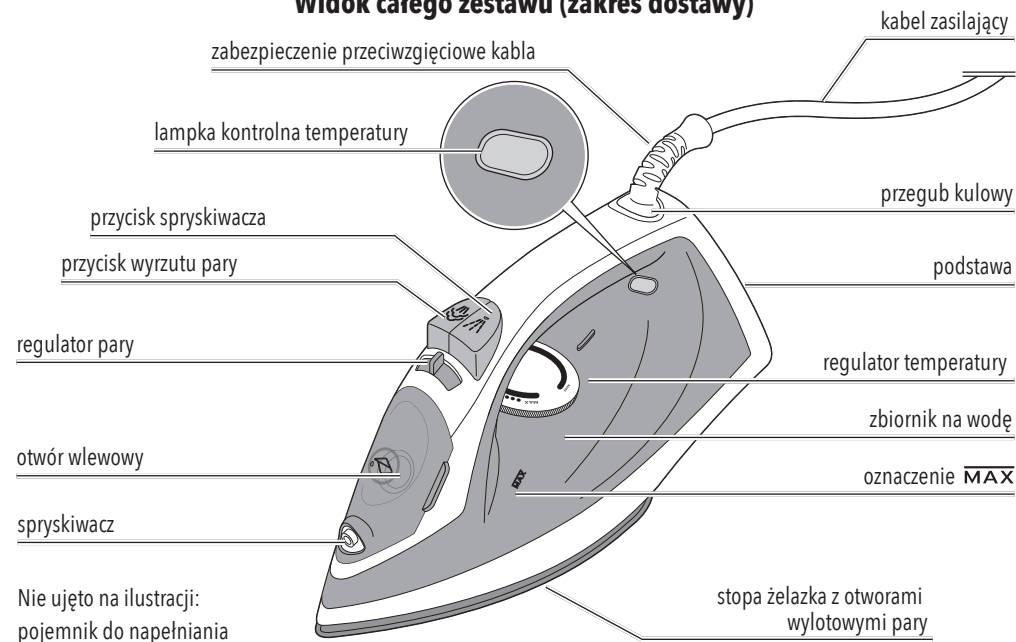

Przed pierwszym użyciem

Rozpakowanie żelazka



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci – zagrożenie życia wskutek uduszenia/zakrztuszenia

Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Najlepiej od razu je usunąć.

▷ Wyjąć żelazko z opakowania i usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.

Usuwanie resztek politury

W procesie produkcji żelazka na jego stopie mogły osadzić się resztki politury.

Dlatego zaleca się przeprosowanie najpierw starego ręcznika bawełnianego lub podobnego materiału, aby usunąć resztki politury, zanim żelazko zostanie użyte do prasowania ubrań, bielizny itp.

1. Napełnić zbiornik na wodę do oznaczenia **MAX** (patrz rozdział „Wlewanie wody”).
2. Prasować stary ręcznik bawełniany żelazkiem z włączoną funkcją pary (patrz rozdział „Prasowanie”, sekcja „Prasowanie z użyciem pary”) do momentu, aż zbiornik na wodę się opróżni, a z żelazka przestanie się wydobywać para.



Przy pierwszym nagrzewaniu może dojść do wydzielania lekkiego zapachu, który jest jednak nieszkodliwy. Należy zapewnić wystarczającą wentylację.

Spryskiwanie



Aby zapobiec powstawaniu plam, nie należy spryskiwać wodą wrażliwych materiałów, takich jak jedwab i tkaniny syntetyczne.

Z funkcji spryskiwania można skorzystać w każdej chwili podczas prasowania z parą i na sucho. Działa ona niezależnie od wybranej temperatury.

1. Skierować spryskiwacz na miejsce, które ma zostać zwilżone.
2. Nacisnąć przycisk spryskiwacza

Ze spryskiwacza wytryśnie woda na prasowany materiał.



W dyszy spryskiwacza może znajdować się powłoka. Dlatego w razie konieczności należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk spryskiwacza.

Usuwanie zagnieceń z wiszących materiałów

Dzięki prostopadłemu wyrzutowi pary można usuwać zagniecenia z niemal wszystkich ubrań i tkanin używanych w gospodarstwie domowym.

Należy stosować się do poniższych wskazówek:

- Zawsze przestrzegać zaleceń na wszywkach prasowanych materiałów.
- Można prasować wszystkie materiały, które są oznaczone symbolem i w środku żelazka.
- Na materiały wrażliwe, takie jak np. wełna, wełna połączona z innymi materiałami, sztruks, zamsz i jedwab, należy kierować strumień pary z większej odległości.
- Zawsze wypróbować żelazko najpierw w niewidocznym miejscu materiału.
 1. Napełnić zbiornik na wodę (patrz „Wlewanie wody”).
 2. Przesunąć regulator pary na pozycję

Ilość pary można regulować bezstopniowo

od  = bez pary


do  = maksymalna ilość pary.

Gdy żelazko trzymane jest w pozycji poziomej, z otworów w jego stopie wydobywa się para.

Prasowanie z wyrzutem pary

Z funkcji prasowania z wyrzutem pary można skorzystać również podczas prasowania na sucho.

Zwrócić jednak uwagę, aby regulator pary był ustawiony w pozycji , tak aby ze stopy żelazka nie kapła woda.

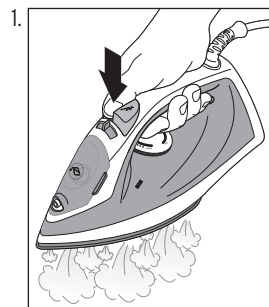

Wcisnąć przycisk wyrzutu pary .

Z otworów w stopie żelazka wyrzucana jest para.

 W razie potrzeby nacisnąć kilkakrotnie przycisk wyrzutu pary, aby aktywować funkcję wyrzutu pary.

2. Zwolnić przycisk wyrzutu pary.

Przed ponownym naciśnięciem przycisku należy odczekać kilka sekund, aż para wnuknie w materiał.

 Przycisk wyrzutu pary można nacisnąć nie więcej niż trzy razy po zaświeceniu się lampki kontrolnej temperatury na czerwono. Następnie żelazko musi się ponownie nagrzać.

Wlewanie wody



OSTRZEŻENIE – zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed waniem lub wylaniem wody należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli podczas napełniania zbiornika woda przypadkiem wyleje się na żelazko, nie wolno podłączać go do prądu do momentu, aż całkowicie wyschnie.


Z funkcji wyrzutu pary i spryskiwania można skorzystać dopiero po napełnieniu zbiornika na wodę.

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2. Przesunąć regulator pary na .

Przy tym ustawieniu para nie będzie wydobywała się z żelazka.

3. Ustawić żelazko pionowo na podstawie i otworzyć zamknięcie otworu do napełniania.

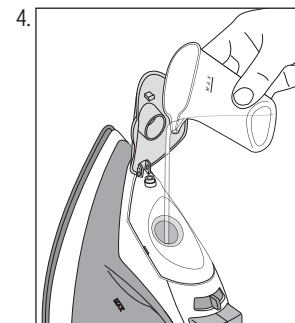

Za pomocą pojemnika do napełniania wlać wodę przez otwór wlewowy do zbiornika.

Nie przekraczać przy tym oznaczenia **MAX** widocznego na zbiorniku na wodę.

5. W razie potrzeby wylać nadmiar wody. W tym celu odwrócić żelazko nad umywalką.

6. Ponownie zamknąć otwór wlewowy.


Zamknięcie musi zatrzasknąć się w sposób wyczuwalny i słyszalny.

Nastawianie temperatury

WSKAZÓWKA – ryzyko szkód materialnych

Należy przestrzegać informacji podanych na wszystkich prasowanych materiałach. Symbole prasowania widoczne na pokrętle regulatora temperatury odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku symbolom pielęgnacji. Nie wolno prasować poliakrylu, tkanin mieszanych octanowo-poliamidowych i tym podobnych.

i Przed prasowaniem należy posortować rzeczy do prasowania. Żelazko szybciej się nagrzewa niż stygnie. Z tego względu najlepiej rozpocząć od prasowania materiałów wymagających najniższej temperatury prasowania.

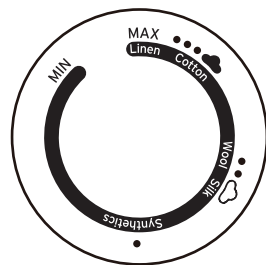

▷ Za pomocą regulatora temperatury ustawić żądaną temperaturę.

Kropki na regulatorze temperatury mają następujące znaczenie:



Synthetics

Włókna chemiczne (włókna syntetyczne), takie jak np.: akrylan, dralon, leakryl, orlon, włókna octanowe, akryl, perlon, nylon.
(bez wytwarzania pary)



Wool
Silk

Wełna i jedwab, takie jak np.: dacron, lilion, helion, rayon, poliester.
(z wytwarzaniem pary)



Cotton
Linen

Tkaniny prasowane w wysokiej temperaturze, np. bawełna, len
(z wytwarzaniem pary)



Jeśli użytkownik nie zna składu prasowanego materiału, należy rozpocząć prasowanie w niewidocznym miejscu i zacząć od niskiej temperatury, aby sprawdzić ustawioną temperaturę.

Prasowanie



OSTRZEŻENIE przed pożarem

Nie zostawiać włączonego do sieci lub jeszcze gorącego żelazka bez nadzoru.

Włączanie żelazka

Przed rozpoczęciem prasowania żelazko musi się nagrzać:

- Całkowicie rozwinąć kabel zasilający i włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego z zestykiem ochronnym.

Lampka kontrolna temperatury świeci na czerwono.

- Przekręcić regulator temperatury na żądaną pozycję.

Lampka kontrolna temperatury świeci na niebiesko.

Lampka kontrolna temperatury sygnalizuje nagrzewanie stopy żelazka.

Po zaświeceniu się lampki kontrolnej temperatury na czerwono stopa żelazka jest nagrzana.

Prasowanie na sucho

- Przesunąć regulator pary na .

Przy tym ustawieniu para nie będzie wydobywała się z żelazka, ale można korzystać z funkcji wyrzutu pary.

- Zaczekać, aż żelazko się nagrzeje i lampka kontrolna temperatury zaświeci się na czerwono.

Można teraz prasować na sucho.

Prasowanie z użyciem pary

Prasowanie z użyciem pary jest możliwe tylko w wyższym zakresie temperatur. Zakres ten jest oznaczony na regulatorze symbolem i **MAX**

- Ustawić regulator temperatury na oznaczonym zakresie temperatur.
- Zaczekać, aż żelazko się nagrzeje i lampka kontrolna temperatury zaświeci się na czerwono.
- Ustawić regulator pary na żądaną ilość wytwarzanej pary.